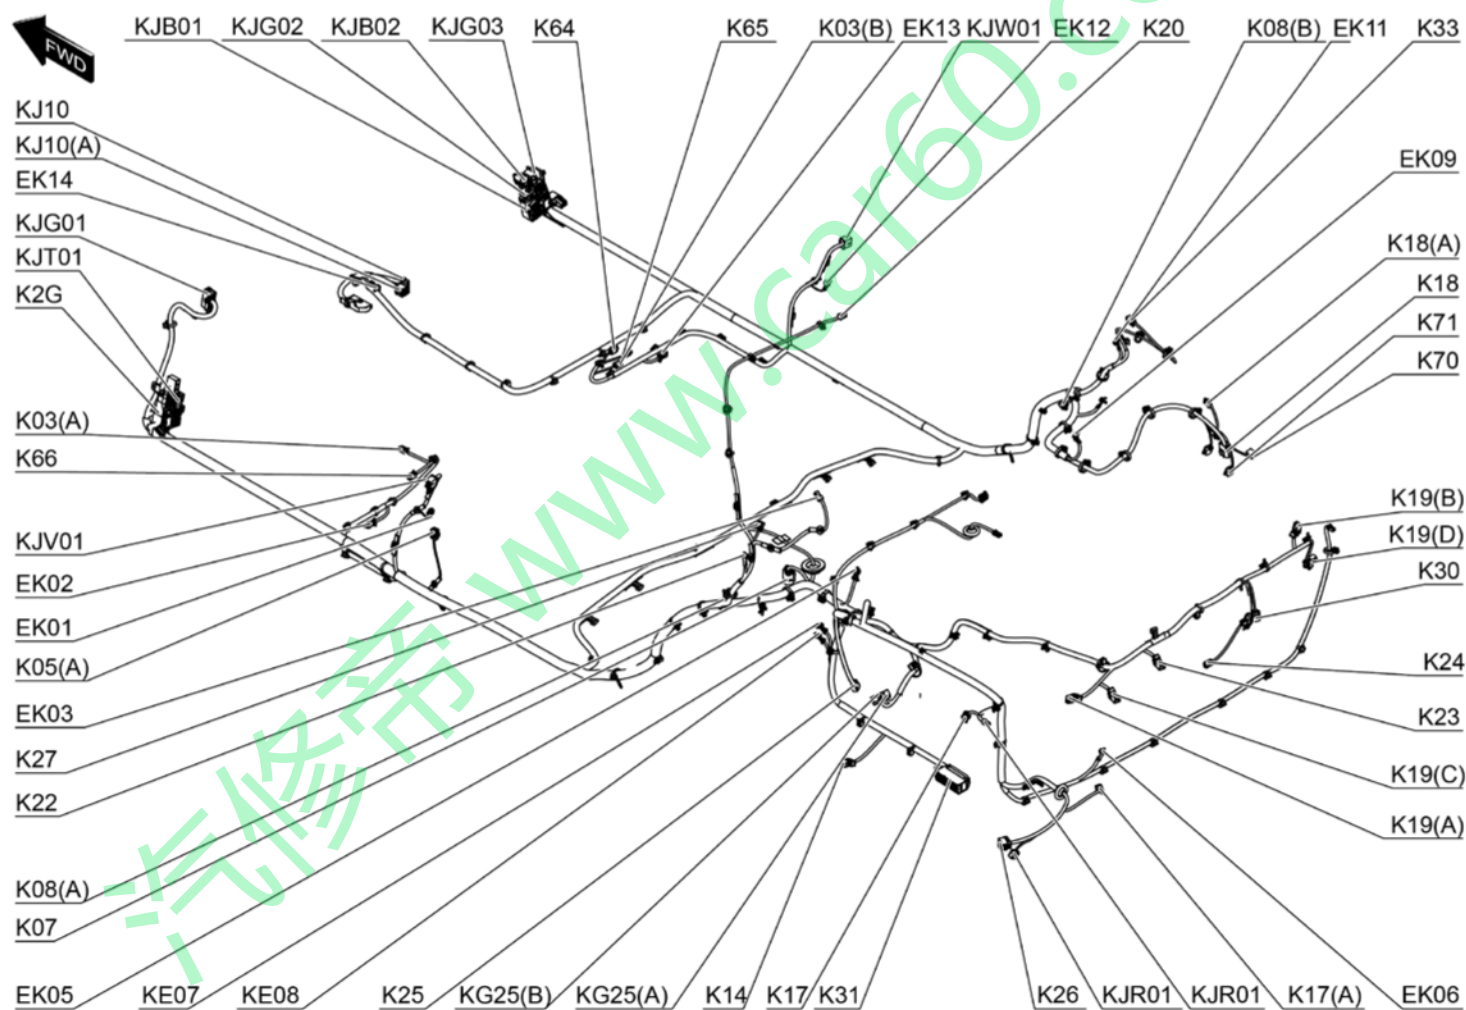
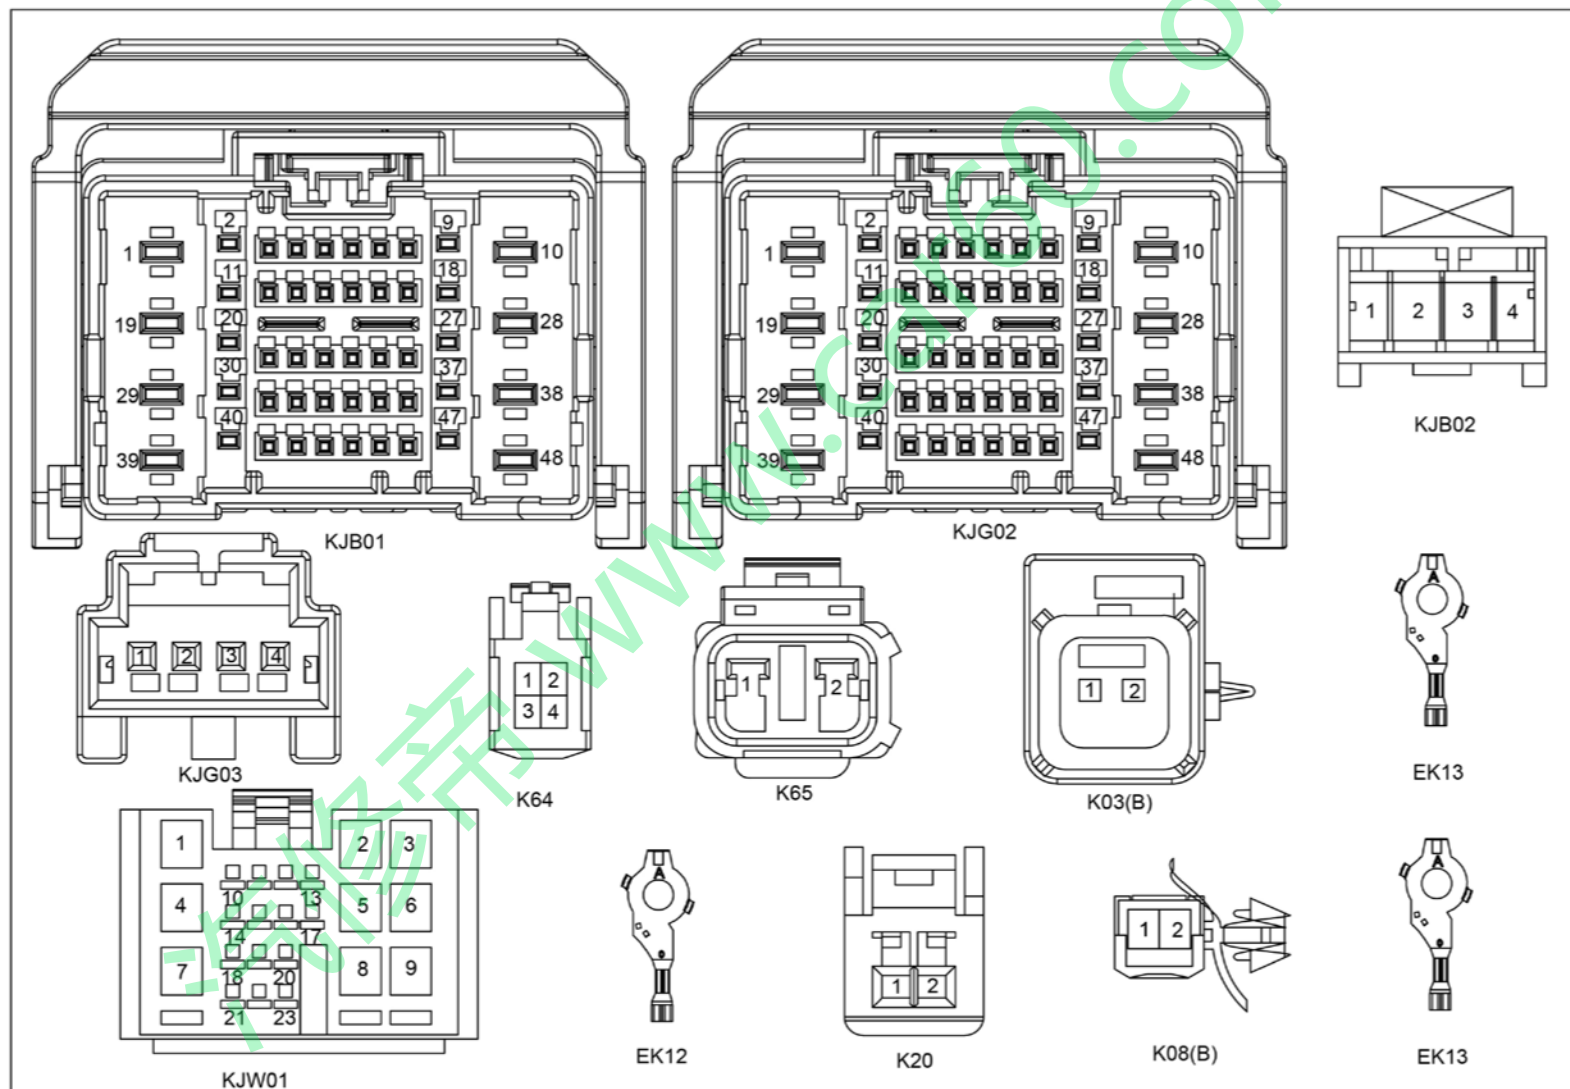
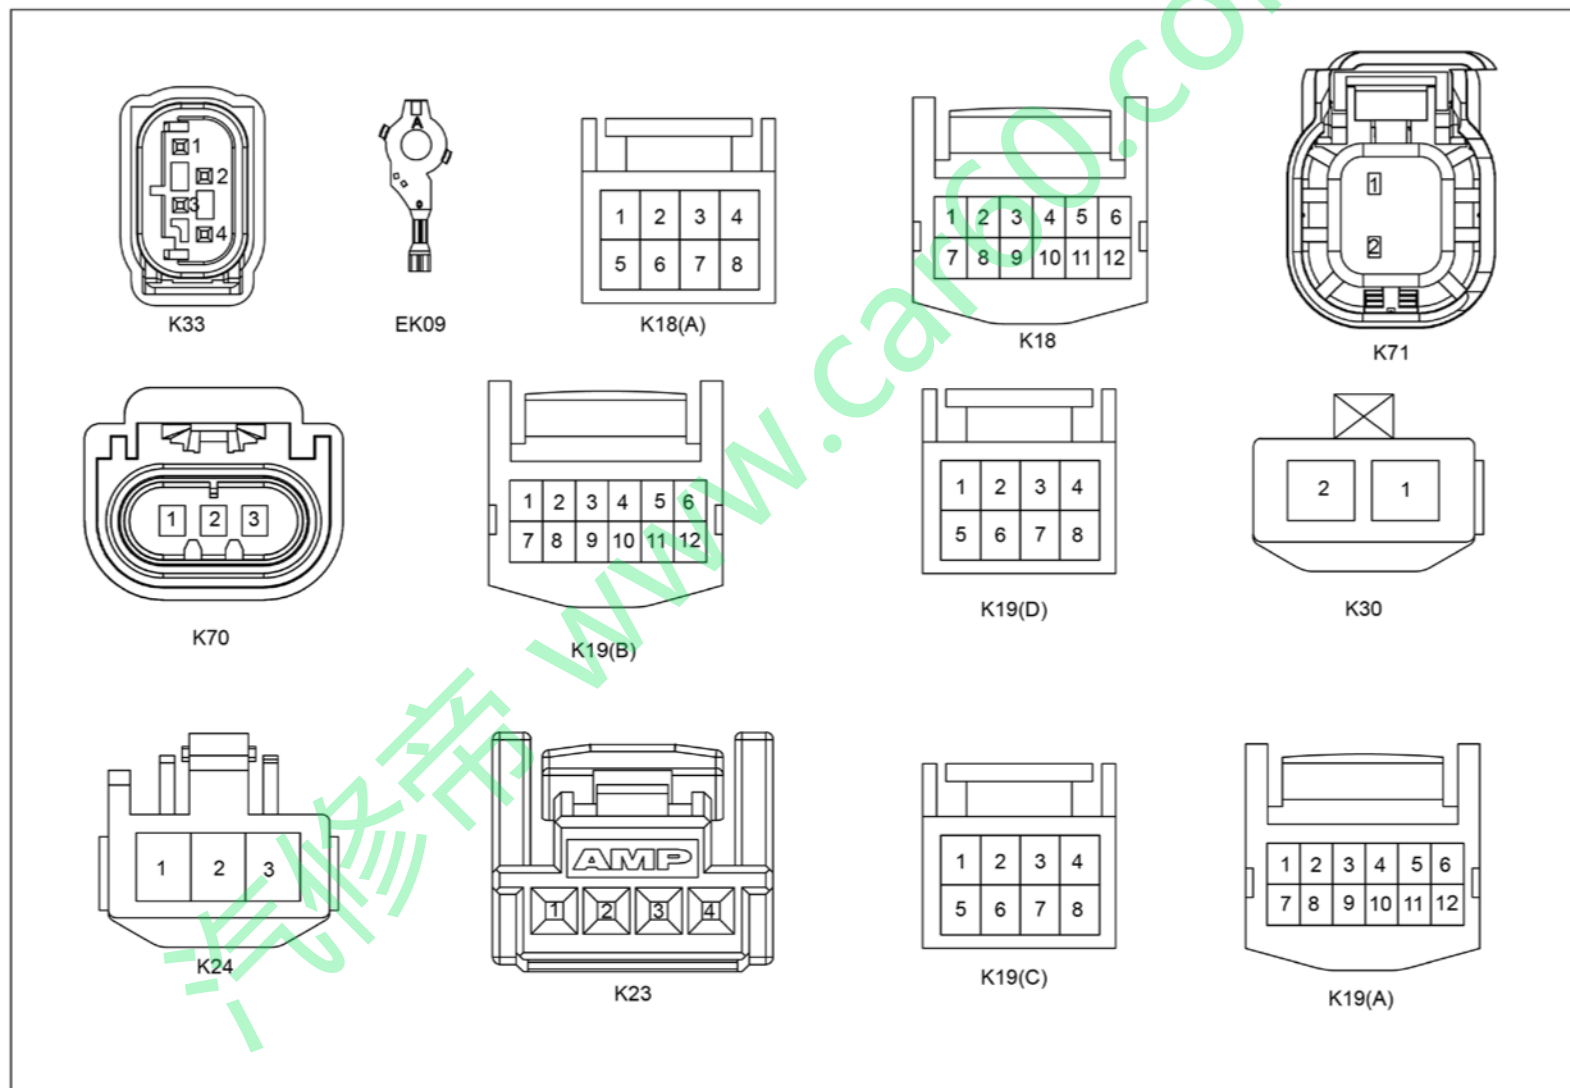
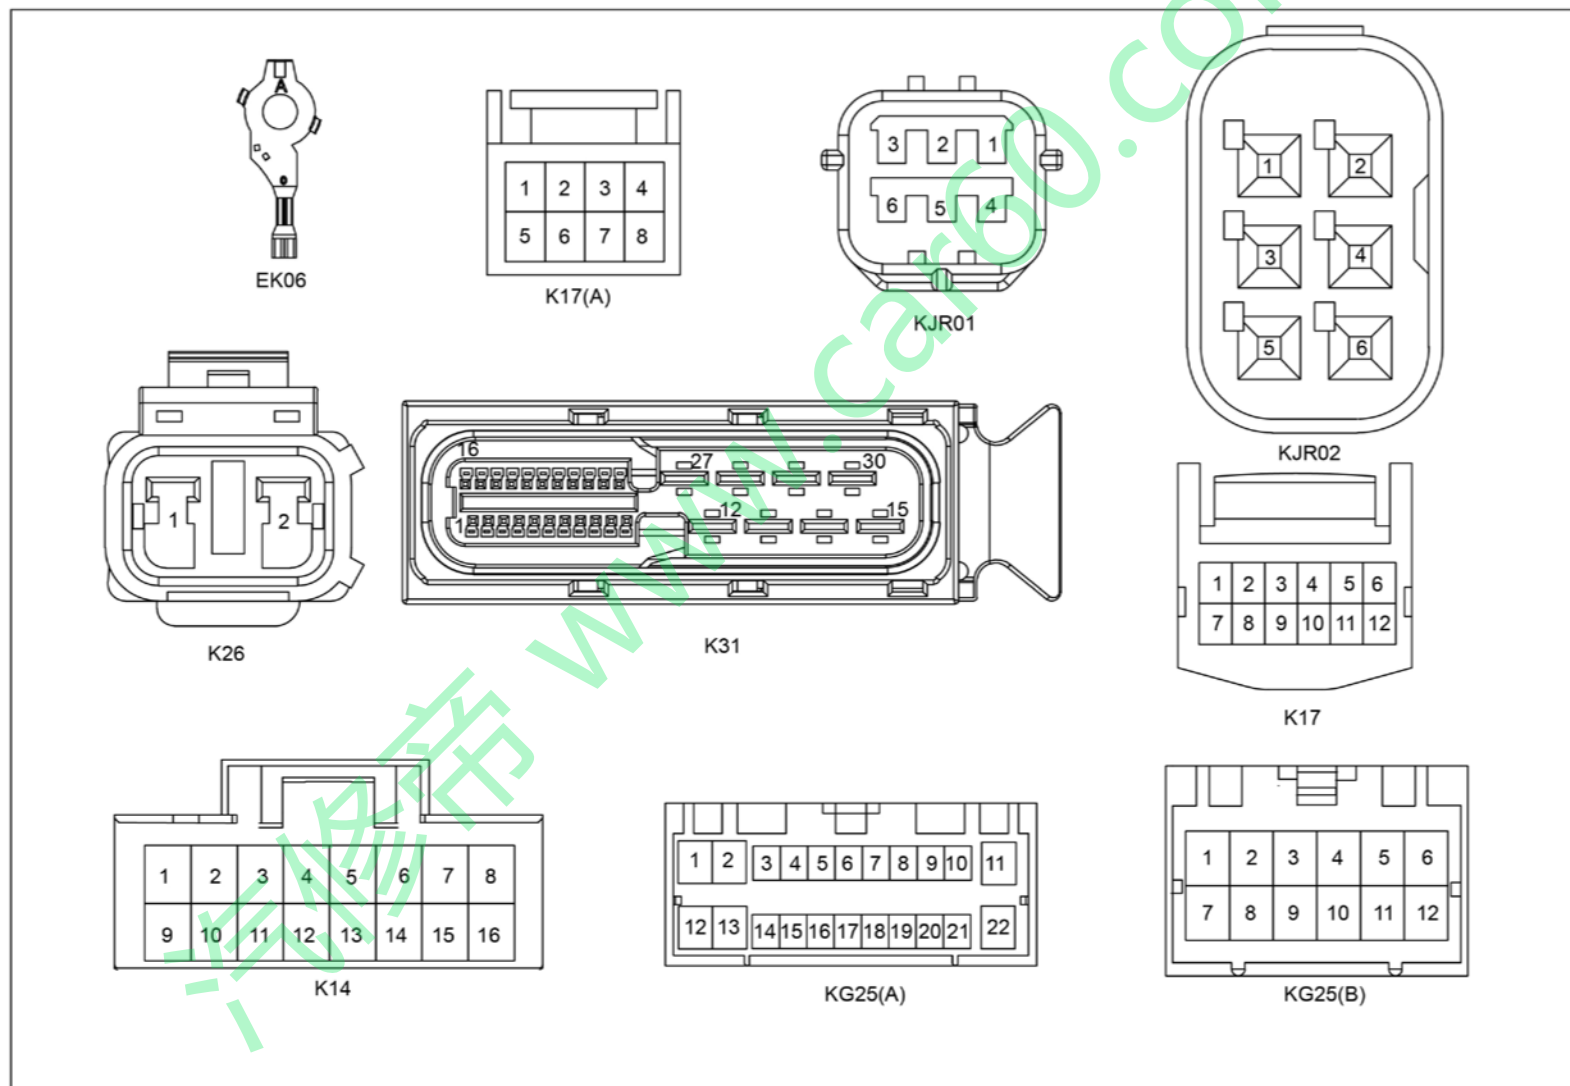



9、地板线束









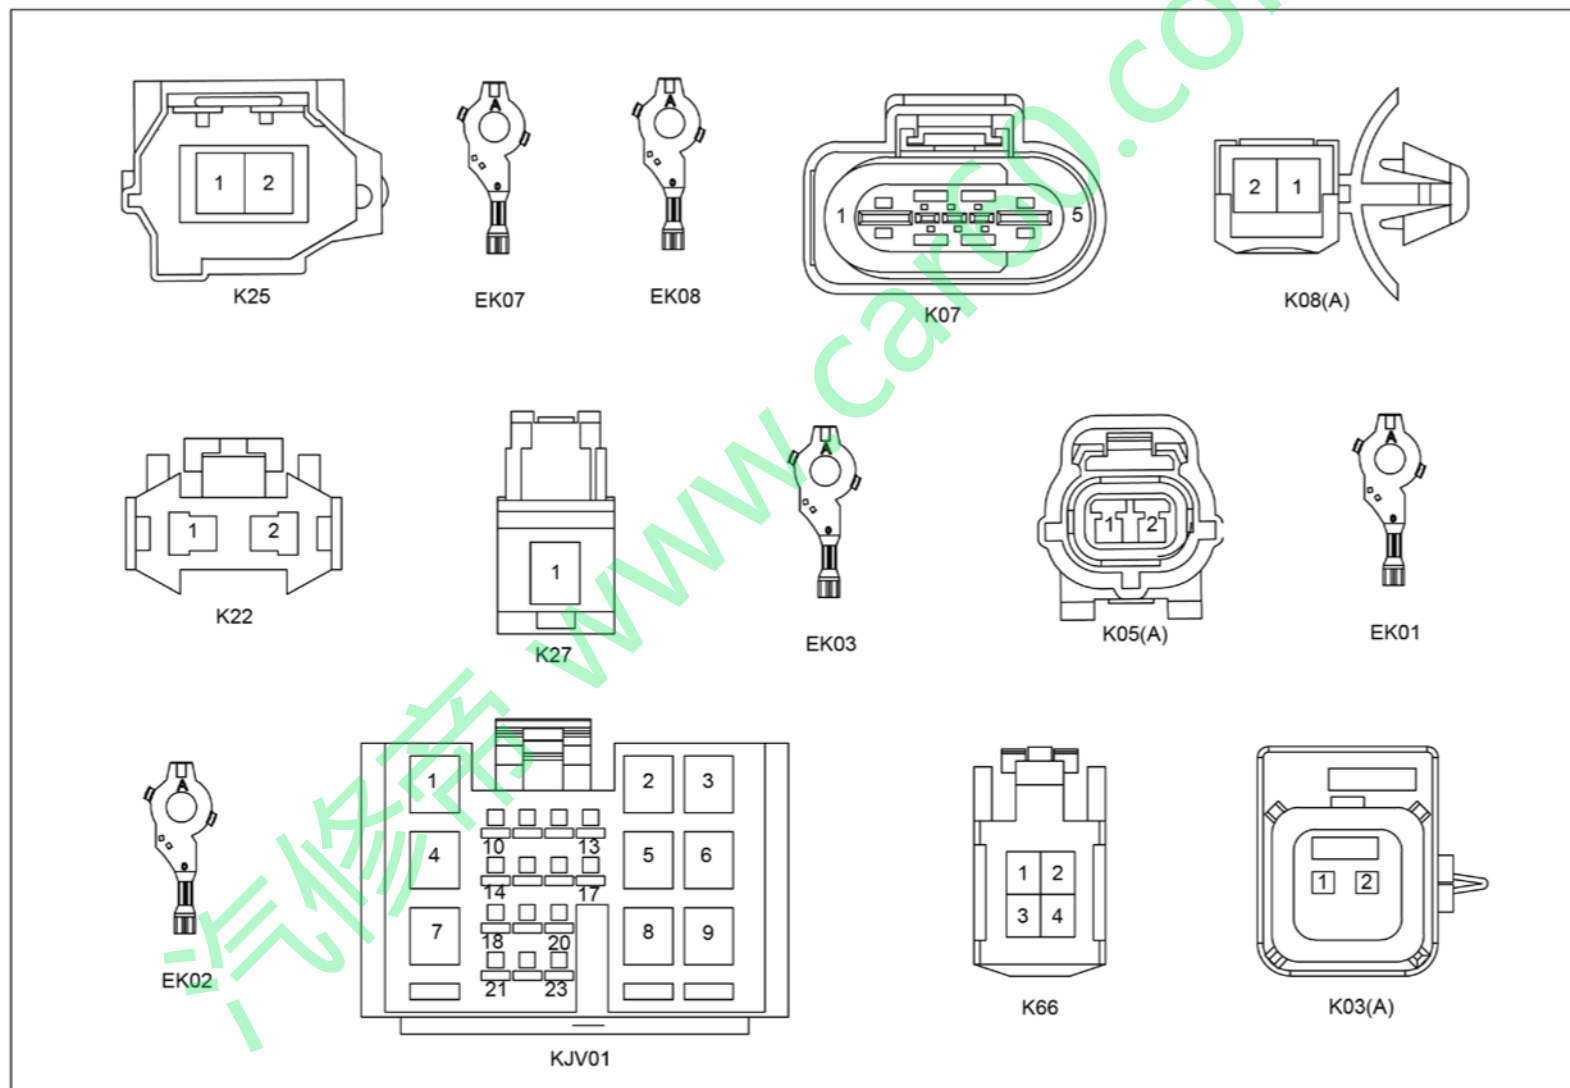

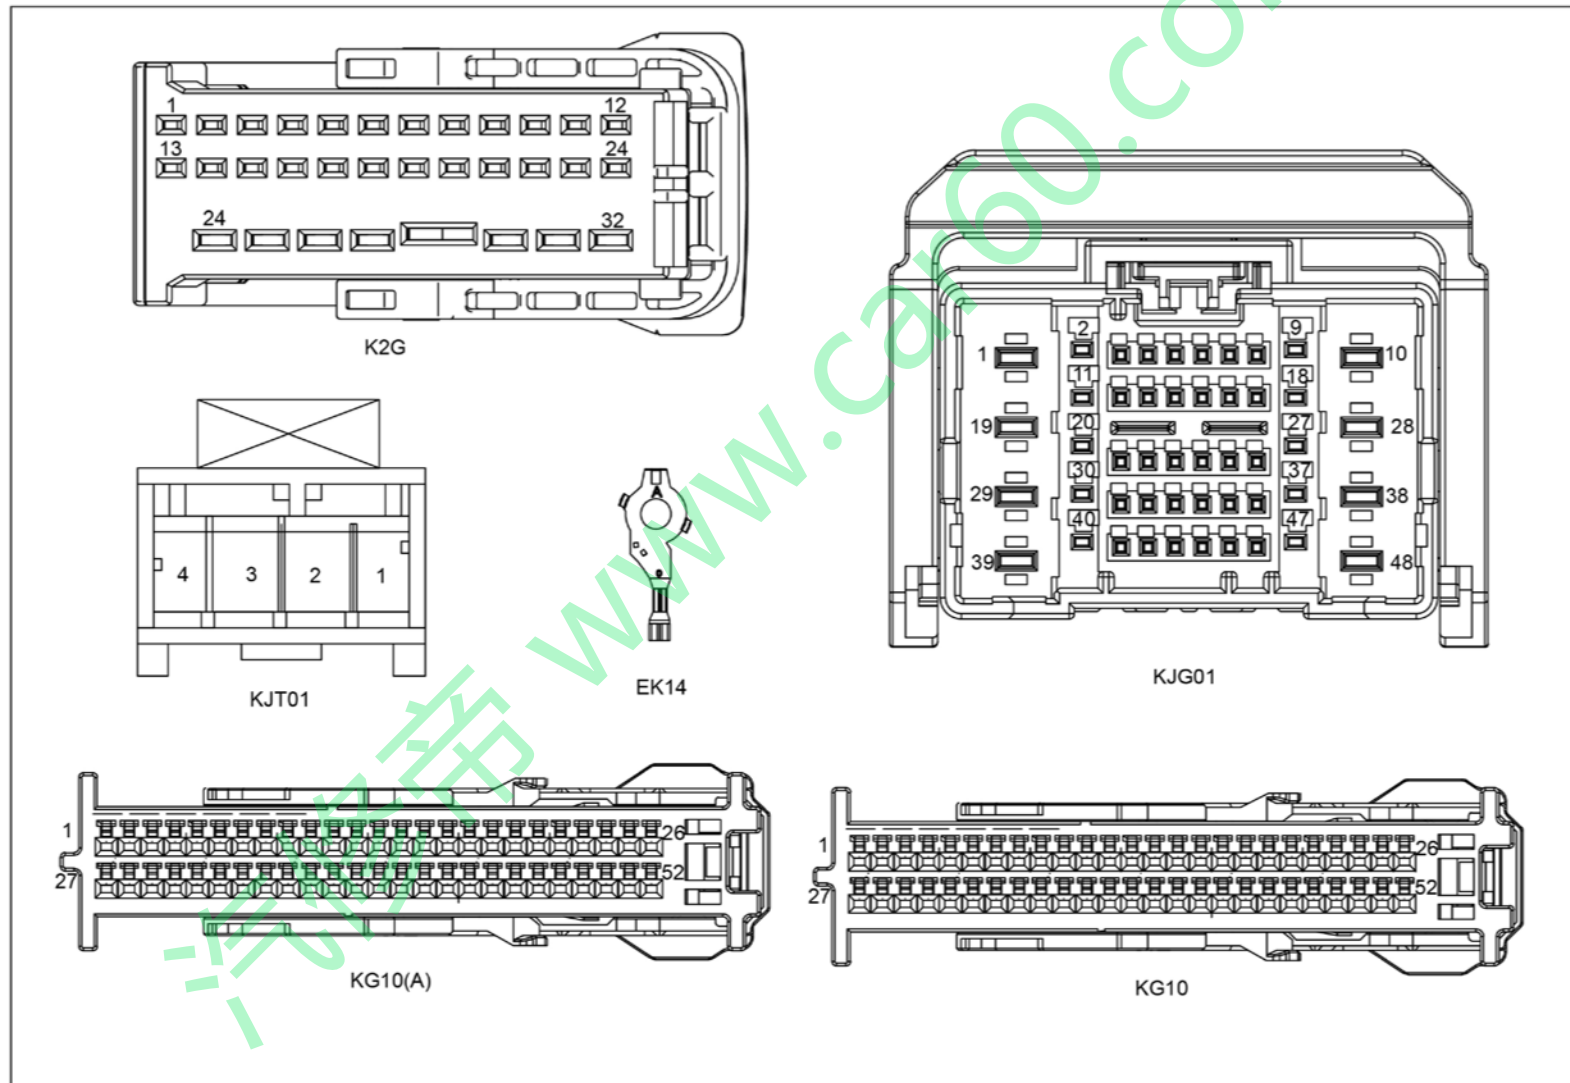


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	KJB01	接前舱线束			
02	KJG02	接仪表线束			
03	KJB02	接前舱线束 2			
04	KJG03	接仪表线束			
05	K64	接副驾安全带扣			
06	K65	接副驾安全带报警传感器			
07	K03(B)	接右前座椅侧气囊			
08	EK13	接 13#搭铁			
09	KJW01	接右后门线束			
10	EK12	接 12#搭铁			
11	K20	接高位制动灯			
12	K08(B)	有后轮速传感器			
13	K27	接后除霜加热丝			
14	EK11	接 11#搭铁			
15	K33	接胎压模块			
16	EK09	接 9#搭铁			
17	K18(A)	接右后组合灯			
18	K18	接右后组合灯			

电路图册

19	K71	接碳罐通风截止阀			
20	K70	接油管压力传感器			
21	K19(B)	接后尾灯			
22	K19(D)	接后尾灯			
23	K30	接后背门微动开关			
24	K24	接行李箱锁电机			
25	K23	接后 LOGO 灯			
26	K19(C)	接左尾灯			
27	K19(A)	接左尾灯			
28	EK06	接 6#搭铁			
29	K17(A)	接左后组合灯			
30	KJR01	接后保险杠线束 1			
31	KJR02	接后保险杠线束 2			
32	K26	接后行李箱车外磁卡探测天线			
33	K31	接 EPC ECU			
34	K17	接左后组合灯			
35	K14	接驻车辅助模块 ECU			
36	KG25(A)	接智能钥匙系统控制器 A			
37	KG25(B)	接智能钥匙系统控制器 B			
38	K25	接后部磁卡探测			

电路图册

		天线总成			
39	EK07	接 7#搭铁			
40	EK08	接 8#搭铁			
41	K07	接低压油泵			
42	K08(A)	接左后轮速传感器			
43	K22	接行李箱灯			
44	K27	接后除霜加热丝			
45	EK03	接 3#搭铁			
46	K05(A)	接左侧碰撞传感器			
47	K06(A)	接左侧安全气囊			
48	EK01	接 1#搭铁			
49	EK02	接 2#搭铁			
50	KJV01	接左后门线束			
51	K66	接主驾安全带扣			
52	K03(A)	接左前座椅侧气囊			
53	K2G	接 BCM G 口			
54	KJG01	接仪表线束			
55	KJT01	接左前门线束			
56	EK14	接 14#搭铁			
57	KJ10(A)	SRS ECU(4, 6 气囊)			
58	KJ10	SRS ECU 2 气囊			