





2. MEFJ-40003100D 仪表板线束 I

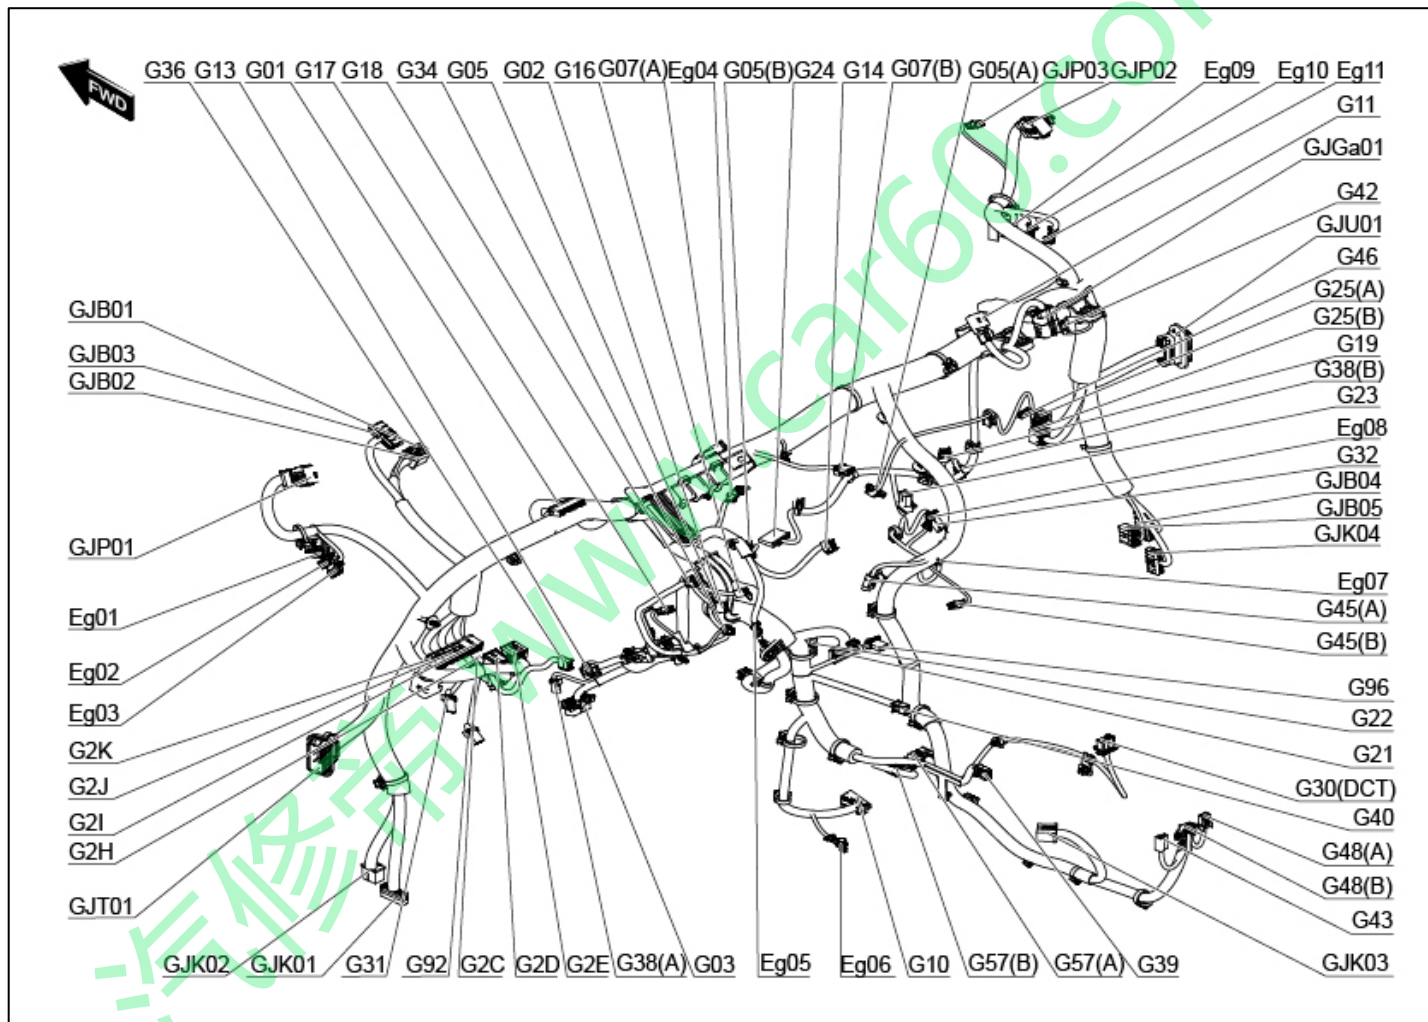



2.1 接插件引脚图

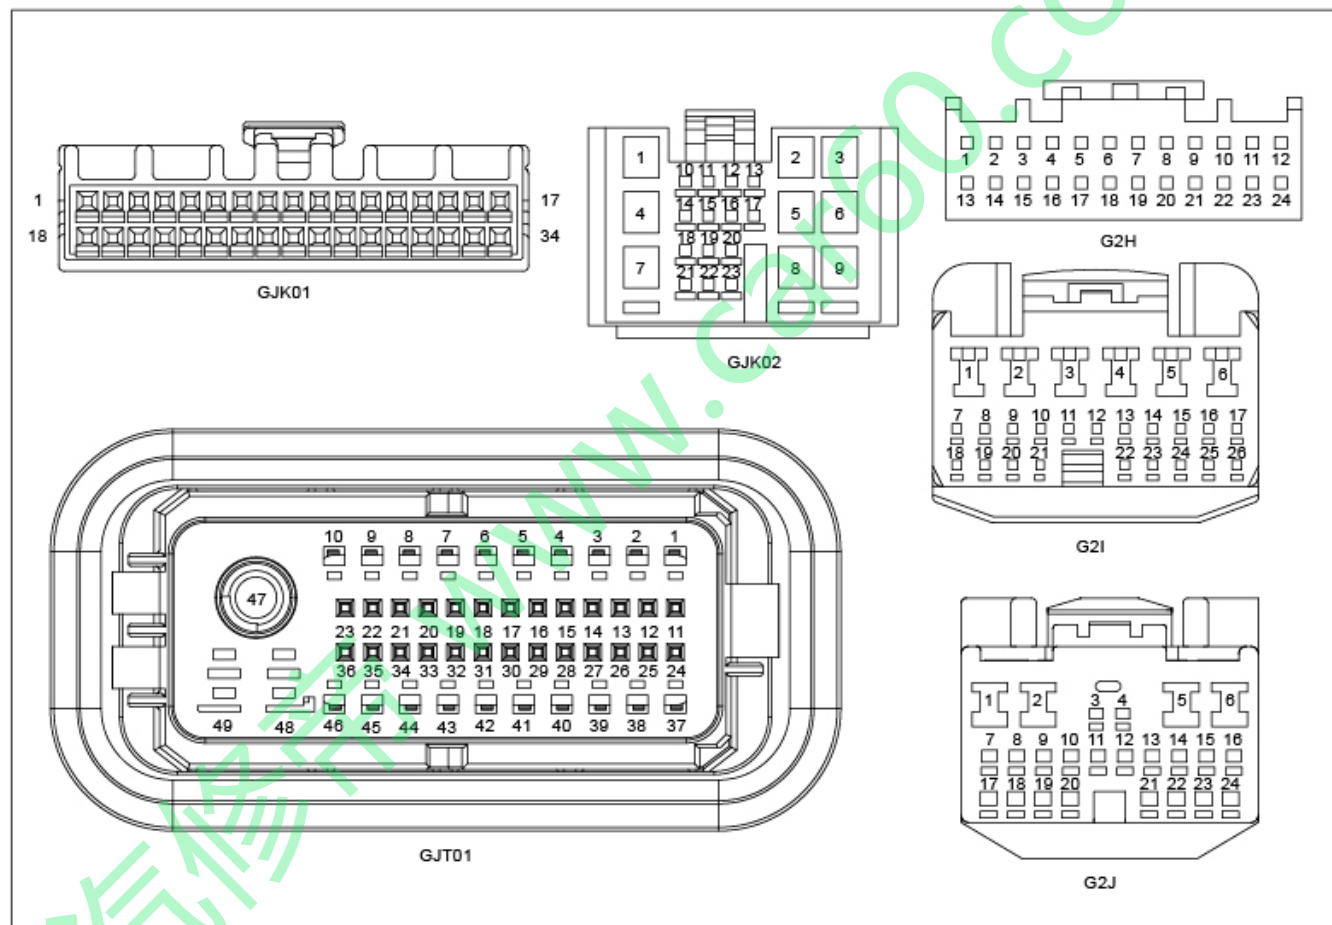


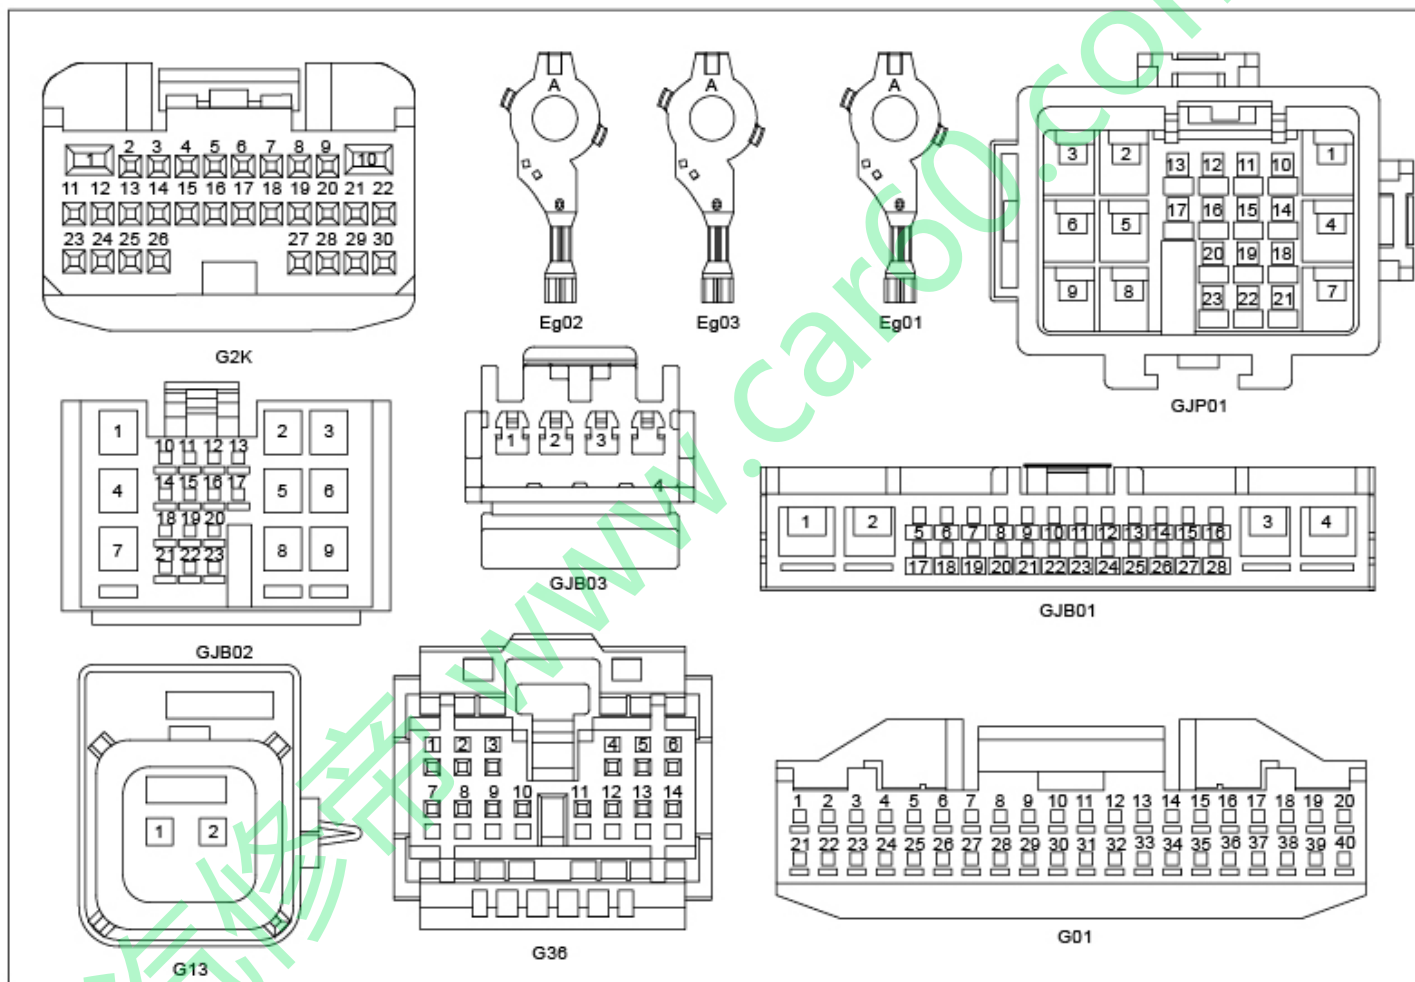


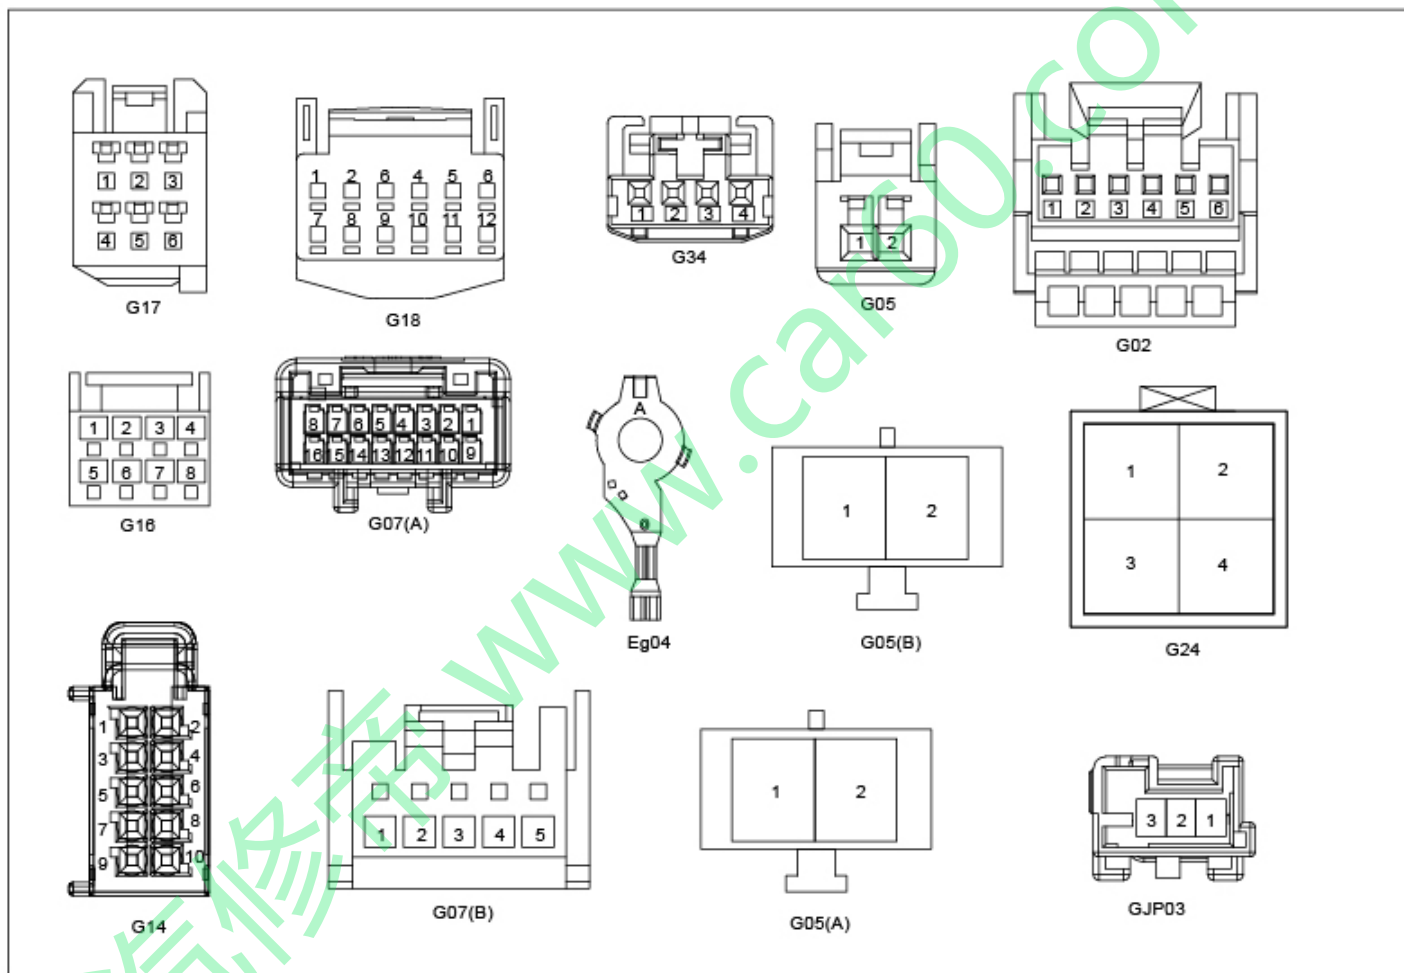

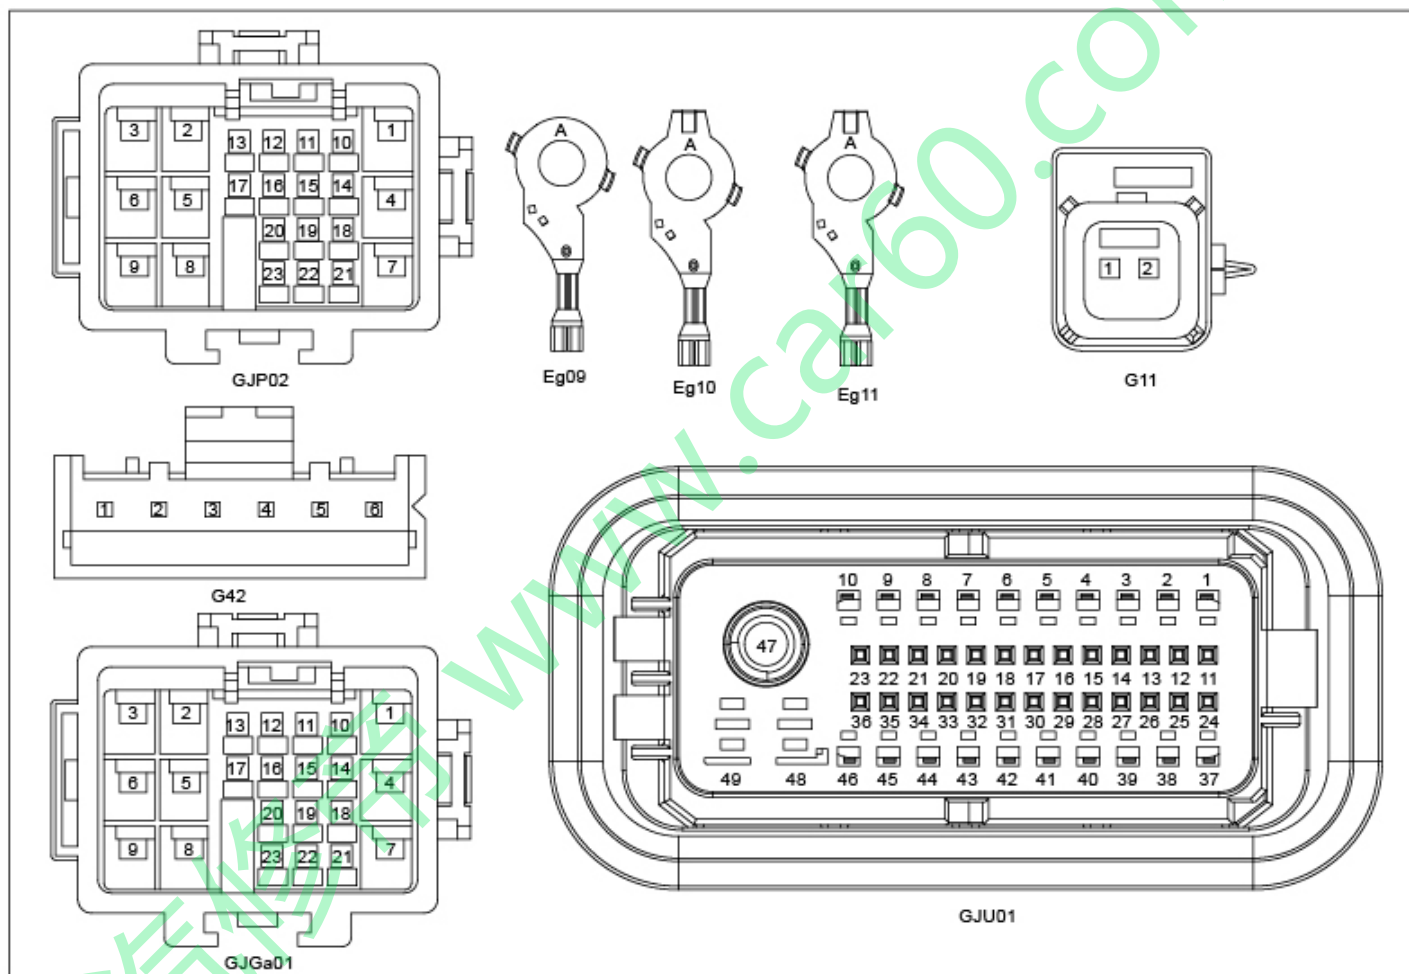

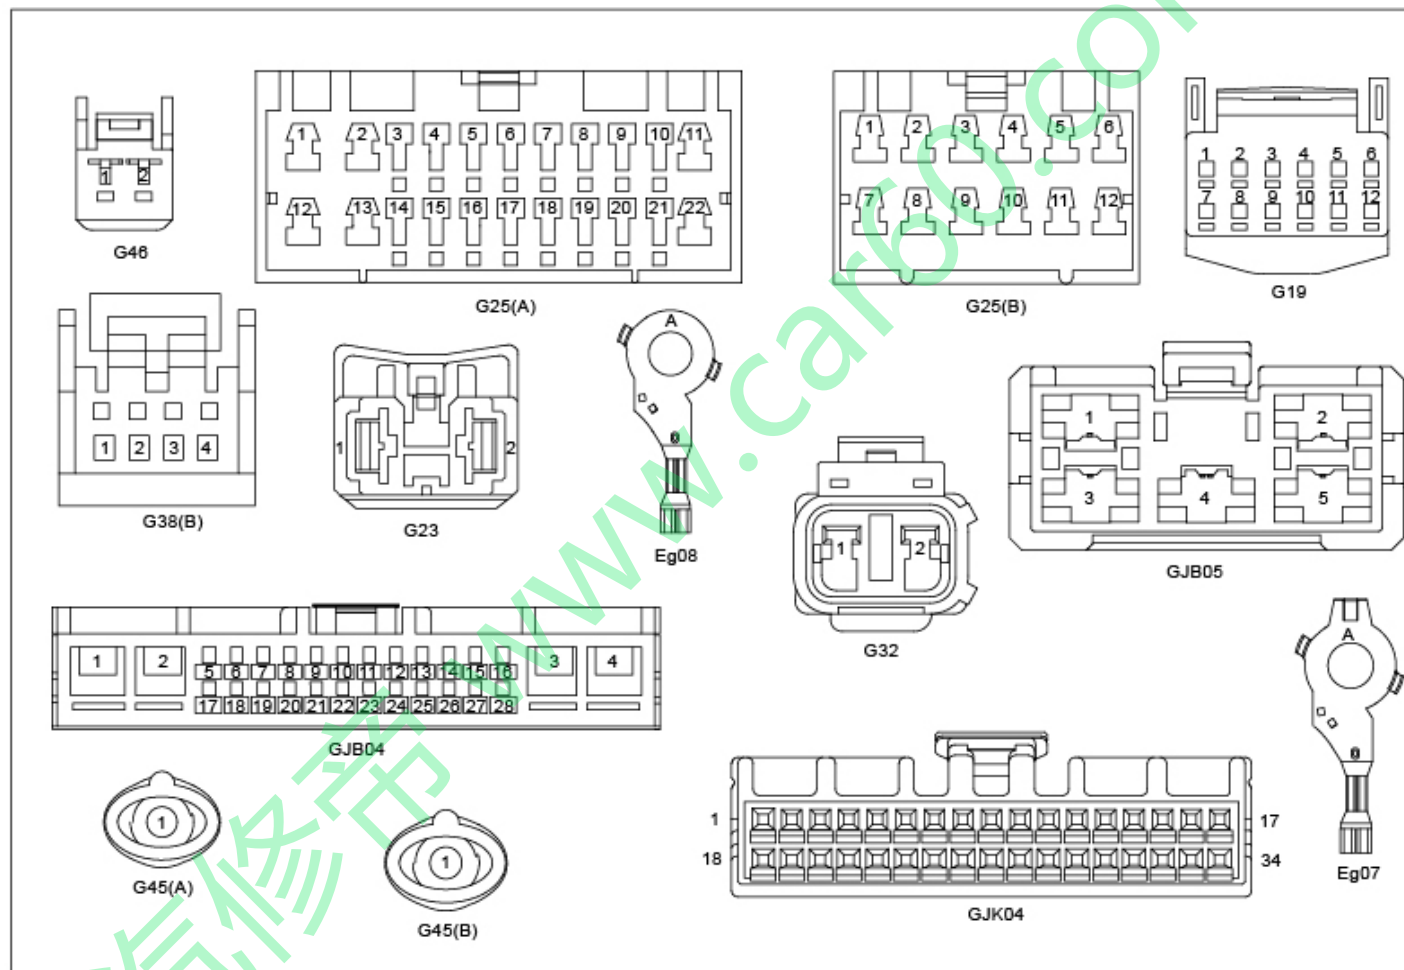

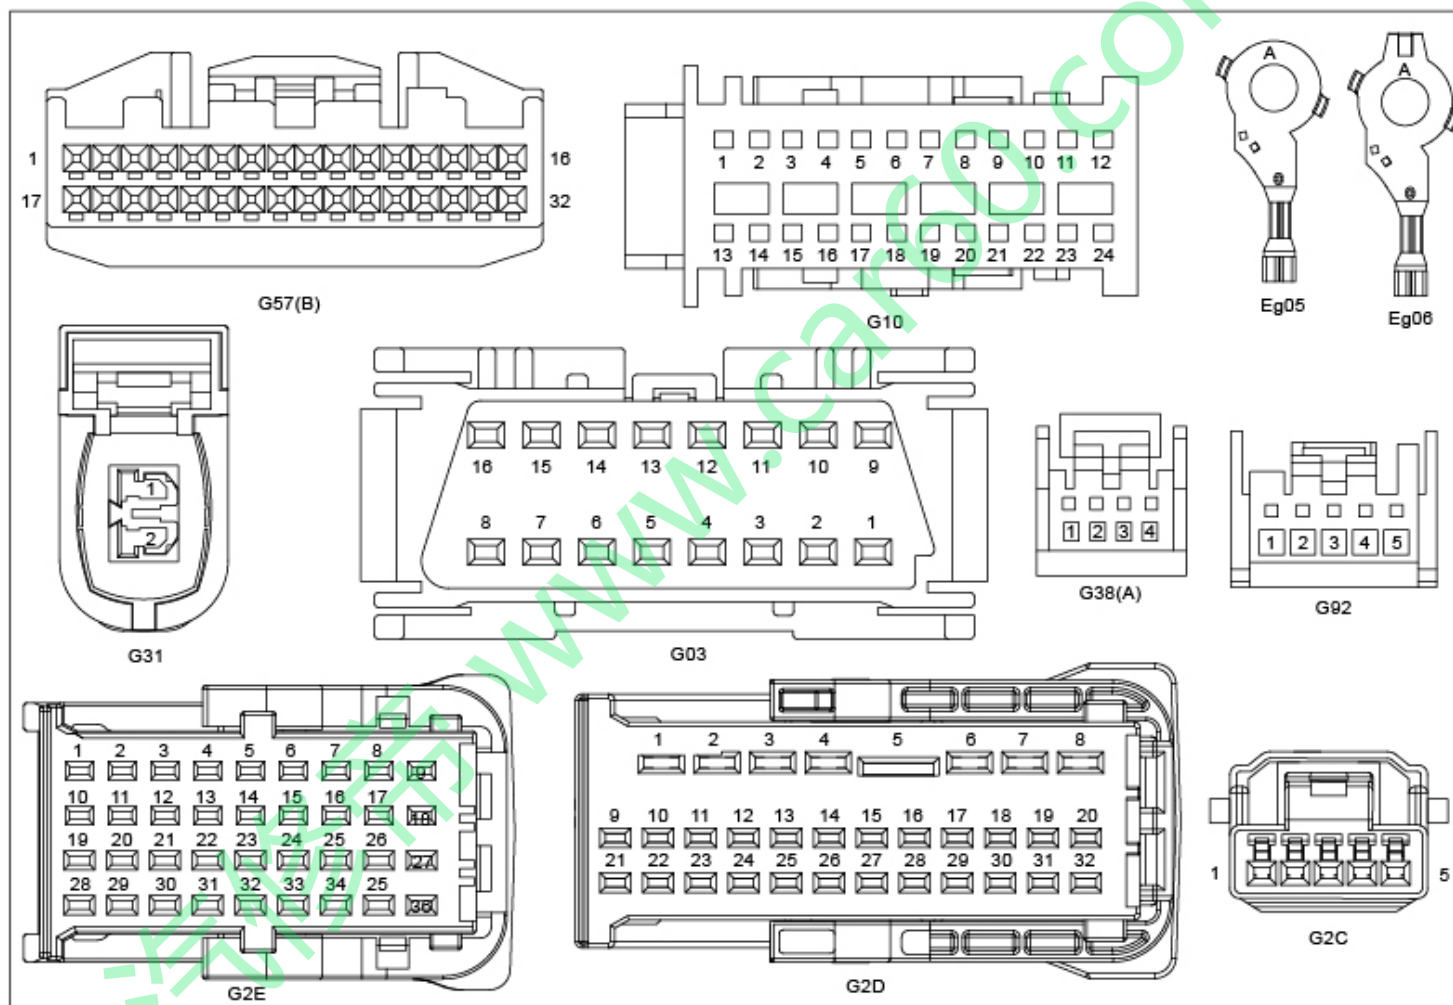

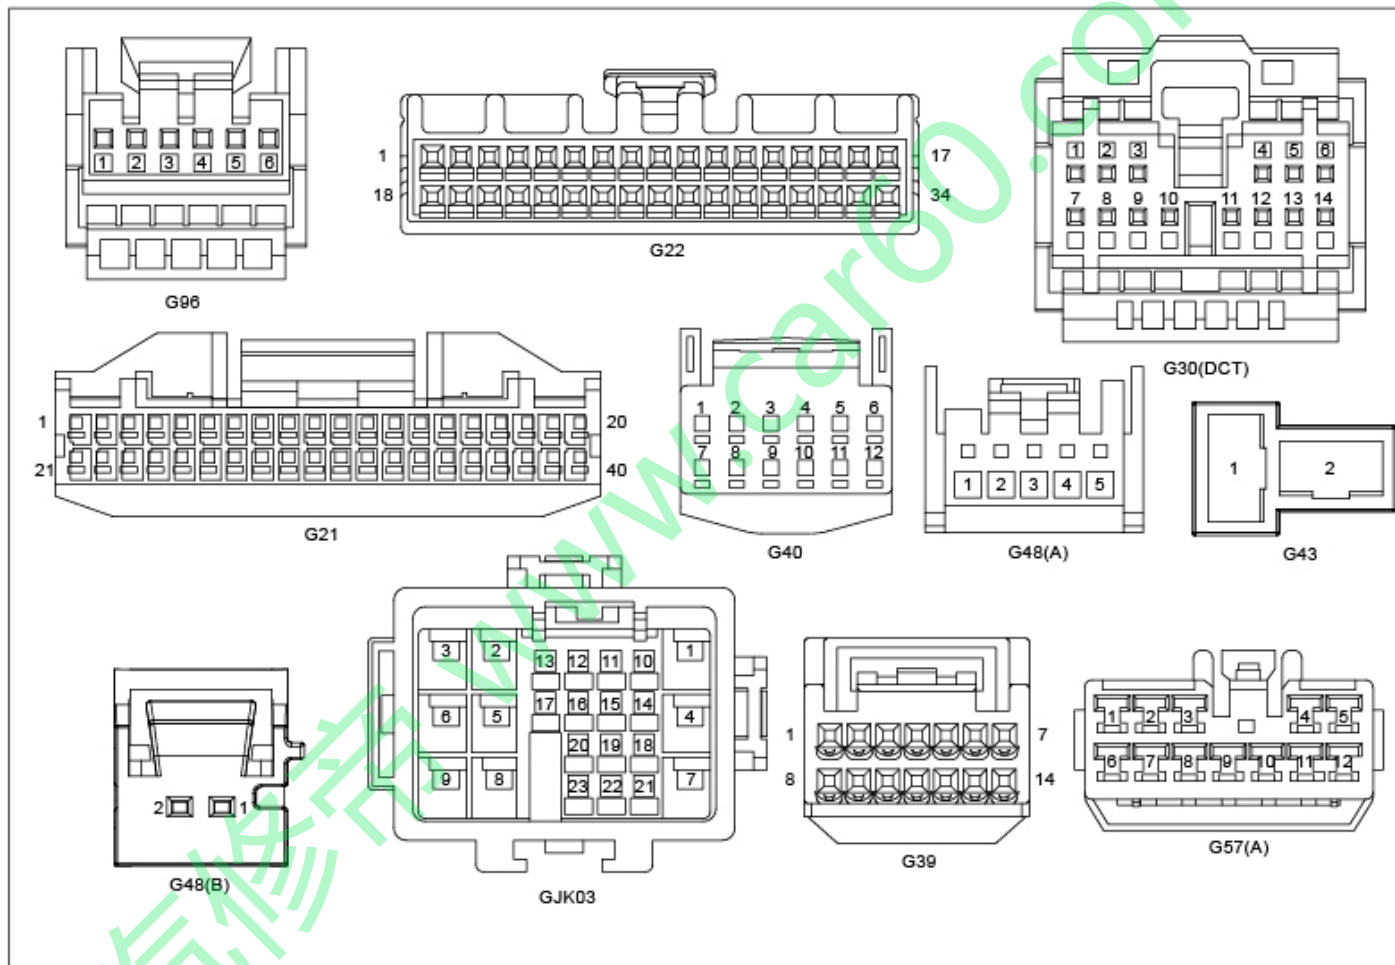

2.2 接插件连接明细表

序号	零件编号	中 文	英 文	数量	备注
01	GJK01	接地板线束			
02	GJK02	接地板线束			
03	GJT01	对接左前门线束			
04	G2H	接仪表配电盒 H 口			
05	G2I	接仪表配电盒 I 口			
06	G2J	接仪表配电盒 J 口			
07	G2K	接仪表配电盒 K 口			
08	Eg03	接 3#搭铁			
09	Eg02	接 2#搭铁			
10	Eg01	接 1#搭铁			
11	GJP01	对接顶棚线束			
12	GJB02	接前舱线束			
13	GJB03	接前舱线束			
14	GJB01	接前舱线束			
15	G36	接 3#灯光开关组			
16	G13	接 DAB			
17	G01	接组合仪表			
18	G17	接转向轴锁			
19	G18	接时钟弹簧(转向盘 开关)背光			

序号	零件编号	中 文	英 文	数量	备注
20	G34	接方向盘转角传感器			
21	G05	接车内温度传感器			
22	G02	接组合开关			
23	G16	接启动按钮			
24	G07(A)	接 PAD 多媒体主机			
25	Eg04	接 4#搭铁			
26	G05(B)	接副驾吹面通道温度传感器			
27	G24	接前调速模块			
28	G14	接告警灯开关背光			
29	G07(B)	接旋转 PAD 电机			
30	G05(A)	接主驾吹面通道温度传感器			
31	GJP03	对接顶棚线束			
32	GJP02	对接顶棚线束			
33	Eg09	接 9#搭铁			
34	Eg10	接 10#搭铁			
35	Eg11	接 11#搭铁			
36	G11	接 PAB			
37	GJGa01	接仪表线束 II			
38	G42	接 PM2.5			
39	GJU01	对接右前门线束			
40	G46	接杂物箱照明灯			

序号	零件编号	中 文	英 文	数量	备注
41	G25(A)	接 Keyless-ECU			
42	G25(B)	接 Keyless-ECU			
43	G19	接网关控制器			
44	G38(B)	接右前照脚灯			
45	G23	接 AC 鼓风机			
46	Eg08	接 8#搭铁			
47	G32	接车内磁卡探测天线 -前部			
48	GJB04	接前舱线束			
49	GJB05	接前舱线束			
50	GJK04	接地板线束			
51	Eg07	接 7#搭铁			
52	G45(A)	接杂物箱灯开关			
53	G45(B)	接杂物箱灯开关			
54	G96	接射频读卡器			
55	G22	接空调箱体总成			
56	G21	接空调系统			
57	G30(DCT)	2#开关组(DCT)			
58	G40	接档位传感器			
59	G48(A)	接 AUX			
60	G48(B)	接 USB J2			
61	G43	接备用电源			
62	GJK03	接地板线束			

序号	零件编号	中 文	英 文	数量	备注
63	G39	接换挡机构			
64	G57(A)				无名称
65	G57(B)	接影像集成模块 M2			
66	G10	接 SRS ECU			
67	Eg06	接 6#搭铁			
68	Eg05	接 5#搭铁			
69	G03	接 DLC			
70	G38(A)	左前照脚灯			
71	G2E	接仪表配电盒 E 口			
72	G2D	接仪表配电盒 D 口			
73	G2C	接仪表配电盒 C 口			
74	G92	接电动后背门开启开关			
75	G31	接蜂鸣器			