
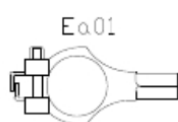


● 线束布置图 4.10

—— 蓄电池负极线束

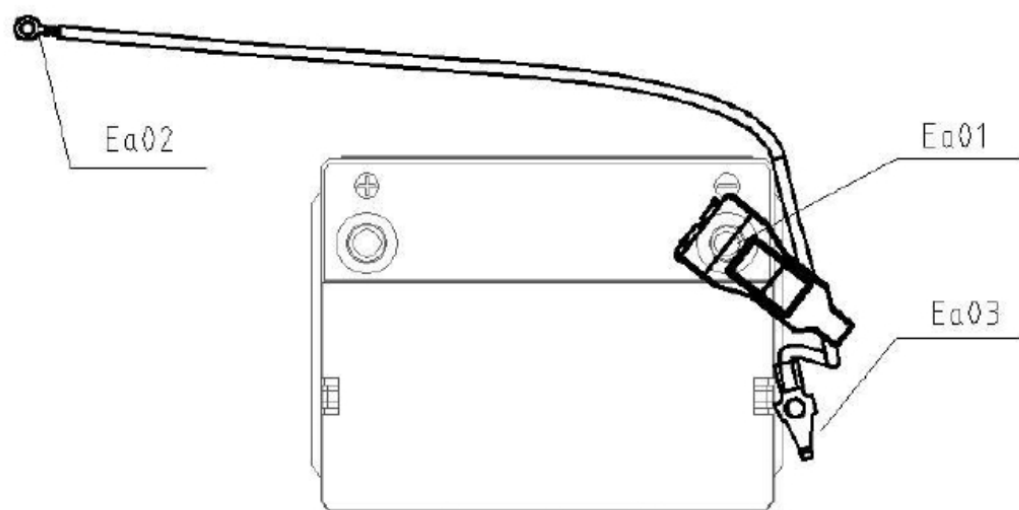

线束布置图 4.10			
序号	内容	序号	内容
Ea01	接蓄电池负极柱头	Ea03	接搭铁端子
Ea02	接变速箱搭铁		