

第四节 挡泥板与前舱饰板

4.1. 前挡泥板的拆卸/安装

注:

戴好手套, 保护好您的双手。

小心不要划伤车身。

4.1.1、拆卸前轮挡泥板

前轮挡泥板 (以左前轮挡泥板为例):

(1) 用一字螺丝刀拆下与裙板配合子母扣

(1 号, 2 个)。

(2) 用十字螺丝刀拆下与前保险杠装配的螺钉
(2 号, 1 个; 3 号, 2 个)。

(3) 用 10# 套筒拆下螺栓 (4 号, 2 个)。

(4) 用一字螺丝刀卸下其他子母扣 (5 号, 7 个)。

(5) 卸下前轮挡泥板。

4.1.2、安装前轮挡泥板

安装前挡泥板顺序与拆卸相反。

注意以下事项:

1、固件要安装到位。

2、更换所有受损的卡扣。

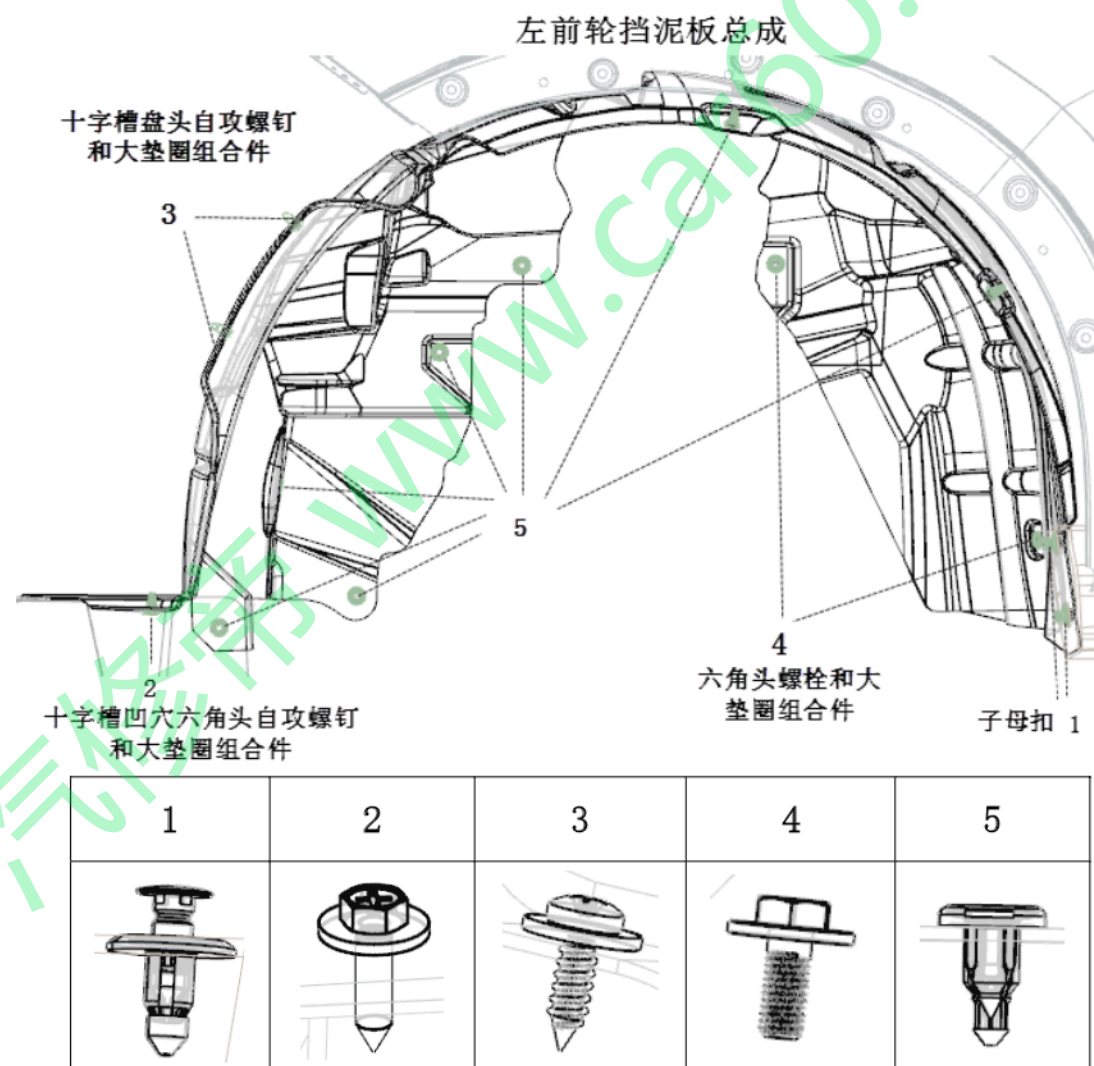


图 4-1-1 前轮挡泥板安装/拆卸

4.2 后轮挡泥板的拆卸/安装

注：

戴好手套，保护好您的双手。

请在轮外挡泥板拆除之后再拆除后轮挡泥板。

4.2.1、拆卸

(1) 用手逆时针直接转动拆下装在车身焊接螺柱上的塑料螺母（1号，4个）。

(3) 最后用缠好保护胶带的平口螺丝刀将

后轮挡泥板的子母扣（4个）拆除，完成拆卸。

4.2.2、安装

按照与拆卸相反的顺序安装后轮挡泥板。

注意以下事项：

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。
- 3、确认后轮挡泥板与车身侧围钣金的可靠配合。

左后轮挡泥板总成

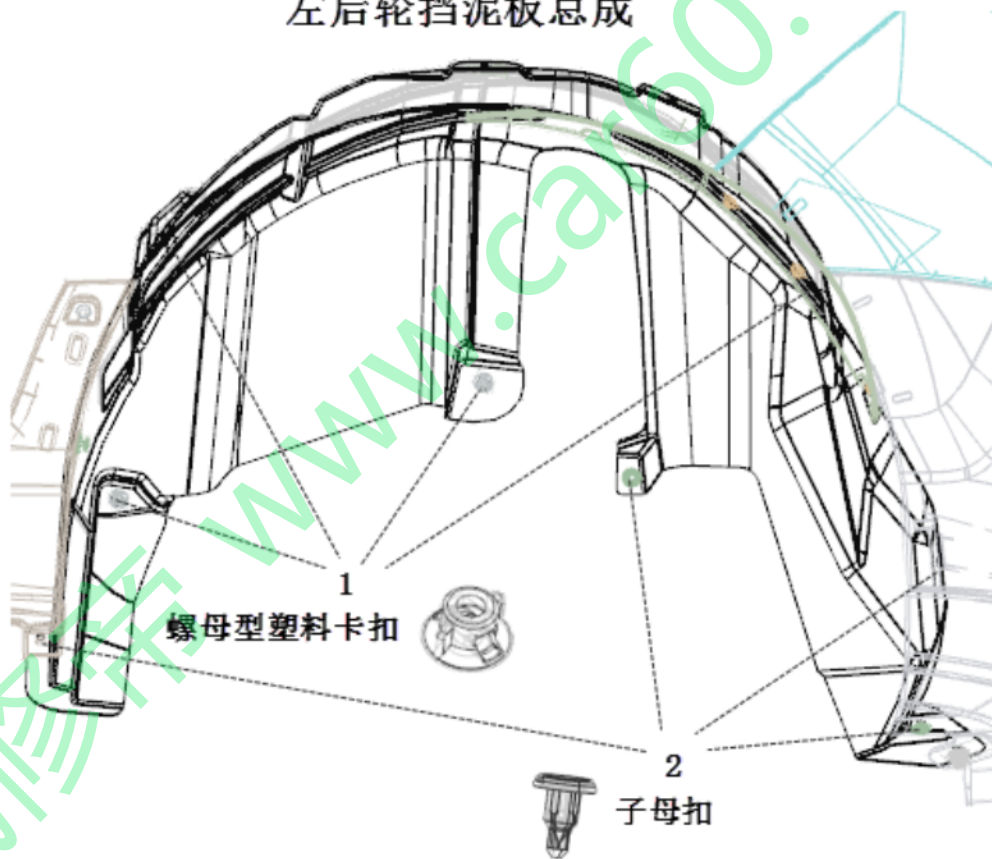


图 4-2-1 后轮挡泥板的安装/拆卸

4.3 后轮外挡泥板的拆卸/安装

注：

小心不要划伤车身。

戴上手套保护您的双手。

4.3.1、拆卸

(1) 用套筒拆卸上部的金属螺母（2号，2个）。

(2) 用十字螺丝刀拆卸下螺钉（1号，3个）。

(3) 然后向里推挤以将扣在钣金上的卡脚推出车身钣金，取下该件。

按照与拆卸相反的顺序安装后轮外挡泥板

注意以下事项：

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣

4.3.2、安装

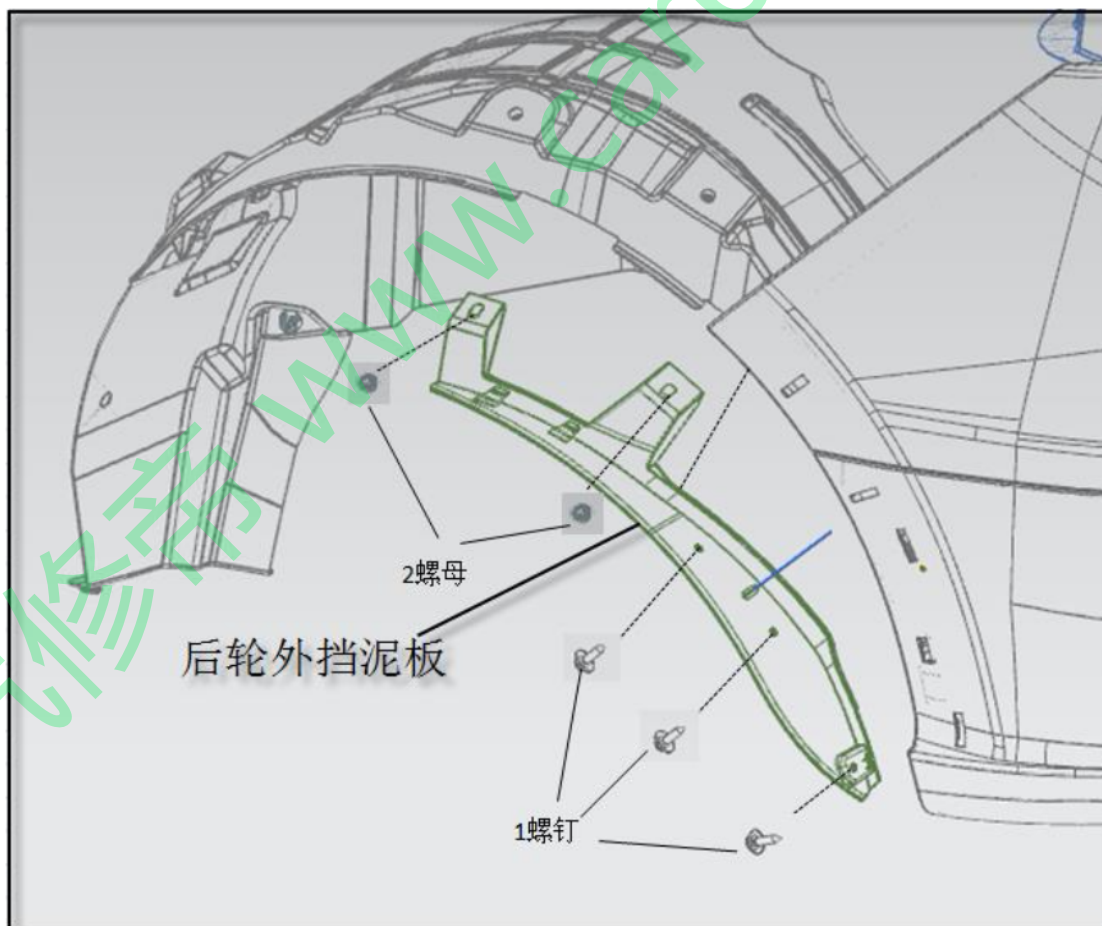


图 4-3-1 后轮外挡泥板的安装/拆卸

4.5 前电机下挡泥板的拆卸/安装

注：

需将车抬升至一定高度方可拆卸。

戴上手套保护您的双手。

请在前保险杠、前轮挡泥板总成拆除之后再拆除前电机下挡泥板。

4.5.1、拆卸

(1) 将车升到一定高度，用套筒分别将前电机下挡泥板四周靠边的螺栓（9 个）拧出，接着扶好前电机下挡泥板用套筒分别将前电机下挡泥板与前舱下横梁配合的两侧螺栓（2 个）拧出，然后

再将中间 1 个螺栓拧出，取下零件即可。

4.5.2、安装

按照与拆卸相反的顺序安装前电机下挡泥板。

注意以下事项：

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。
- 3、确认前电机下挡泥板与钣金的可靠配合。

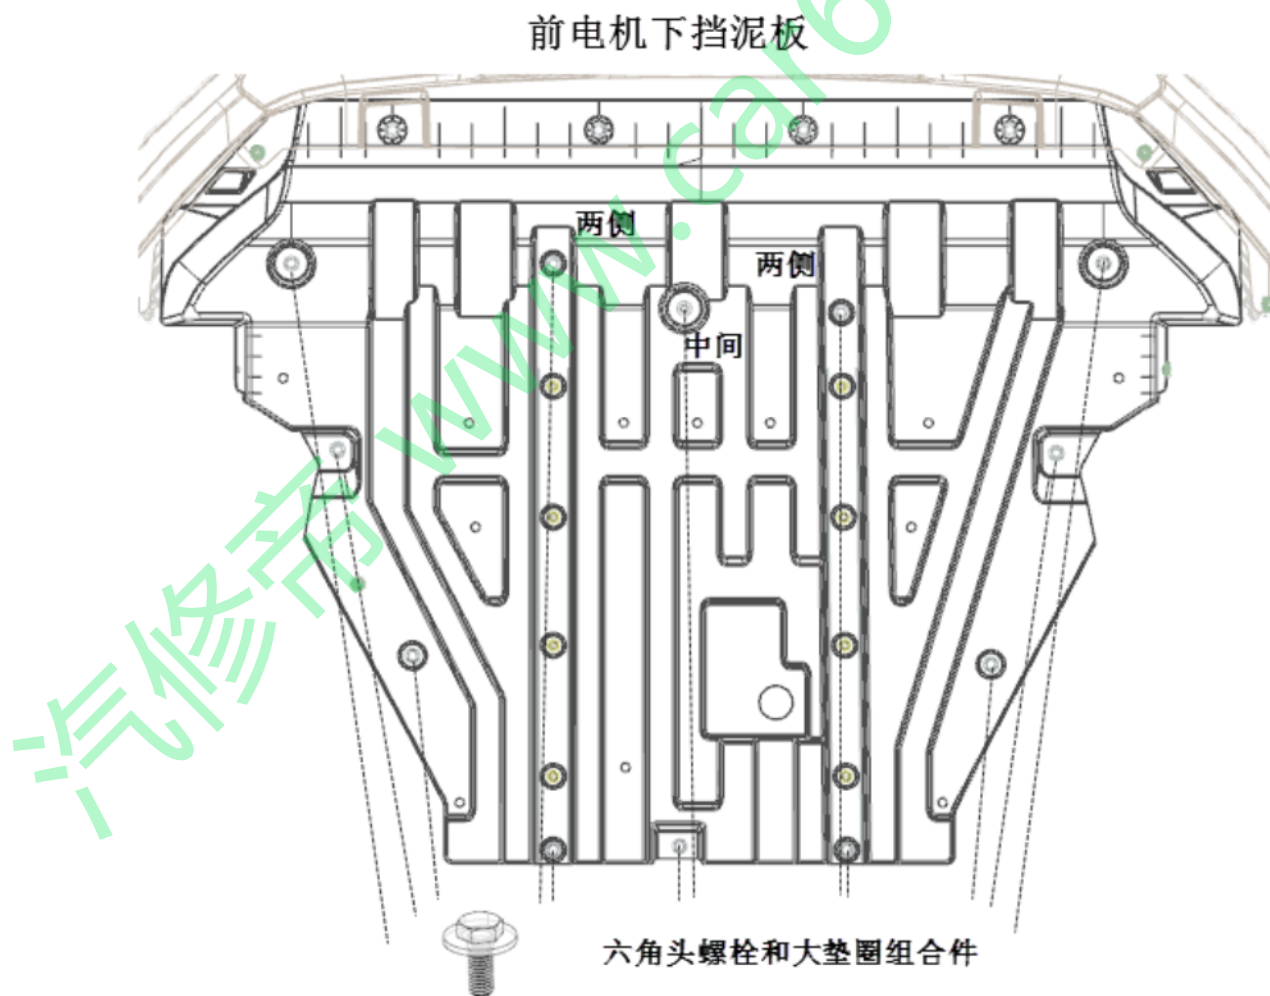


图 4-5-1-前电机下挡泥板的安装/拆卸

4.6 前地板挡泥板的拆卸/安装

注：

戴上手套保护您的双手。

4.6.1、拆卸

(1) 用套筒将安装在电池包进水口管总成上的螺栓（1 号，1 个）拆卸下来，接着扶好前地板挡泥板将安装在电池吊耳及电池托盘横梁钣金上的螺栓（2 号，3 个）拆卸下来，沿着螺栓方向取出零件即可。

4.6.2、安装

按照与拆卸相反的顺序安装前地板挡泥板。

注意以下事项：

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、确认前地板挡泥板与钣金及电池包进水管的可靠配合。

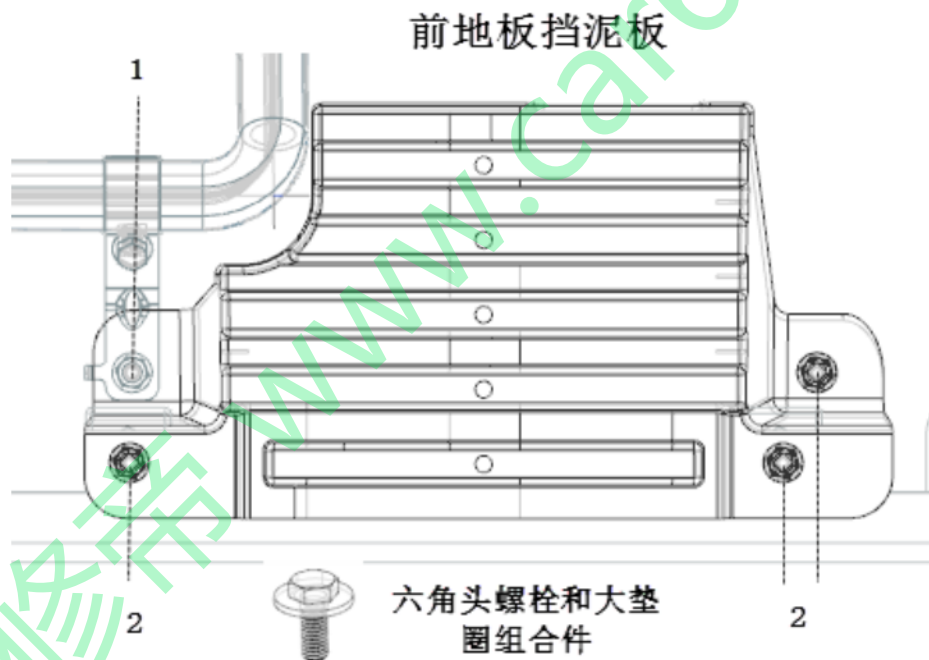


图 4-6-1 前地板挡泥板的安装/拆卸

4.7 散热器导流板的安装/拆卸

注：

戴上手套保护您的双手。

需先拆卸前保险杠总成。

4.7.1、拆卸


(1) 用一字螺丝刀或十字螺丝刀等按压散热器上导流板上的子母扣中心部分，子母扣中心部分下陷后即可取出散热器导流板。

4.7.2、安装

按照与拆卸相反的顺序安装散热器导流板。

注意以下事项：

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。

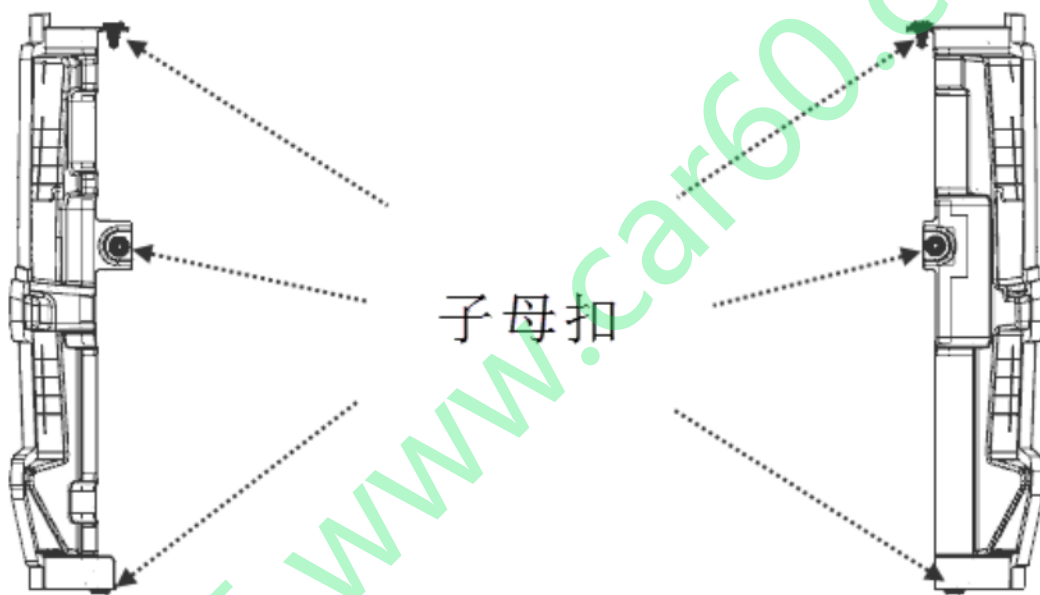

4-7-1 散热器导流板的安装/拆卸

4.8 格栅上盖板的安装/拆卸

注：

拆卸时建议先取下子母扣，勿随装饰板一起取下，以免子母扣落入机舱

4.8.1、拆卸：

(1) 用一字螺丝刀或十字螺丝刀等按压前舱右装饰板上的子母扣中心部分，子母扣中心部分下陷后取出子母扣，然后对格栅上盖板两端向上施力，使其内部卡脚与大灯孔脱离接触，即可取下格栅上盖板。

戴上手套保护您的双手。

4.8.2、安装

按照与拆卸相反的顺序安装格栅上盖板。

注意以下事项：

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的子母扣。

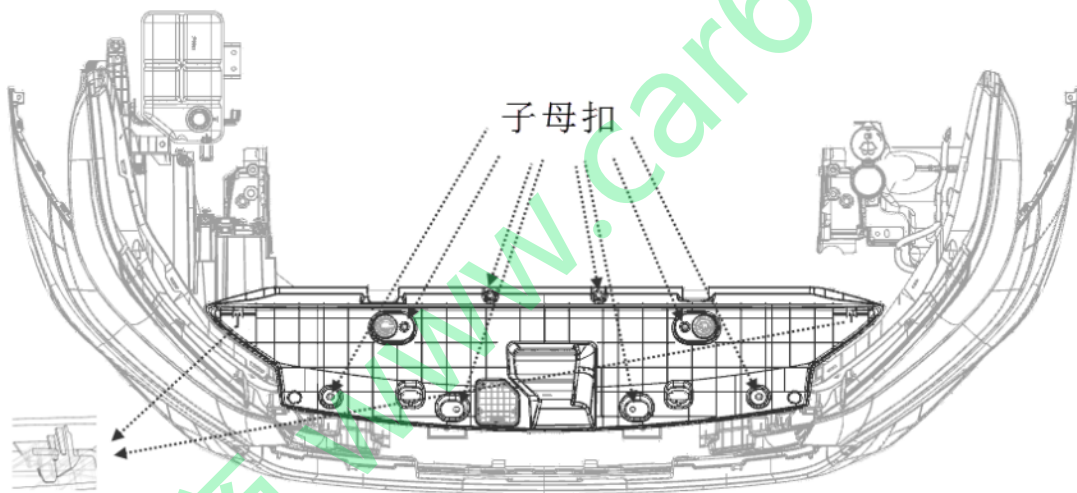


图 4-8-1 格栅上盖板的安装/拆卸

4.9 翼子板角饰板总成的拆卸/安装

注：

戴上手套保护您的双手。

需将车抬升至一定高度方可拆卸。

4.9.1、拆卸

(1) 用布将一字螺丝刀包起来，然后将包裹布料的一字螺丝刀插入该件底部与钣金配合边，用力翘起，尽量避免损坏。

4.9.2、安装

将该件背面的三个安装点对准车身3个安装孔，然后用力按压即可。

注意以下事项：

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。
- 3、确认发动机下挡泥板与钣金的可靠配合。

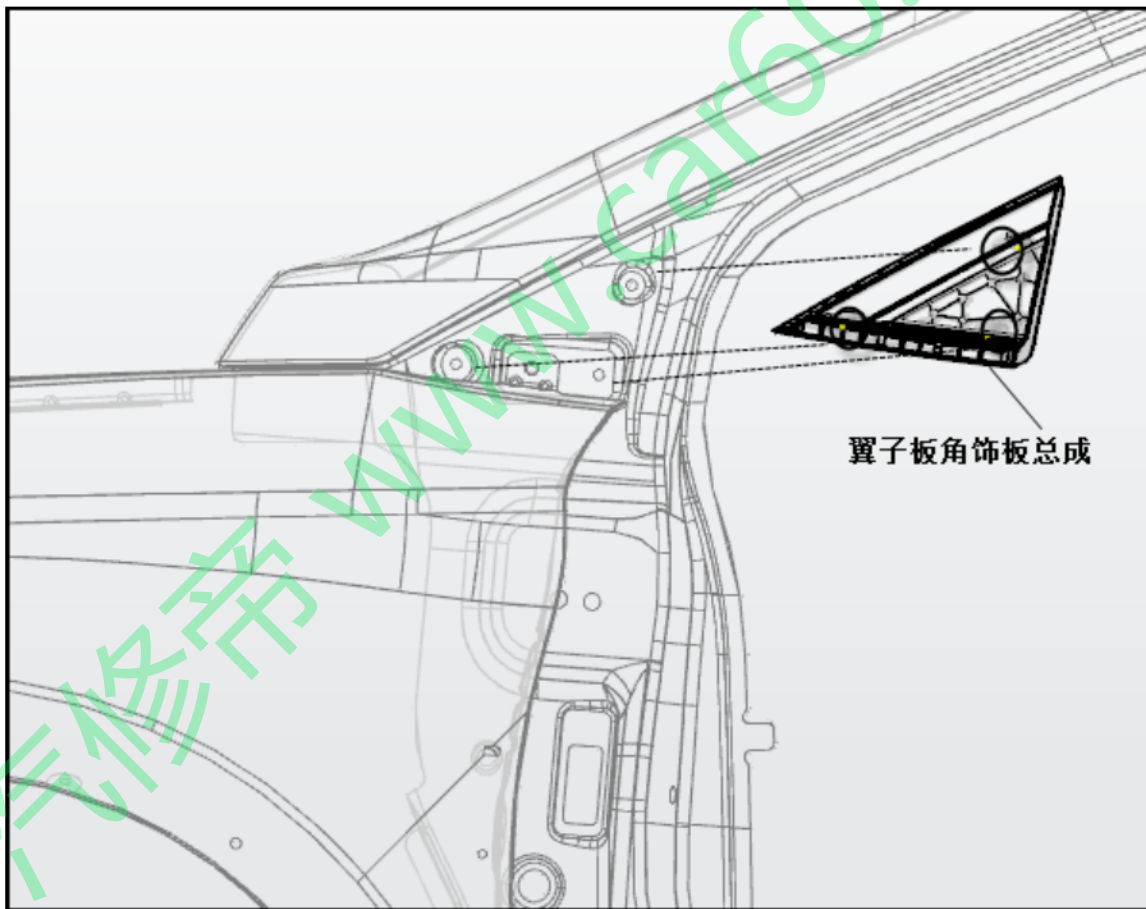


图 4-9-1 翼子板角饰板总成的安装/拆卸

4.10 翼子板后封板总成的拆卸/安装

注：

戴上手套保护您的双手。

需先拆卸下前轮及前轮挡泥板。

4.10.1、拆卸

(1) 先用一字螺丝刀卸下与翼子板配合的压入式塑料卡扣（2个）。

(2) 然后向外沿着车头方向推挤以将扣在钣金上的卡脚推出侧围车身钣金，再沿负Y向抽出该件即可。

4.10.2、安装

按照与拆卸相反的顺序安装翼子板后封板总成。

注意以下事项：

- 1、推进至安装点即止，不可过度。
- 2、确认翼子后封板与钣金的可靠配合。

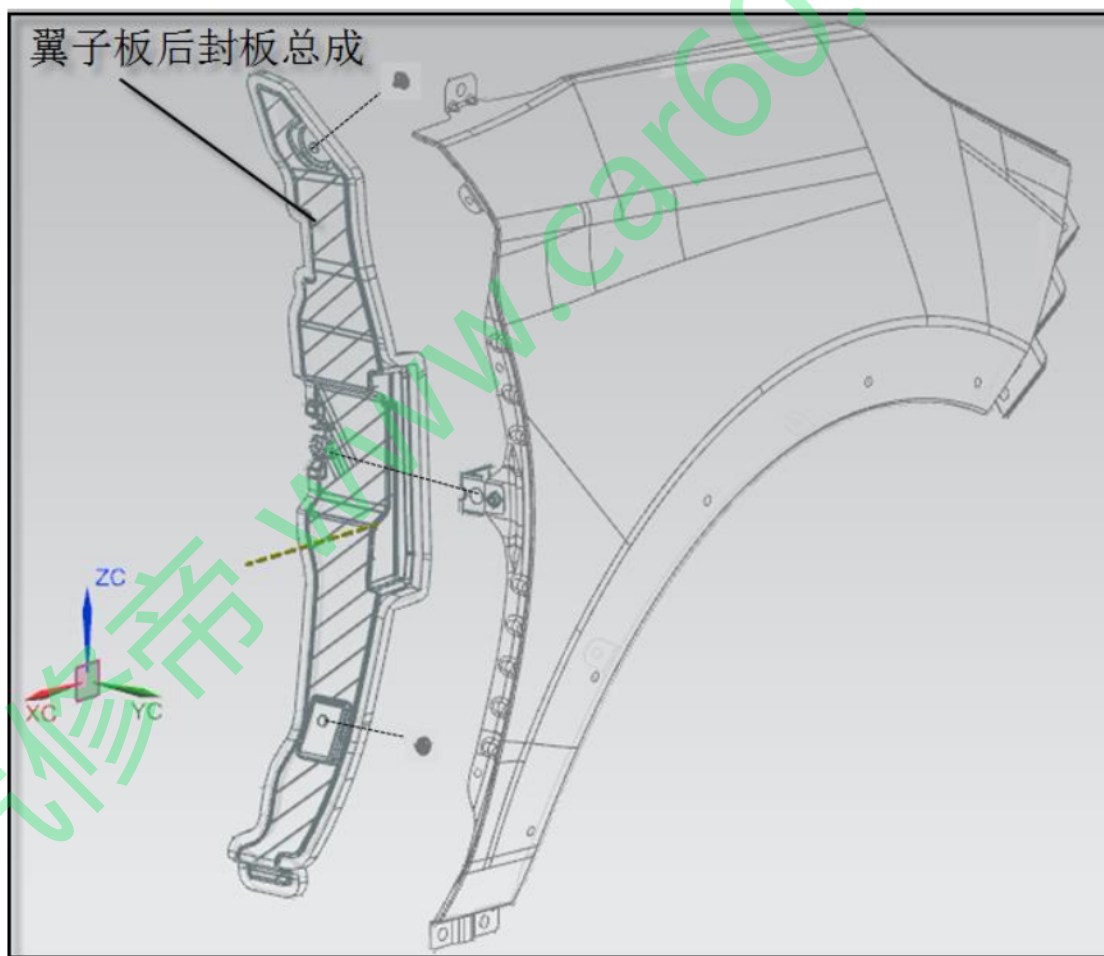


图 4-10-1 翼子板后封板的安装/拆卸