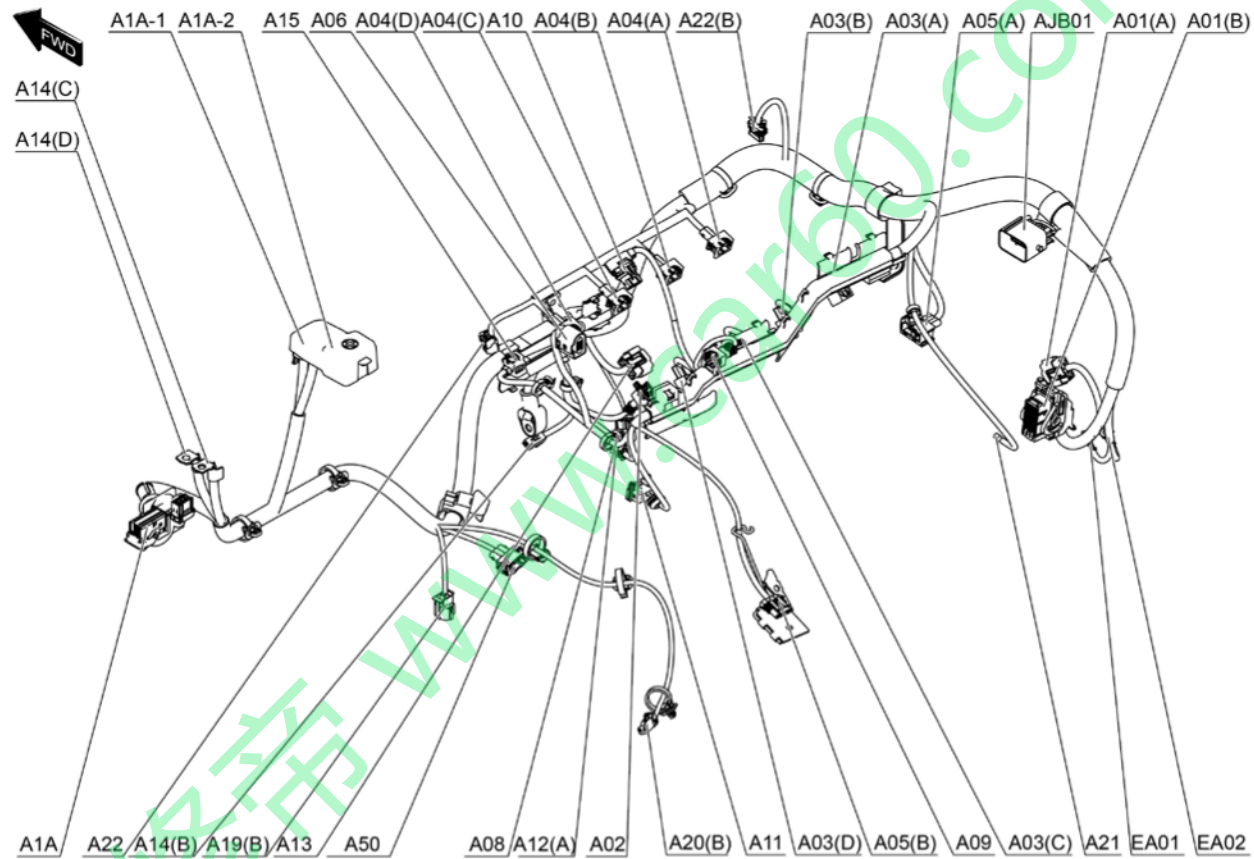
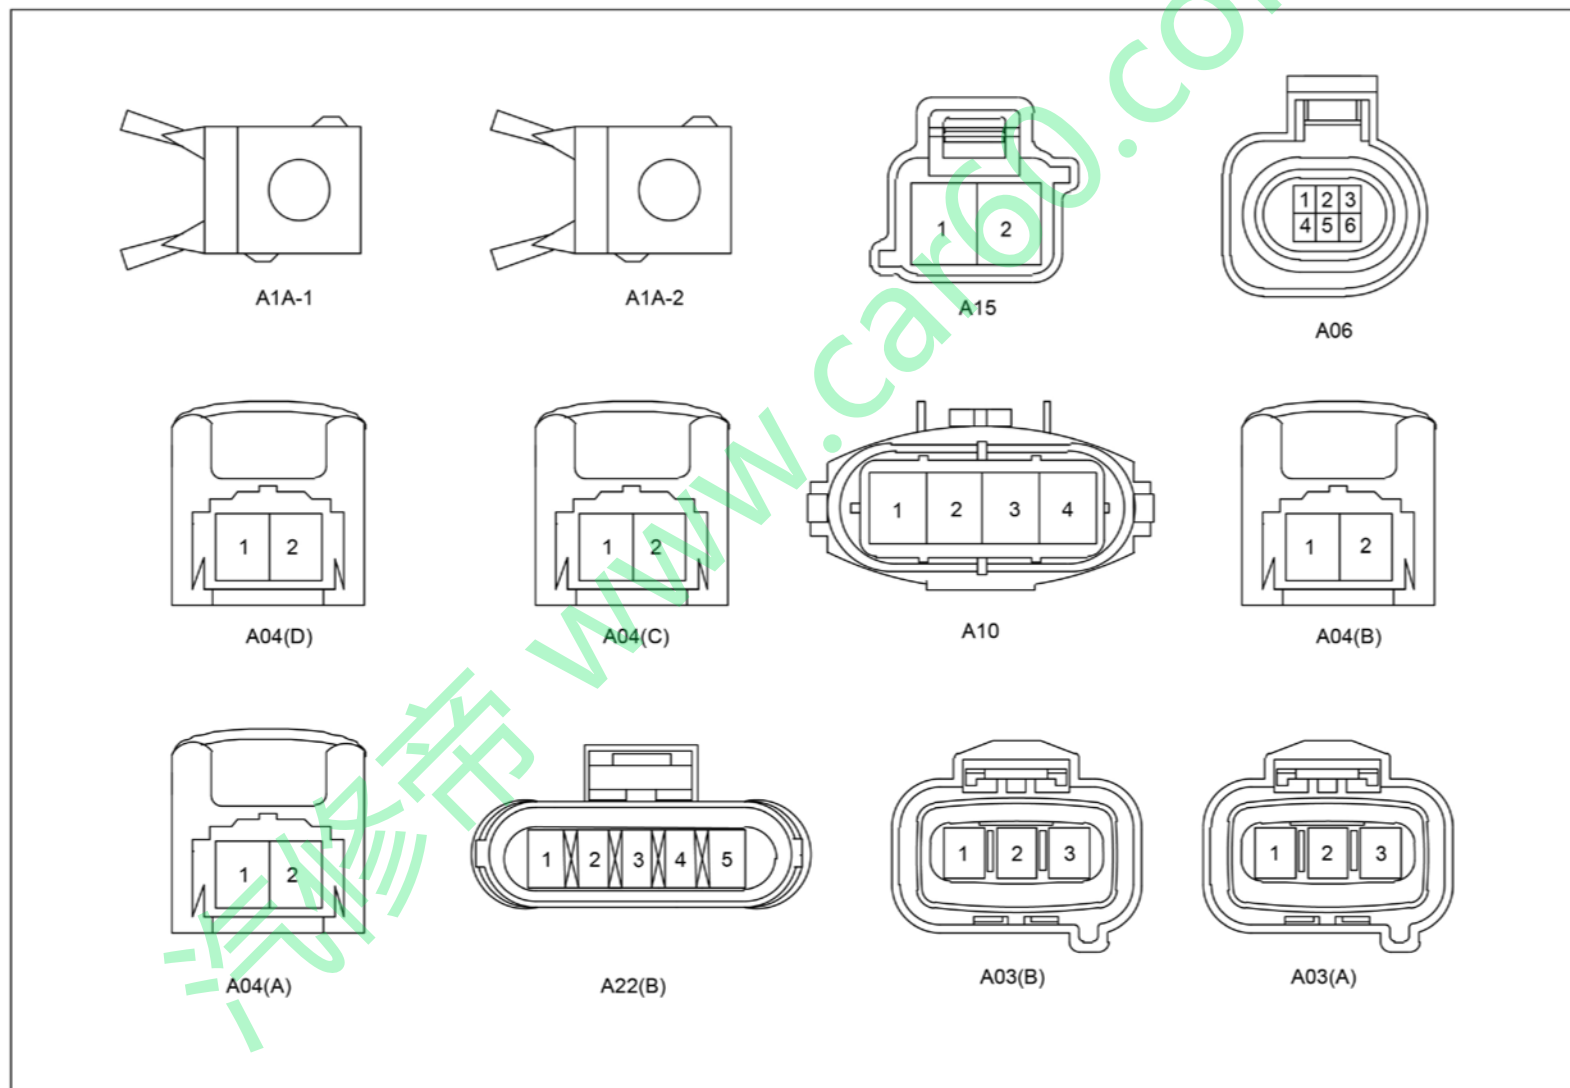
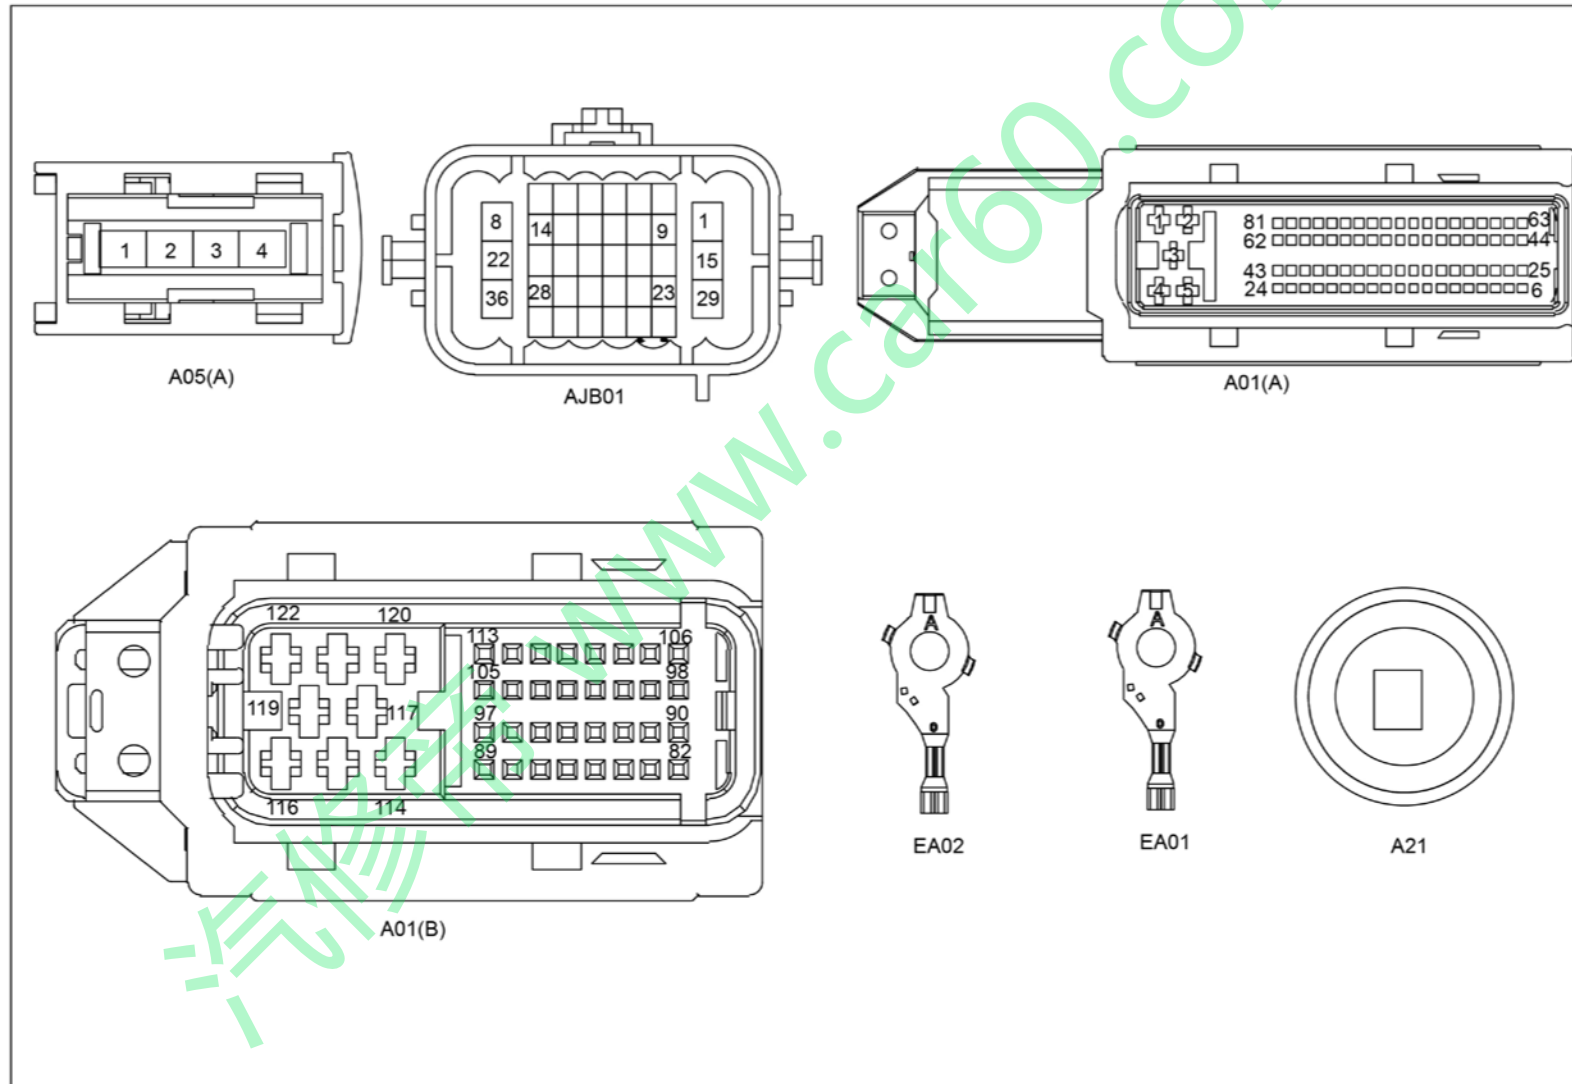



14、发动机线束（MT）

汽修帝 www.car60.com







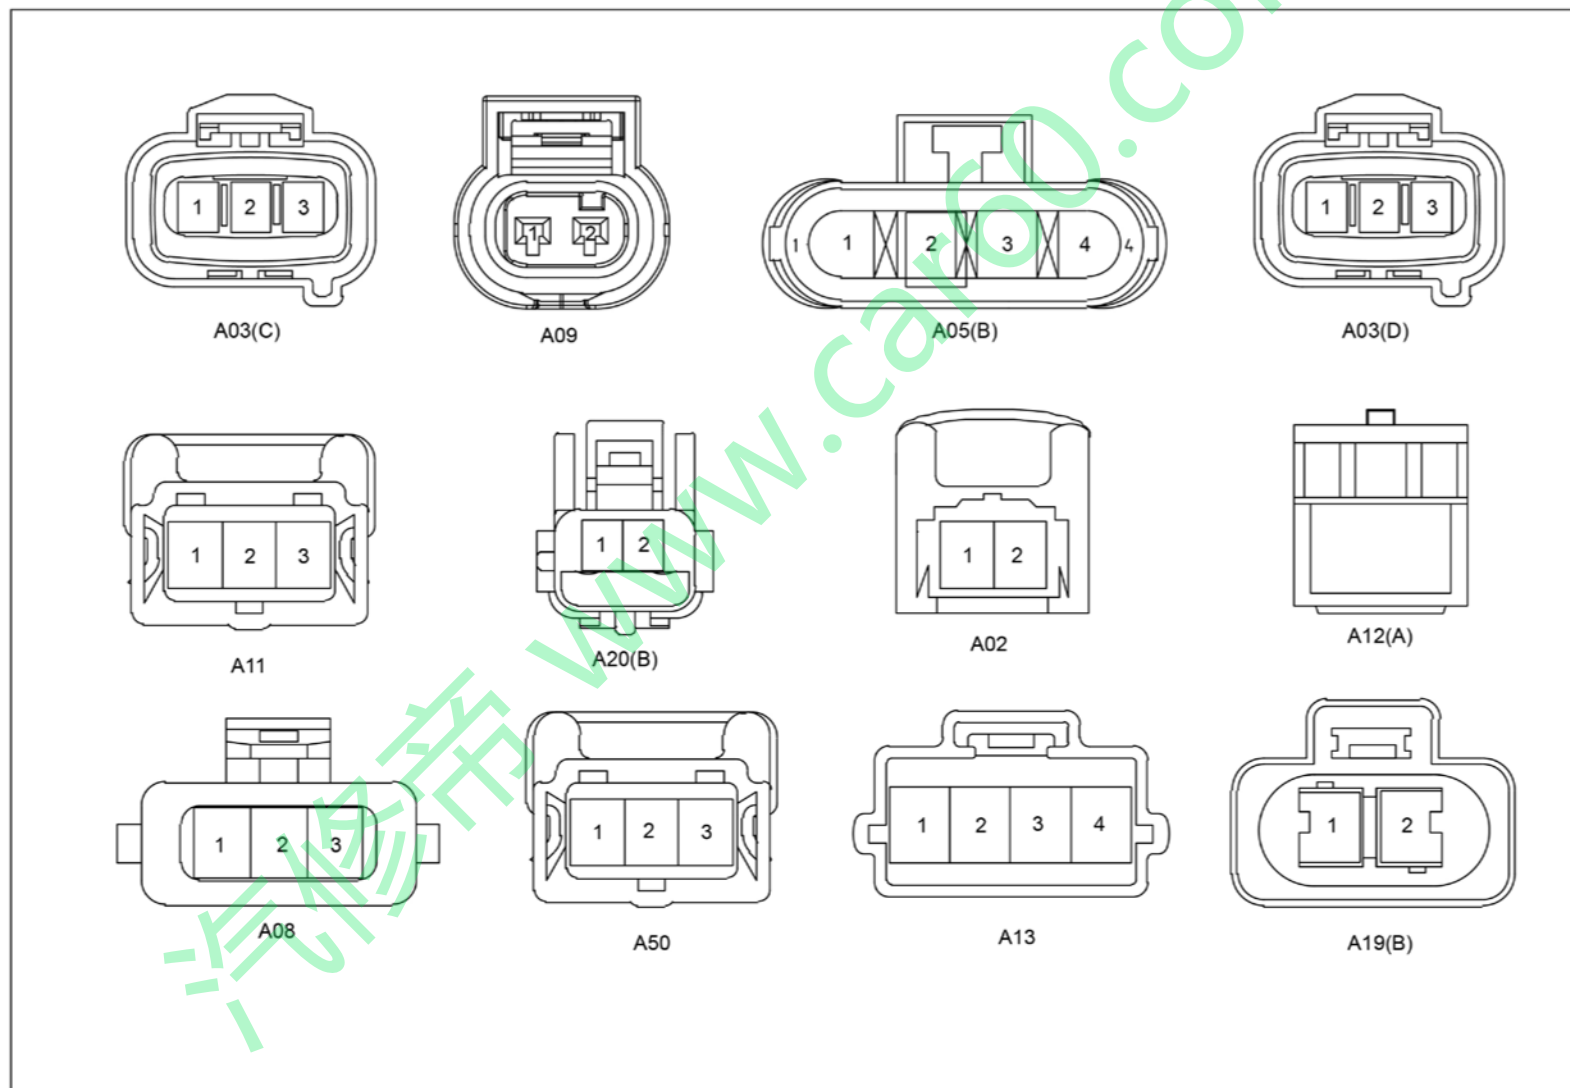

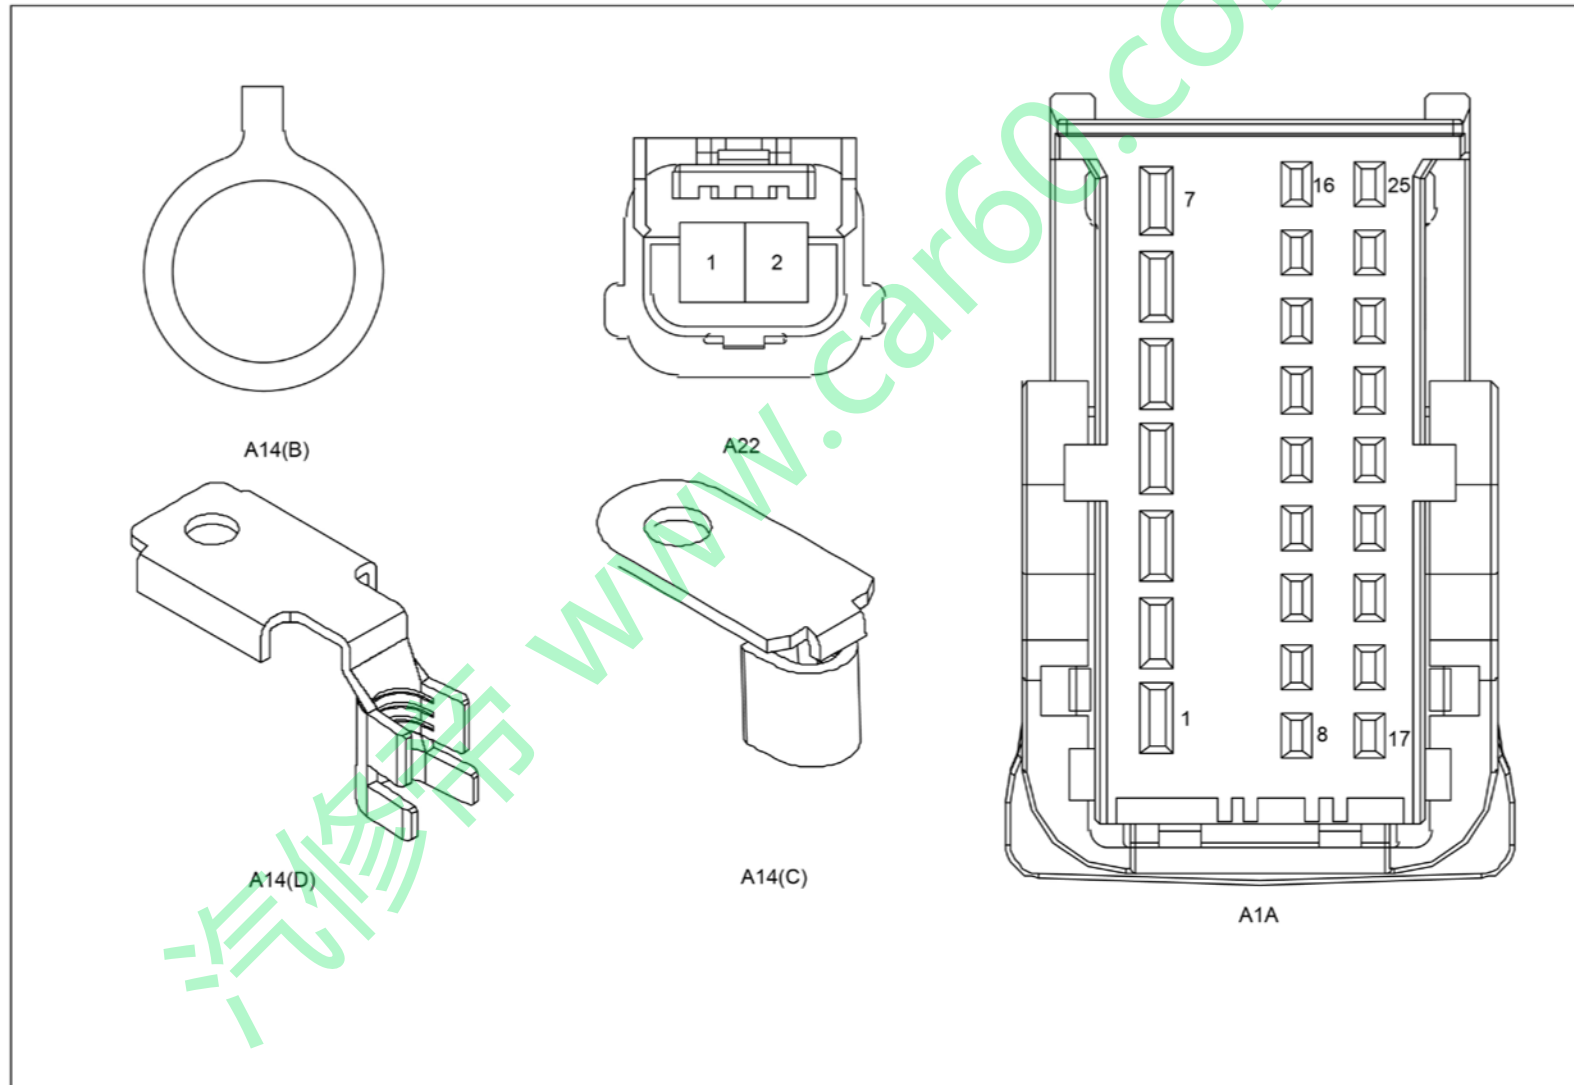


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	A1A-1	接配电电盒 1 口			
02	A1A-2	接配电电盒 2 口			
03	A15	滤波电容			
04	A06	接电子节气阀			
05	A04(D)	接 4 号喷嘴			
06	A04(C)	接 3 号喷嘴			
07	A10	接进气温度传感器			
08	A04(B)	接 2 号喷嘴			
09	A04(A)	接 1 号喷嘴			
10	A22(B	接 EGR 阀			
11	A03(B)	接点火线圈 2			
12	A03(A)	接点火线圈 1			
13	A05(A)	接前氧传感器			
14	AJB01	接前舱线束			
15	A01(A)	接 ECU A 口			
16	A01(B)	接 ECU B 口			
17	EA02	接 2#搭铁			
18	EA01	接 1#搭铁			

电路图册

19	A21	助力转向开关			
20	A03(C)	接点火线圈 3			
21	A09	接碳罐控制阀			
22	A05(B)	接后氧传感器			
23	A03(D)	接点火线圈 4			
24	A11	接冷却液温度传感器			
25	A20(B)	接空挡开关			
26	A02	接爆震传感器			
27	A12(A)	接机油压力开关			
28	A08	接凸轮轴位置传感器			
29	A50	接转速传感器			
30	A13	接发电机			
31	A19(B)	接倒挡开关			
32	A14(B)	接起动机			
33	A22	接 OCV 电磁阀			
34	A1A	接前舱配电盒 A 口			
35	A14(D)	接起动机正极			
36	A14(C)	接蓄电池正极			