


安装

1. 安装驾驶员膝部空气囊。

- (a) 将空气囊从仪表板下本体外侧推入安装位置，注意配合卡扣。
- (b) 连接连接器。
- (c) 安装三个固定螺栓。

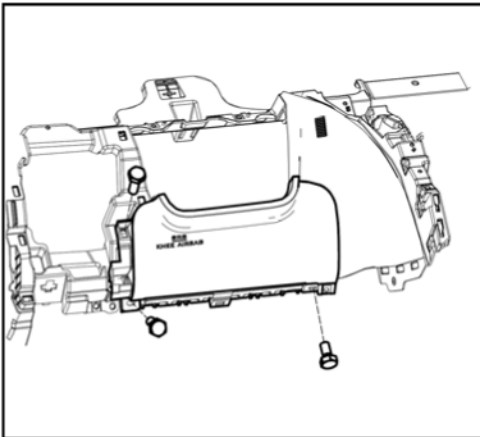


1. 安装仪表板左下隔音板总成。
2. 安装仪表板左下护板。
3. 搭上蓄电池负极。

副驾驶员膝部空气囊拆装

拆卸


1. 断开蓄电池负极。
2. 拆卸仪表板右端护板总成。
3. 拆卸仪表板右下隔音板总成。
 - (a) 断开连接器。
 - (b) 拆卸三个固定螺栓。
 - (c) 注意与杂物箱和仪表板下本体配合的卡扣，取下气囊模块

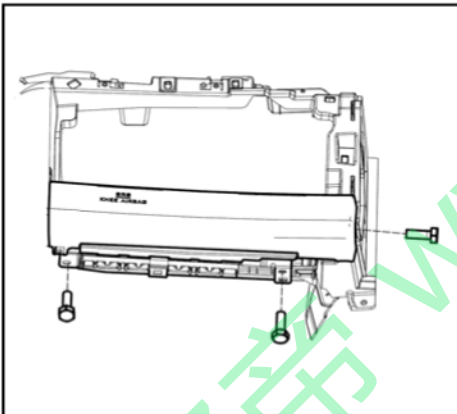

安装

1. 安装副驾驶员膝部空气囊。

- (a) 将空气囊从仪表板下本体外侧推入安装位置，注意配合卡扣。
- (b) 连接连接器。
- (c) 安装三个固定螺栓。

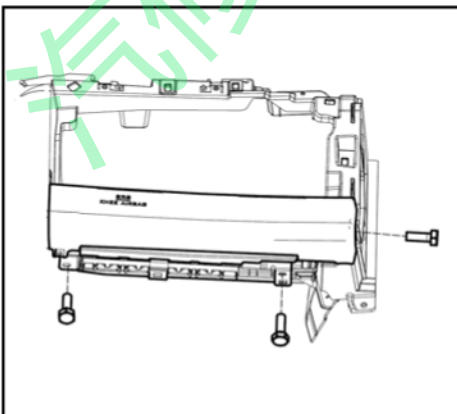


1. 安装仪表板右下隔音板总成。
2. 安装仪表板右端护板总成。
3. 搭上蓄电池负极。

帘式空气囊拆装

拆卸

1. 断开蓄电池负极。
2. 拆卸 A 柱上护板。
3. 拆卸顶棚。
 - (a) 断开连接器。
 - (b) 拆卸四个固定螺栓。
 - (c) 注意与侧围钣金配合的卡扣，取下气囊模块

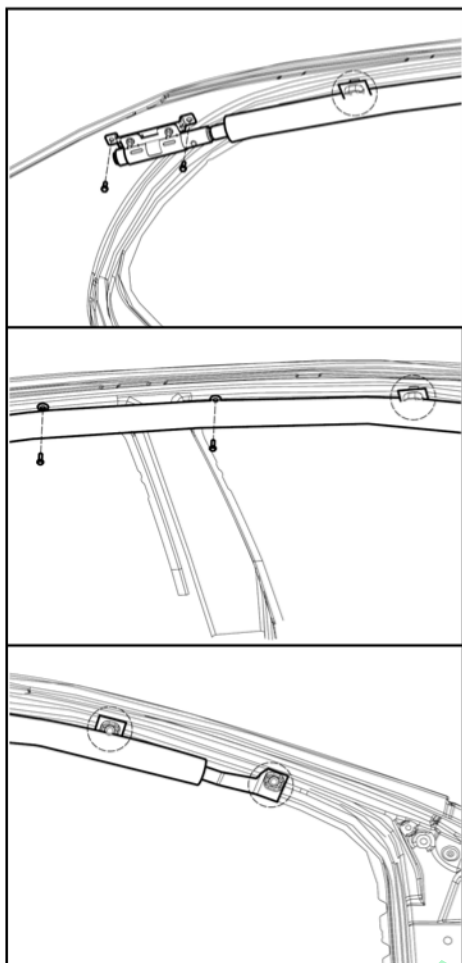

安装

1. 安装帘式空气囊。
 - (a) 将空气囊从侧围内侧推入安装位置，注意配合卡扣。
 - (b) 连接连接器。
 - (c) 安装四个固定螺栓。
1. 安装顶棚。
2. 安装 A 柱上护板。
3. 搭上蓄电池负极。