


- 7、 安装水泵。
- 8、 连接散热器至水泵软管和水泵至集成模块软管。

- 9、 连接水泵接插件。
- 10、 给副水箱重新注入冷却液，排放冷却系统中的空气。

第四节 加速控制系统

4.1 组件位置索引

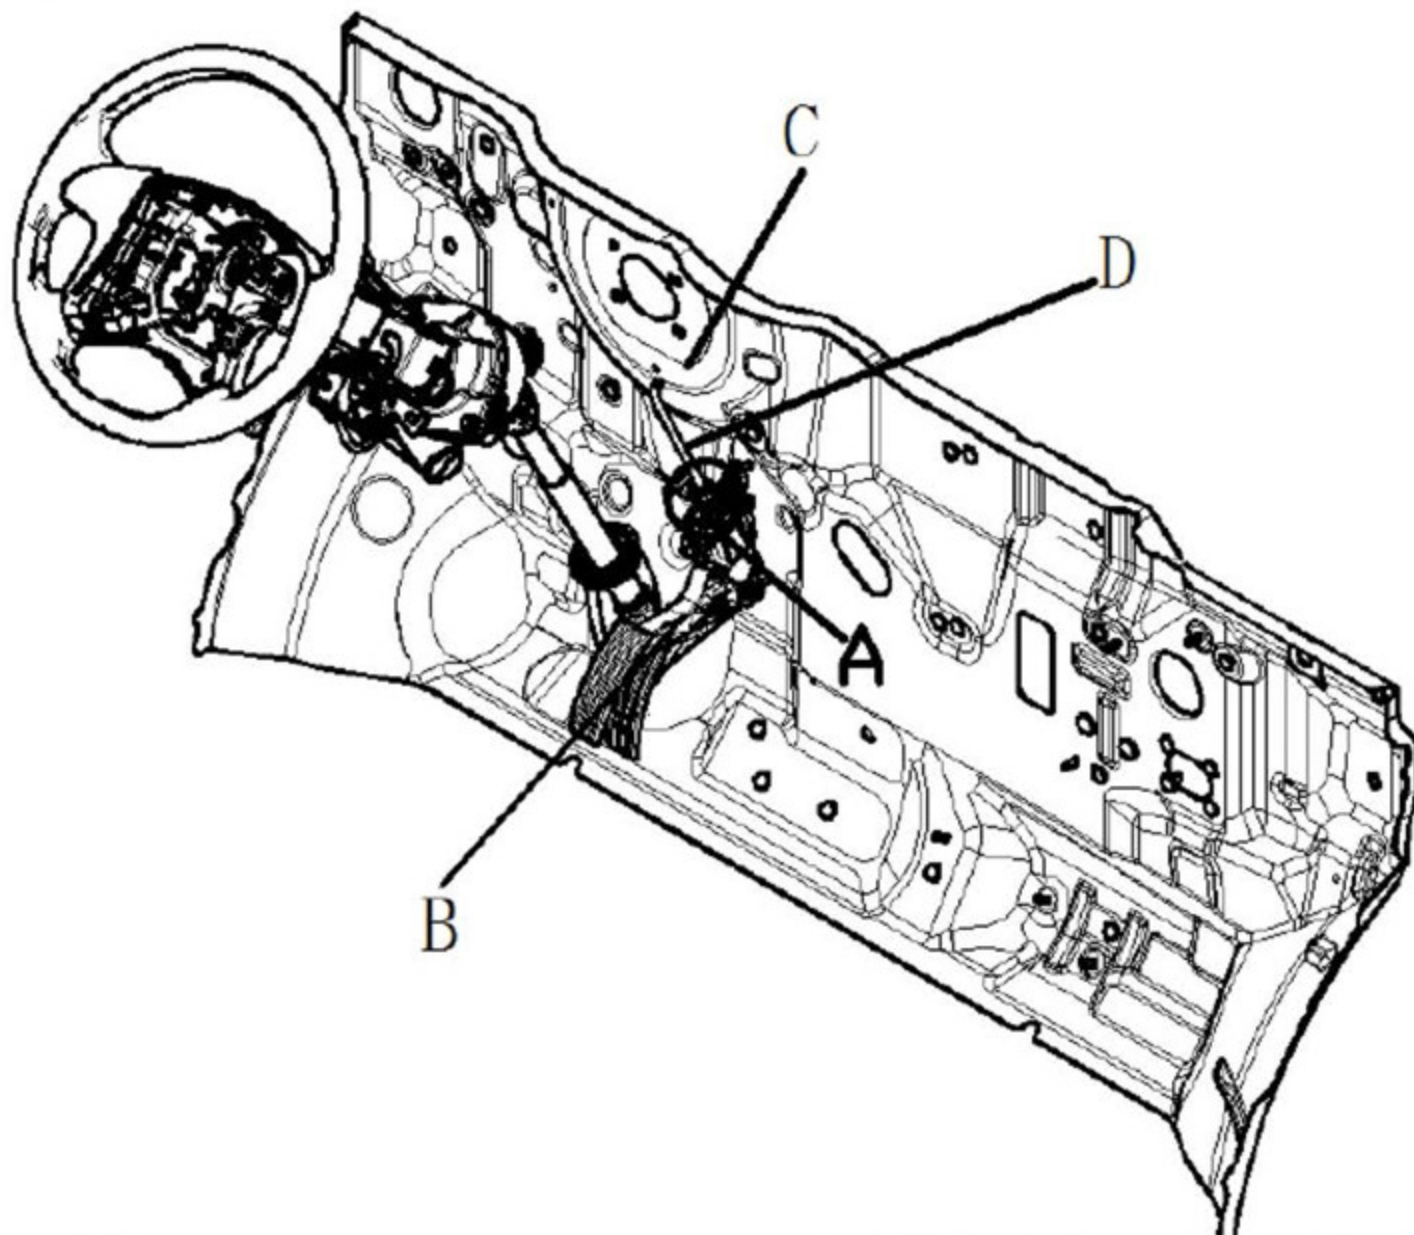

4.2 加速踏板的调整

- 1、 检查传感器与线束接插件连接是否到位，如脱落或松动，应将其安装到位（A）。
- 2、 检查加速踏板（B）是否有损伤或松动，如果有断裂、变形等损伤，则更换加速踏板；如果加速踏板松动，将安装紧固件（E）（F）（G）打紧。
- 3、 将加速踏板踩到终止位置，松开后确认加速踏板能够在 400ms 时间内回位到初始位置。

4.3 加速踏板的拆卸/安装

- 1、 断开加速踏板总成上的线束（D）。
- 2、 用 10# 套筒或其他工具拆除加速踏板总成上的安装螺母和螺栓紧固件（E）（F）（G），取下加速踏板总成（B）。

- 3、 安装加速踏板时，按与拆卸相反的顺序进行安装，加速踏板安装螺母与螺栓打紧力矩为 $(10 \pm 1) \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

