

# 车身本体

## 概述

### 1. 基本尺寸

(a) 尺寸图有两种表示方法。

(1) (三维空间距离)

- 两个测量点中心之间的直线距离。

(2) (二维空间距离)

- 两个测量点中心之间前后方向的水平距离。


- 自虚拟标准线的高度。

(b) 只标出一个尺寸时，则表示左右是相互对称的。

(c) 后续各页尺寸图标示的尺寸为真实的距离。因此，作业时请加以参考。

(d) 下表中连接各点的线是测量高度时的虚拟标准线。(相关尺寸在文字内)

符号	名称
1	此点位于车门槛板下表面的车身前顶起点中心下方 Amm 处。
2	此点位于车门槛板下表面，1 和 3 连线的中心下方 Bmm 处。
3	此点位于车门槛板下表面的车身后顶起点中心下方 Cmm 处。

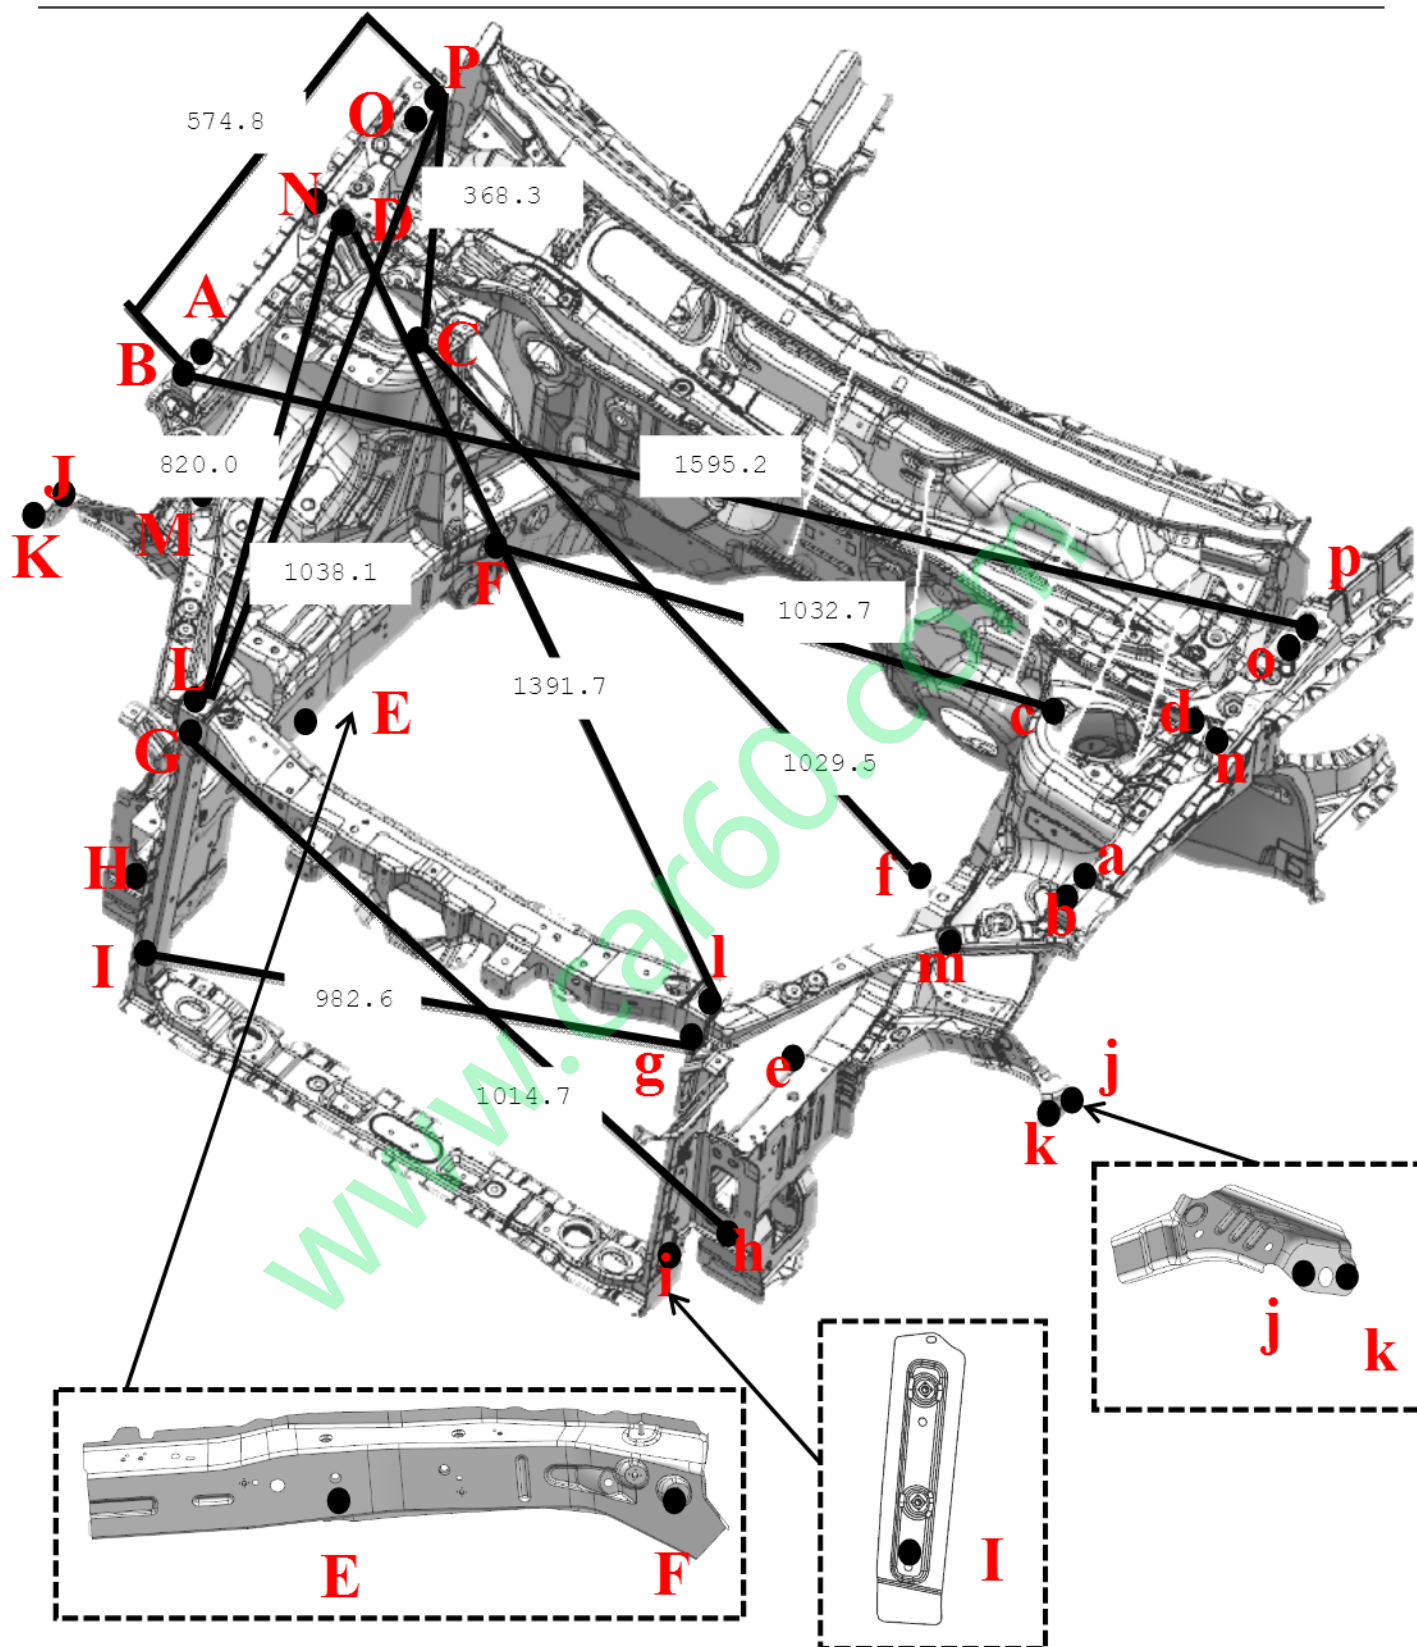

图一

车身尺寸(见图一)


编号	A-a	B-b	C-c	D-d	E-e	F-f	G-g	H-h	I-i
尺寸	1491.9	1488.0	1058.1	1472.0	919.2	851.9	860.0	1004.0	876.0
编号	J-j	K-k	L-l	M-m	N-n	O-o	P-p		
尺寸	1695.1	1695.1	859.0	1268.0	1514.0	1488.0	1488.0		

距满载地面线的距离

编号	A-a	B-b	L-l	H-h	P-p	O-o
距离	953.7	948.2	873.8	433.7	1005.9	995.0

孔位功能说明表一（见图一）

符号	名称	孔径	符号	名称	孔径
A-a	前翼子板安装螺母孔	φ 7	L-i	水箱立柱外封板定位孔	φ 10
B-b	前翼子板安装螺母孔	φ 7	J-j	翼子板下安装支架螺母孔	φ 7
C-c	前减震器安装孔-内侧	φ 12	K-k	翼子板下安装支架螺母孔	φ 7
D-d	前轮罩上连接板定位孔	φ 7	L-l	水箱上横梁总成安装孔	φ 13
E-e	前纵梁前段定位孔	φ 20	M-m	水箱横梁连接板定位孔	φ 10
F-f	前纵梁前段定位孔	φ 12	N-n	前翼子板安装螺母孔	φ 7
G-g	水箱上横梁定位过孔	φ 7.5	O-o	机舱盖铰链安装过孔	φ 14
H-h	前防撞梁安装过孔	φ 16	P-p	机舱盖铰链安装过孔	φ 14

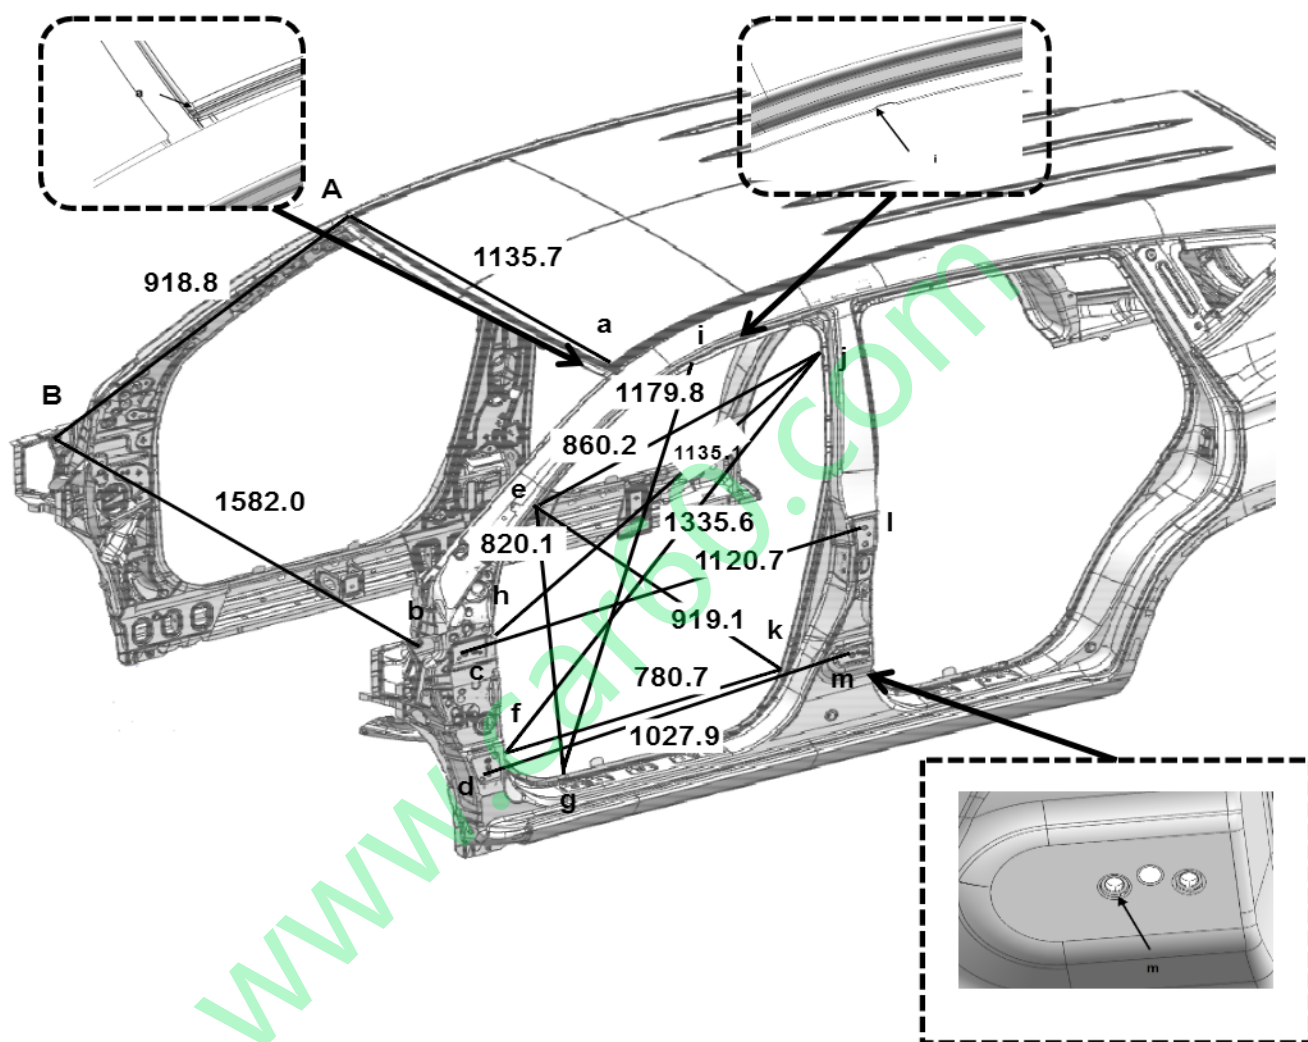

图二

孔位测量数据表二（见图二）


序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注	序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注
1	C—c	1601.2		7	I—i	1201.0	
2	D—d	1636.1		8	J—j	1274.0	
3	E—e	1373.6		9	K—k	1480.9	
4	F—f	1493.6		10	L—l	1617.5	
5	G—g	1483.4		11	M—m	1633.2	

6	H—h	1470.9					
序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注	序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注
1	E—f 或 e—F	1598.0		7	F—k 或 f—K	1674.6	
2	E—h 或 e—H	1468.7		8	H—i 或 h—I	1600.1	
3	E—i 或 e—I	1205.3		9	C—M 或 c—m	1962.3	
4	E—k 或 e—K	1697.5		10	D—L 或 d—l	2001.0	
5	F—j 或 f—J	1918.4		11	G—I 或 g—i	1783.3	

孔位功能说明表二（见图二）

序号	备注	序号	备注
A, a	车顶板角	H, h	A 柱装配标记
B, b	上封板定位孔	I, i	顶框装配标记
C, c	前门上铰链安装孔	J, j	B 柱装配标记
D, d	前门下铰链安装孔	K, k	B 柱装配标记
E, e	A 柱装配标记	L, l	后门上铰链安装孔
F, f	A 柱装配标记	M, m	后门下铰链安装孔
G, g	门槛装配标记		



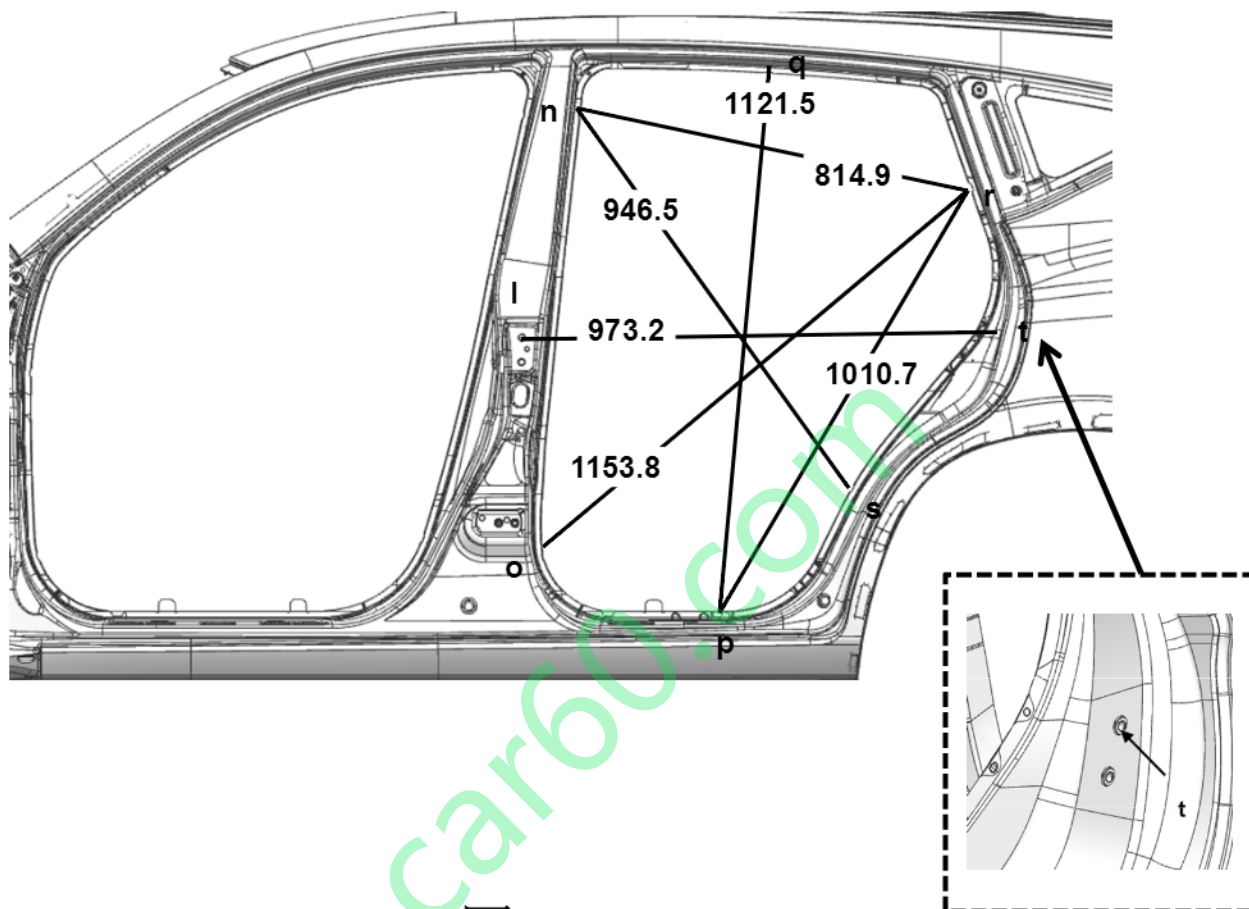

图三

孔位测量数据表三（见图三）

序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注	序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注
1	N—n	1276.9		5	R—r	1354.3	
2	O—o	1477.9		6	S—s	1489.8	
3	P—p	1483.4		7	T—t	1589.4	
4	Q—q	1179.5					


序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注	序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注
1	G—p 或 g—P	1918.9		5	O—r 或 o—R	1825.9	
2	N—p 或 n—P	1738.1		6	O—s 或 o—S	1617.7	
3	N—r 或 n—R	1548.1		7	P—q 或 p—Q	1733.7	
4	N—s 或 n—S	1673.8					

孔位功能说明表三（见图三）

序号	备注	序号	备注
<b>N, n</b>	B 柱装配标记	<b>R, r</b>	C 柱装配标记
<b>O, o</b>	B 柱装配标记	<b>S, s</b>	C 柱装配标记
<b>P, p</b>	门槛缺口边缘	<b>T, t</b>	后门锁环安装孔
<b>Q, q</b>	顶框装配标记		

www.car60.com



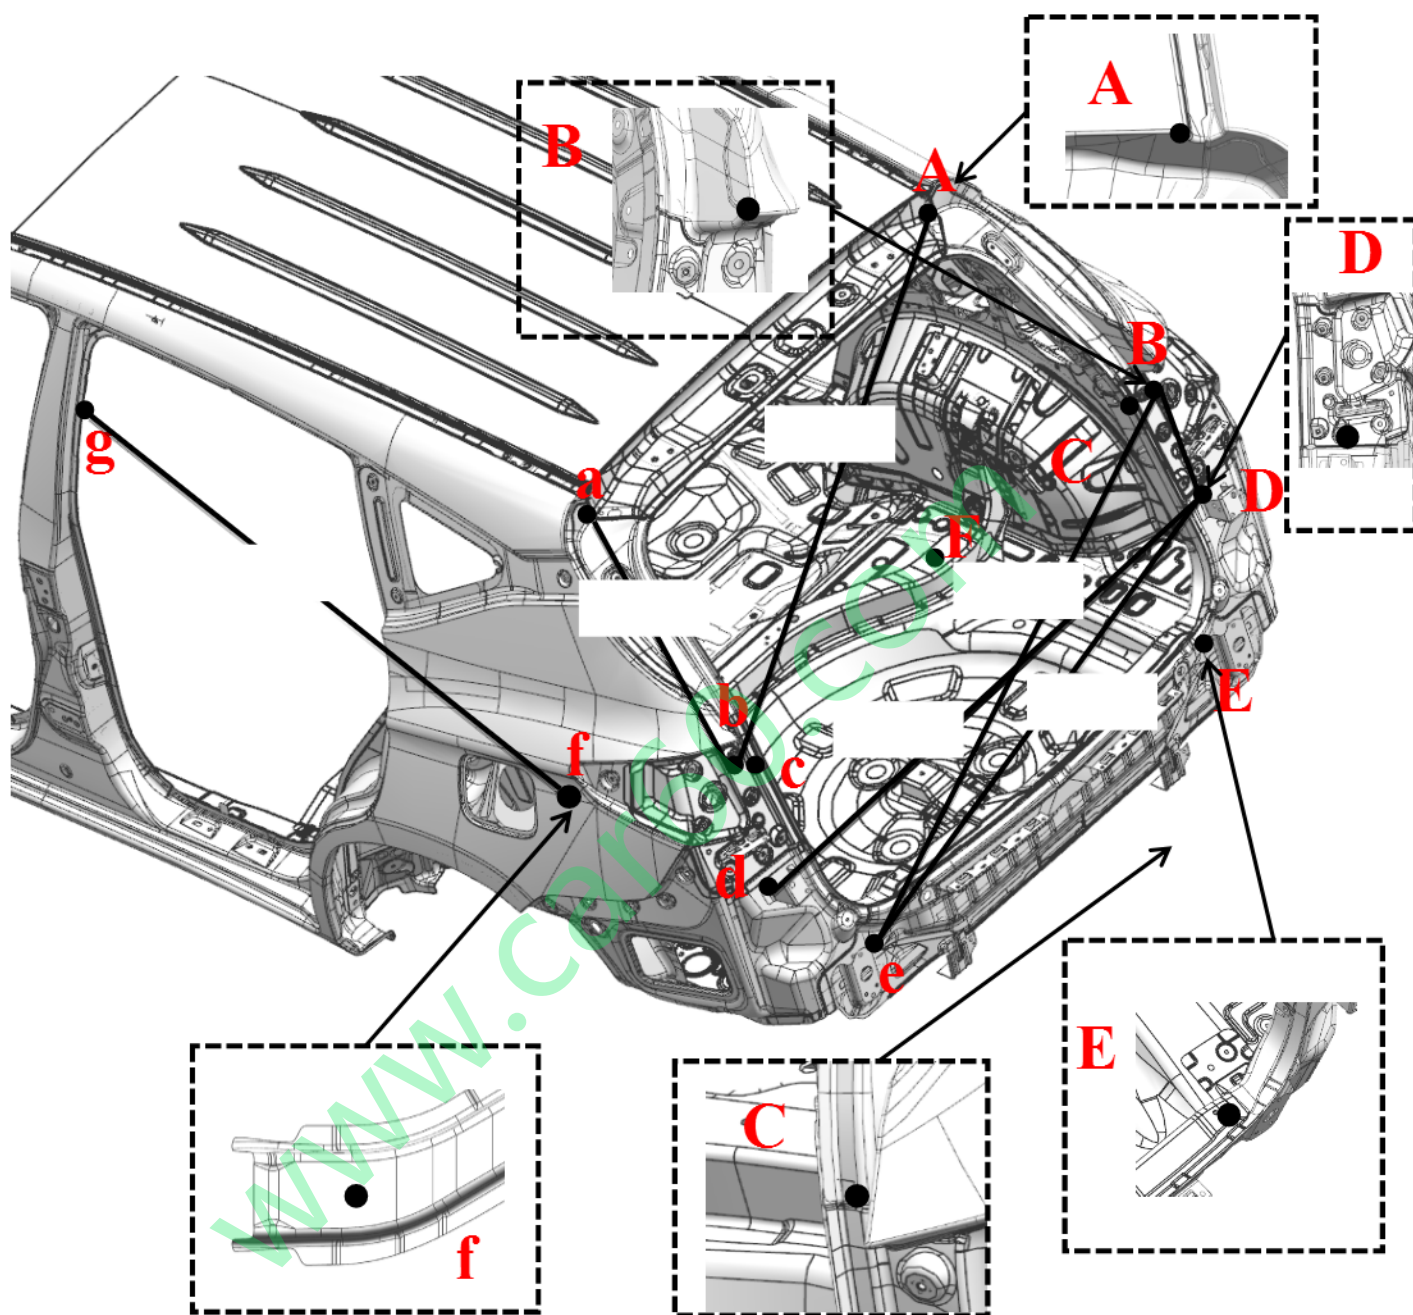

图四


车身尺寸

D-d	F-G 或 f-g	G-g	G-f 或 g-F	B-b	C-c	b-C 或 B-c
1284.7	1405.8	1269.2	1473.8	1246.8	1107.7	1182.4

孔位功能说明表四（见图四）

序号	备注	序号	备注
A, a	车顶板角	E, e	尾灯座板/后围板接合部位
B, b	侧围外板/流水槽接合部位	F, f	后地板上横梁定位孔
C, c	尾灯座板/流水槽板接合部位	G, g	B 柱安装标记
D, d	尾灯座板定位孔		


www.car60.com

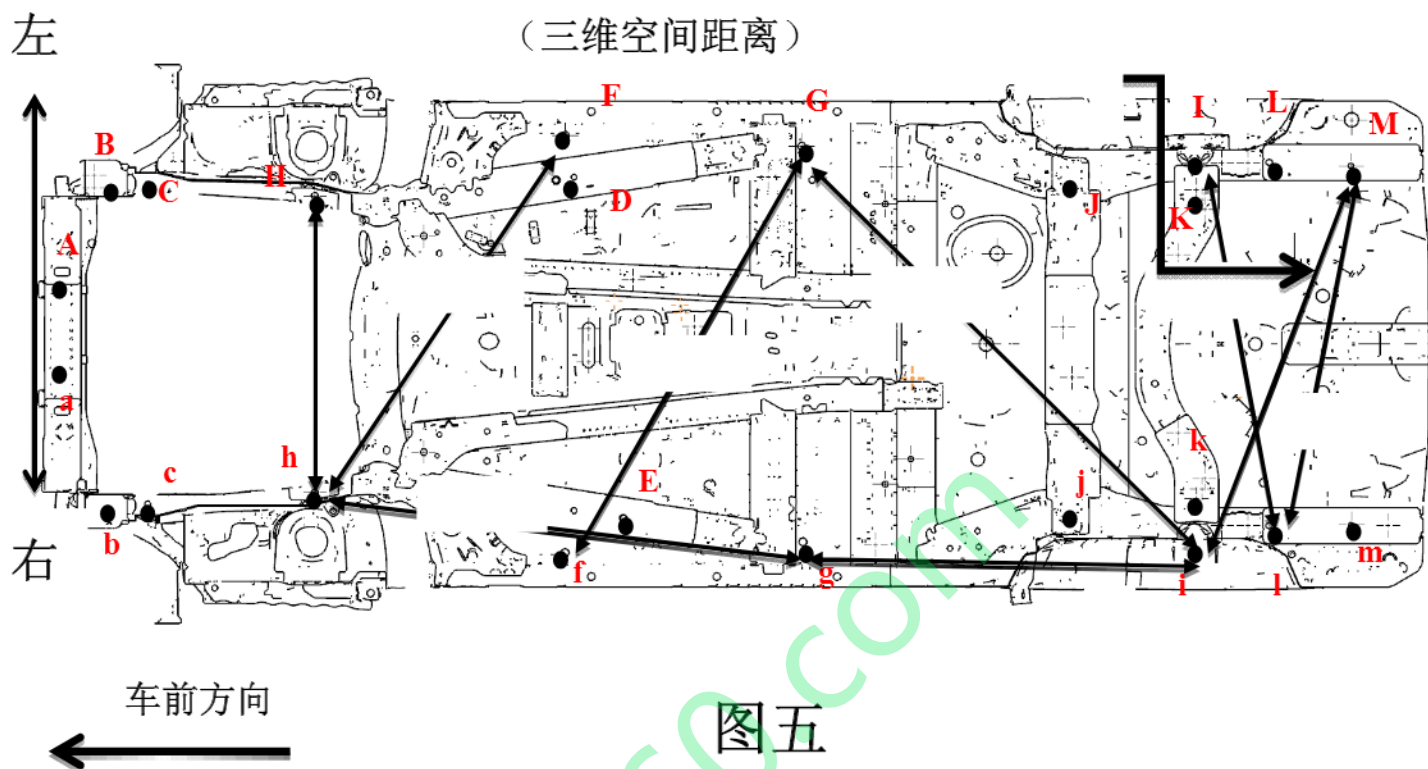

车身尺寸

编号	A-a	B-b	C-c	F-f	G-g	H-h	I-i	J-j	K-k
尺寸	300.0	960.0	970.0	1266.0	1187.5	900.0	1168.6	1024.0	938.0
编号	L-l	M-m	C-h/c-H	B-h/b-H	A-h	B-H/b-h	D-G	E-g	C-H
尺寸	1102.0	1089.8	1065.3	1108.0	988.2	609.9	707.8	559.3	511.8

1	2	3
266.8	271.0	275.2

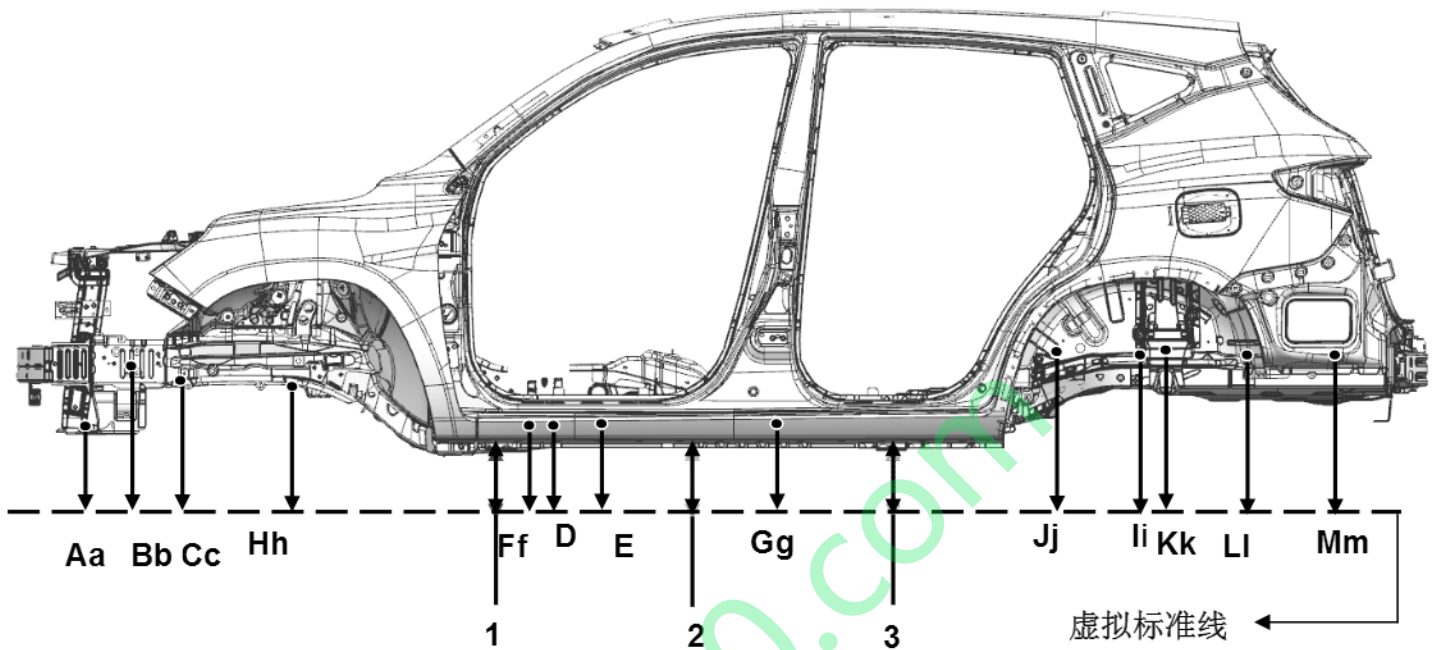

图六


车身点距虚拟标准线尺寸

编号	A-a	B-b	C-c	D	E	F-f	G-g	H-h	I-i
尺寸	308.2	308.8	476.2	278.6	293.8	364.5	399.2	427.9	460.4
编号	J-j	K-k	L-l	M-m					
尺寸	379.0	477.7	478.1	478.1					

孔位功能说明表五（见图六）

A-a	水箱下横梁中段定位孔	H-h	前副车架安装螺母孔
B-b	前副车架安装螺母孔	I-i	后减震缓冲支座定位孔
C-c	前纵梁前段定位孔	J-j	后副车架安装螺母孔
D-d	前纵梁右后段定位孔	K-k	后副车架安装螺母孔
E-e	前纵梁左后段定位孔	L-l	后纵梁后段定位孔
F-f	前地板定位孔	M-m	后纵梁后段定位孔
G-g	前地板定位孔		

(二维距离)

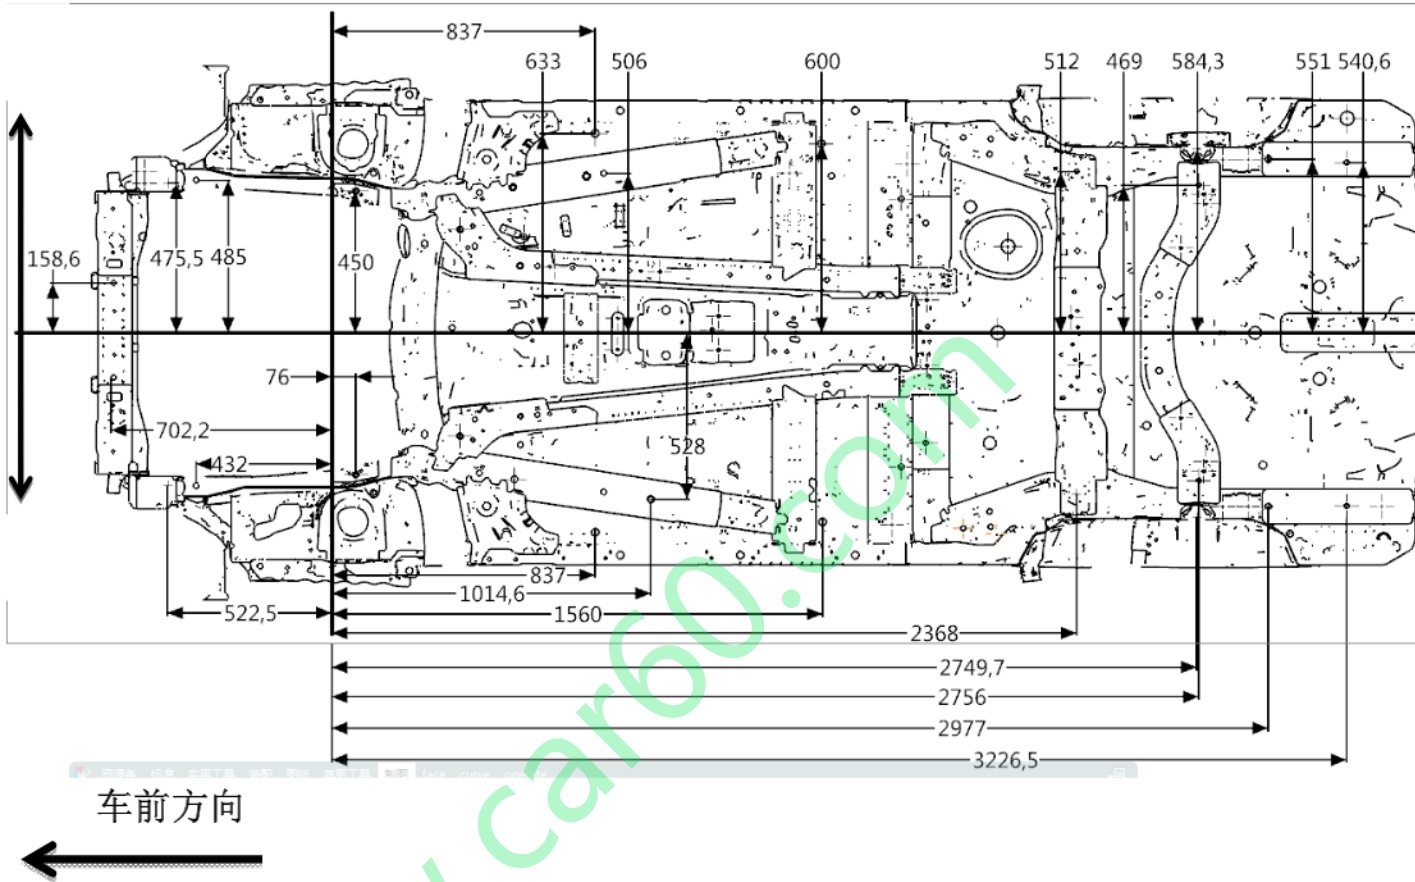


图七

名称	轴距
数据	2655.9

1	2	3
266.8	271.0	275.2



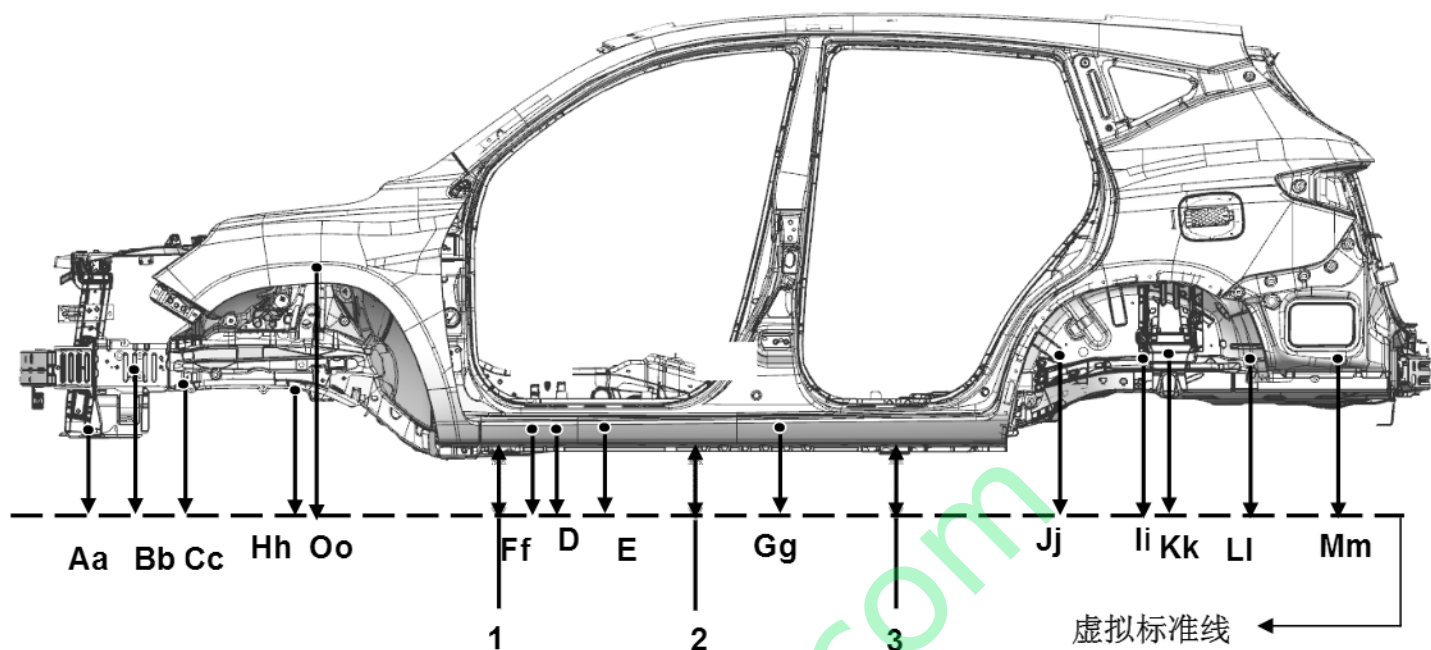

图八




车身点距虚拟标准线尺寸

孔位功能说明表（见图八）

编号	A-a	B-b	C-c	D	E	F-f	G-g	H-h	I-i
尺寸	308.2	308.8	476.2	278.6	293.8	364.5	399.2	427.9	460.4
编号	J-j	K-k	L-l	M-m	O-o				
尺寸	379.0	477.7	478.1	478.1	939.1				

A-a	水箱下横梁中段定位孔	H-h	前副车架安装螺母孔
B-b	前副车架安装螺母孔	I-i	后减震缓冲支座定位孔
C-c	前纵梁前段定位孔	J-j	后副车架安装螺母孔
D-d	前纵梁右后段定位孔	K-k	后副车架安装螺母孔
E-e	前纵梁左后段定位孔	L-l	后纵梁后段定位孔
F-f	前地板定位孔	M-m	后纵梁后段定位孔
G-g	前地板定位孔	O-o	前减震器安装孔

# 前减震器座板

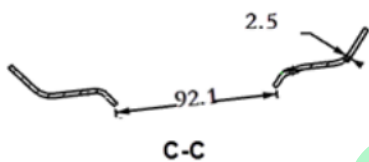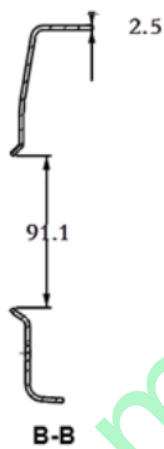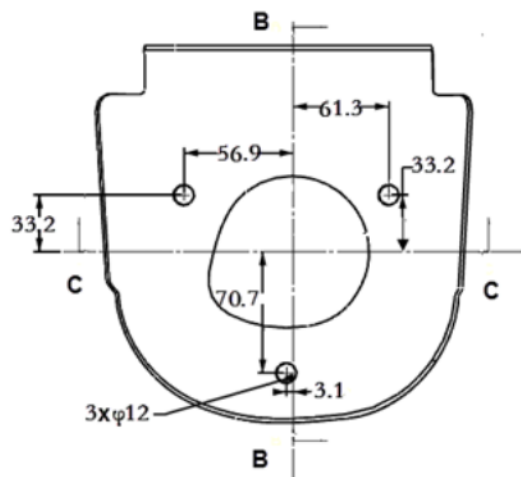

www.car60.com