


第五节 电池管理控制器的安装


- a. 将动力电池管理控制器对准安装孔；
- b. 安装 4 个螺母；
- c. 接上 2 个接插件；
- d. 安装空调风道；
- e. 铺好地毯；
- f. 装上主驾座椅。

第五章 电池加热器总成（选配）

第一节 组件位置

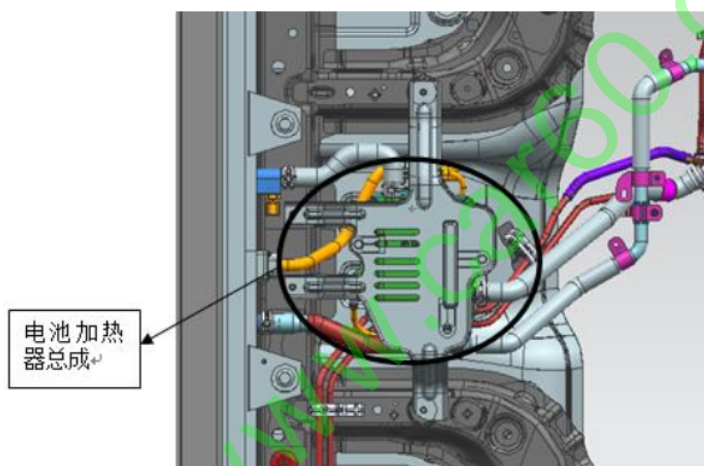


MEH 电池加热器总成在汽车中的位置

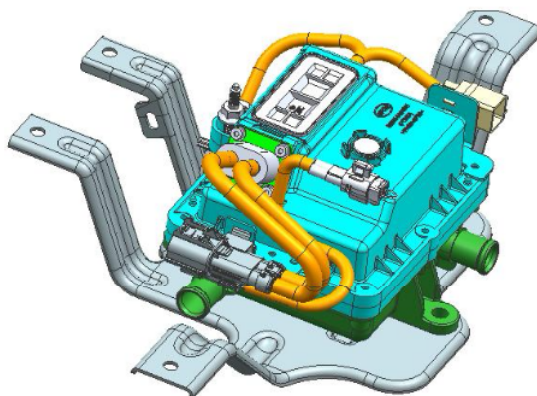

MEH 电池加热器总成

第二节 电池加热器总成的拆卸

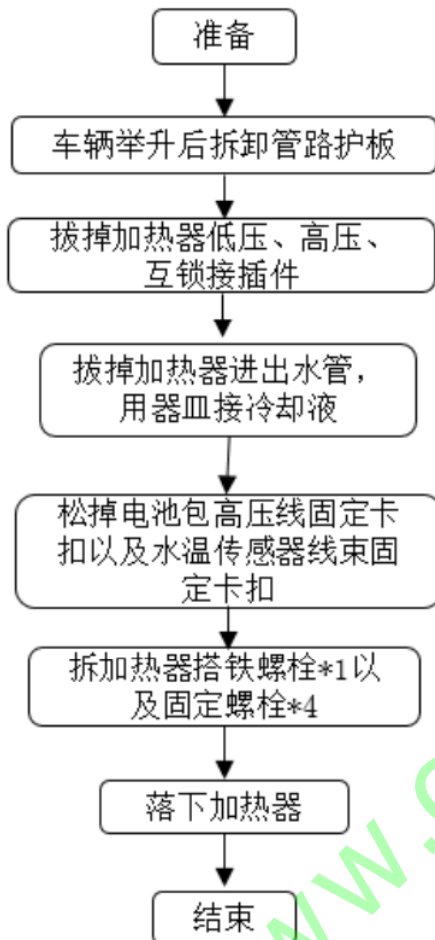

警告

- 为了避免造成人身伤害，非专业人员请勿拆卸电池加热器总成。
- 在无佩戴相应防护用具的情况下，请勿接触或对电池加热器进行操作。
- 操作前，请将车辆断电至 OFF 档。
- 请按照流程顺序进行拆卸。
- 拆卸过程中，请注意动力电池及车辆上贴有的高压警示标识。
- 拆卸过程中，部分零部件具有锁紧功能，请勿使用蛮力破坏。
- 拆卸过程中，请注意对电池加热器总成进行防护。

第三节 电池加热器总成的安装

