


组件位置

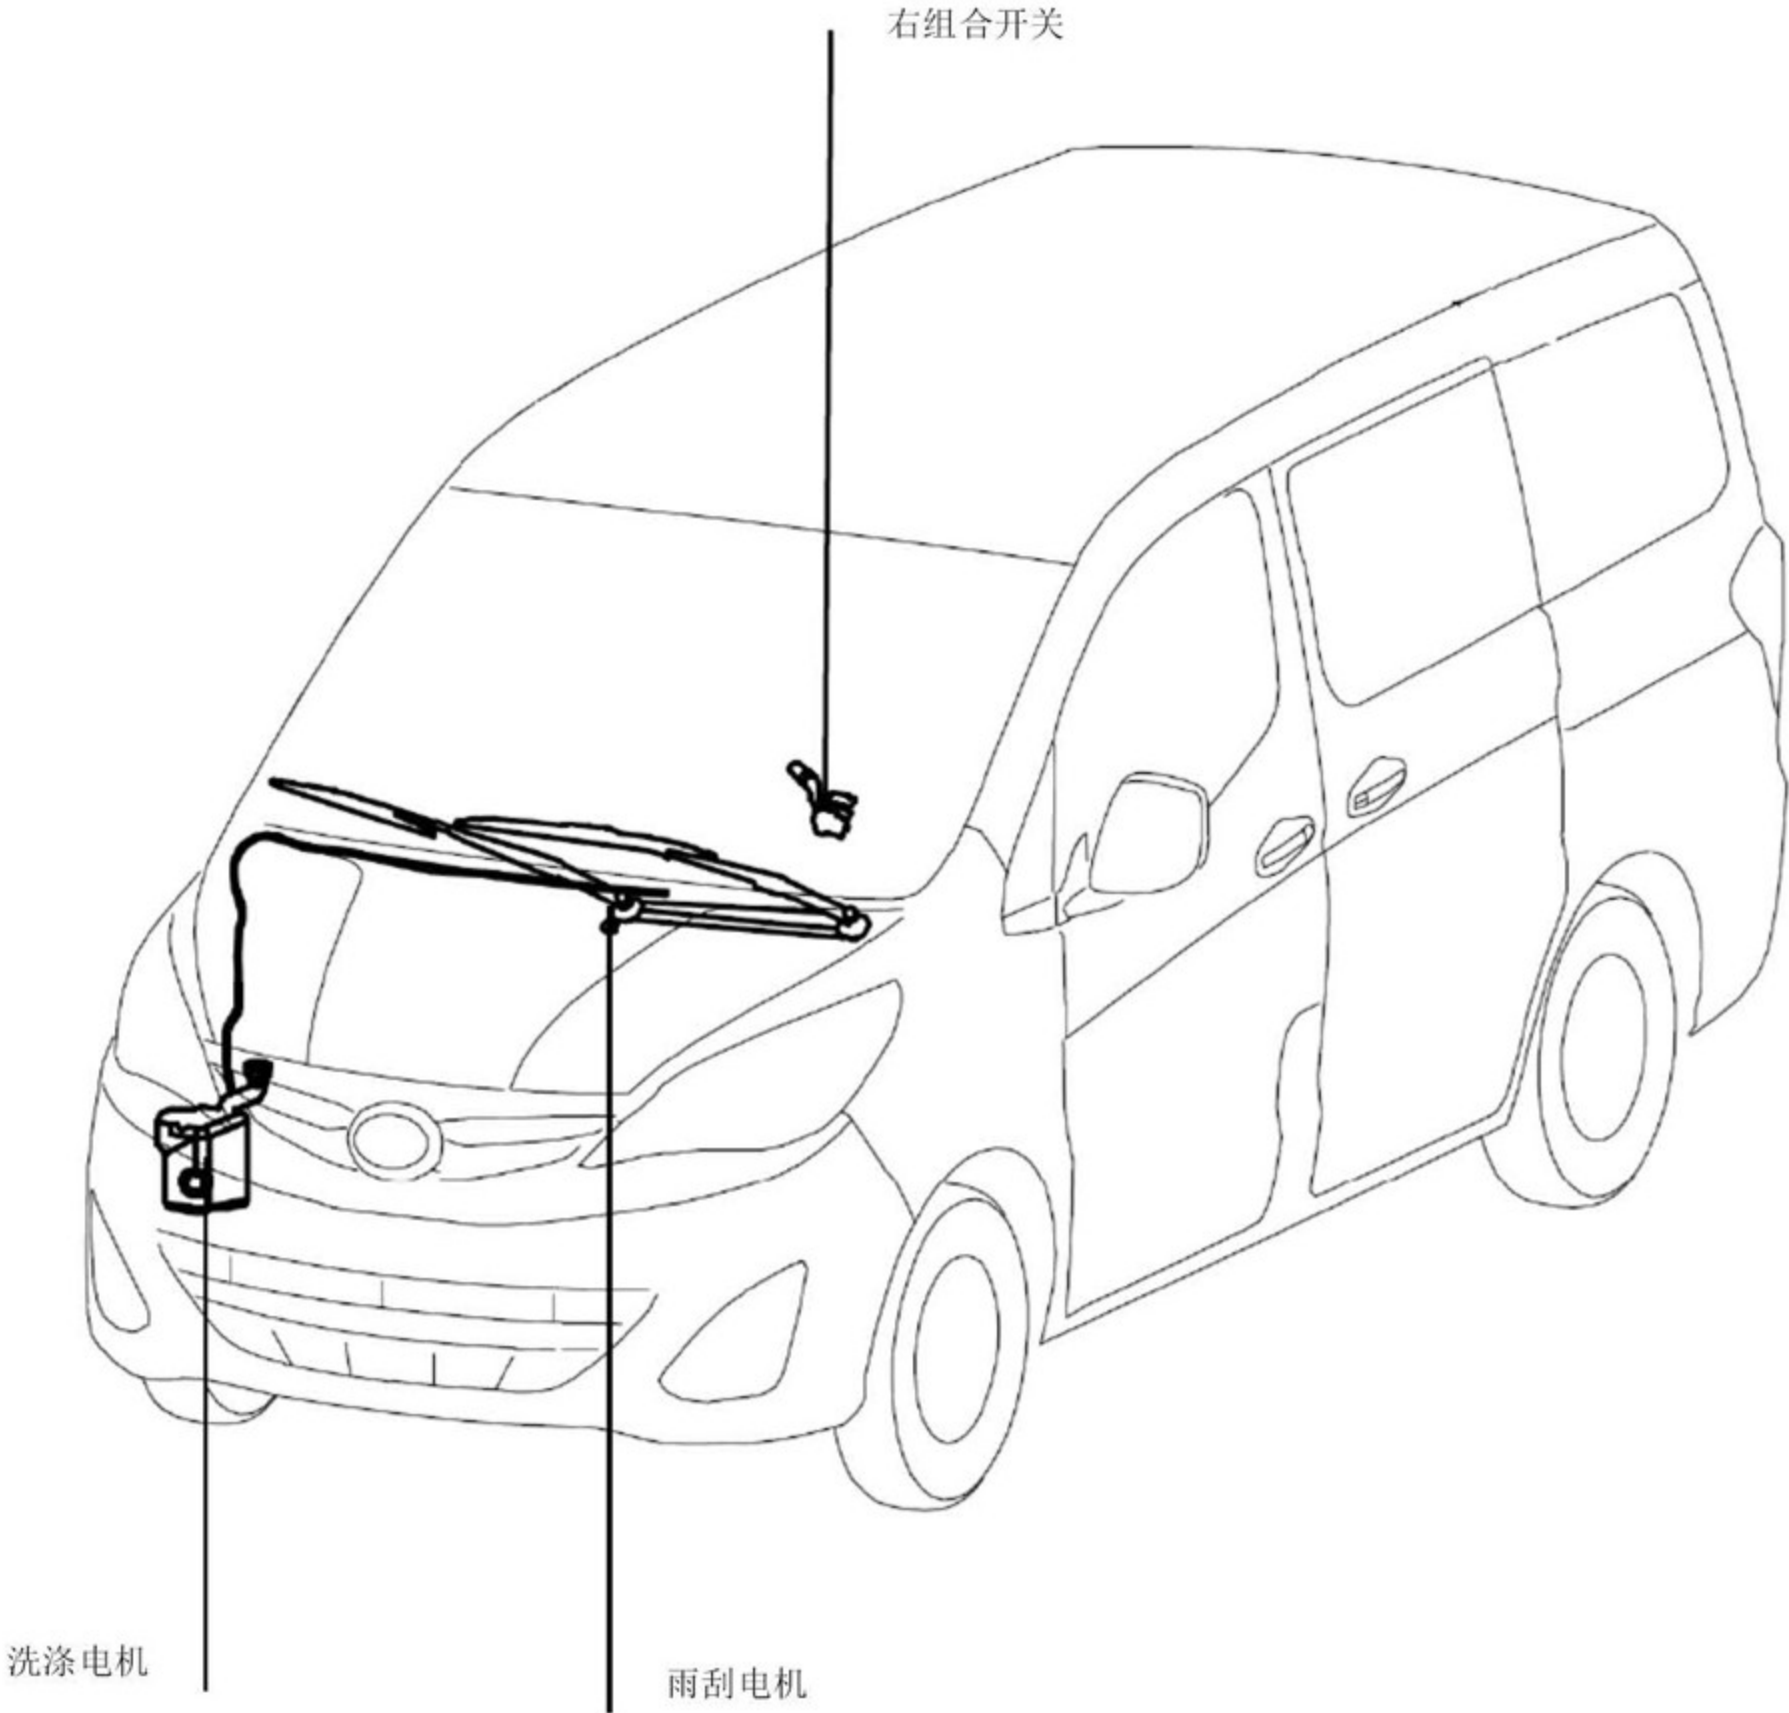

系统概述

前挡风玻璃雨刮和洗涤系统主要由刮臂总成、刮水连杆机构、刮刷、刮水器电机、洗涤泵、洗涤液壶、洗涤管及喷嘴等组成，有点刮、间歇刮、慢刮、快刮等不同的刮水功能。前挡风玻璃雨刮和洗涤系统意在为驾驶员提供方便、安全、可靠的手段来保证风挡的视野。

诊断流程

1

车辆送入维修车间

下一步

2

客户故障分析检查和症状检查

下一步

3

检查蓄电池电压

标准电压：

11 至 14V

如果电压低于 11V，在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

4

参考故障诊断表

结果	进行
现象不在故障诊断表中	A
现象在故障诊断表中	B

B

转至第 6 步

A

5

全面诊断

下一步

6

调整，维修或更换

下一步

7

确认测试

下一步

8

结束


故障症状表

前挡风玻璃雨刮和洗涤系统

故障症状	可能发生部位
雨刮洗涤系统都不工作	1. 组合开关控制电路
前后雨刮电机不工作	1. 保险 2. 前雨刮器电机电路 3. 组合开关控制电路
前后雨刮电机在某个档位不工作（其他档位正常）	1. 组合开关
前后雨刮电机不能复位	1. 前雨刮电机 3. 线束
前洗涤电机不工作	1. 保险 2.. 前洗涤电机电路 3. 组合开关控制电路

组合开关雨刮电路

电路图

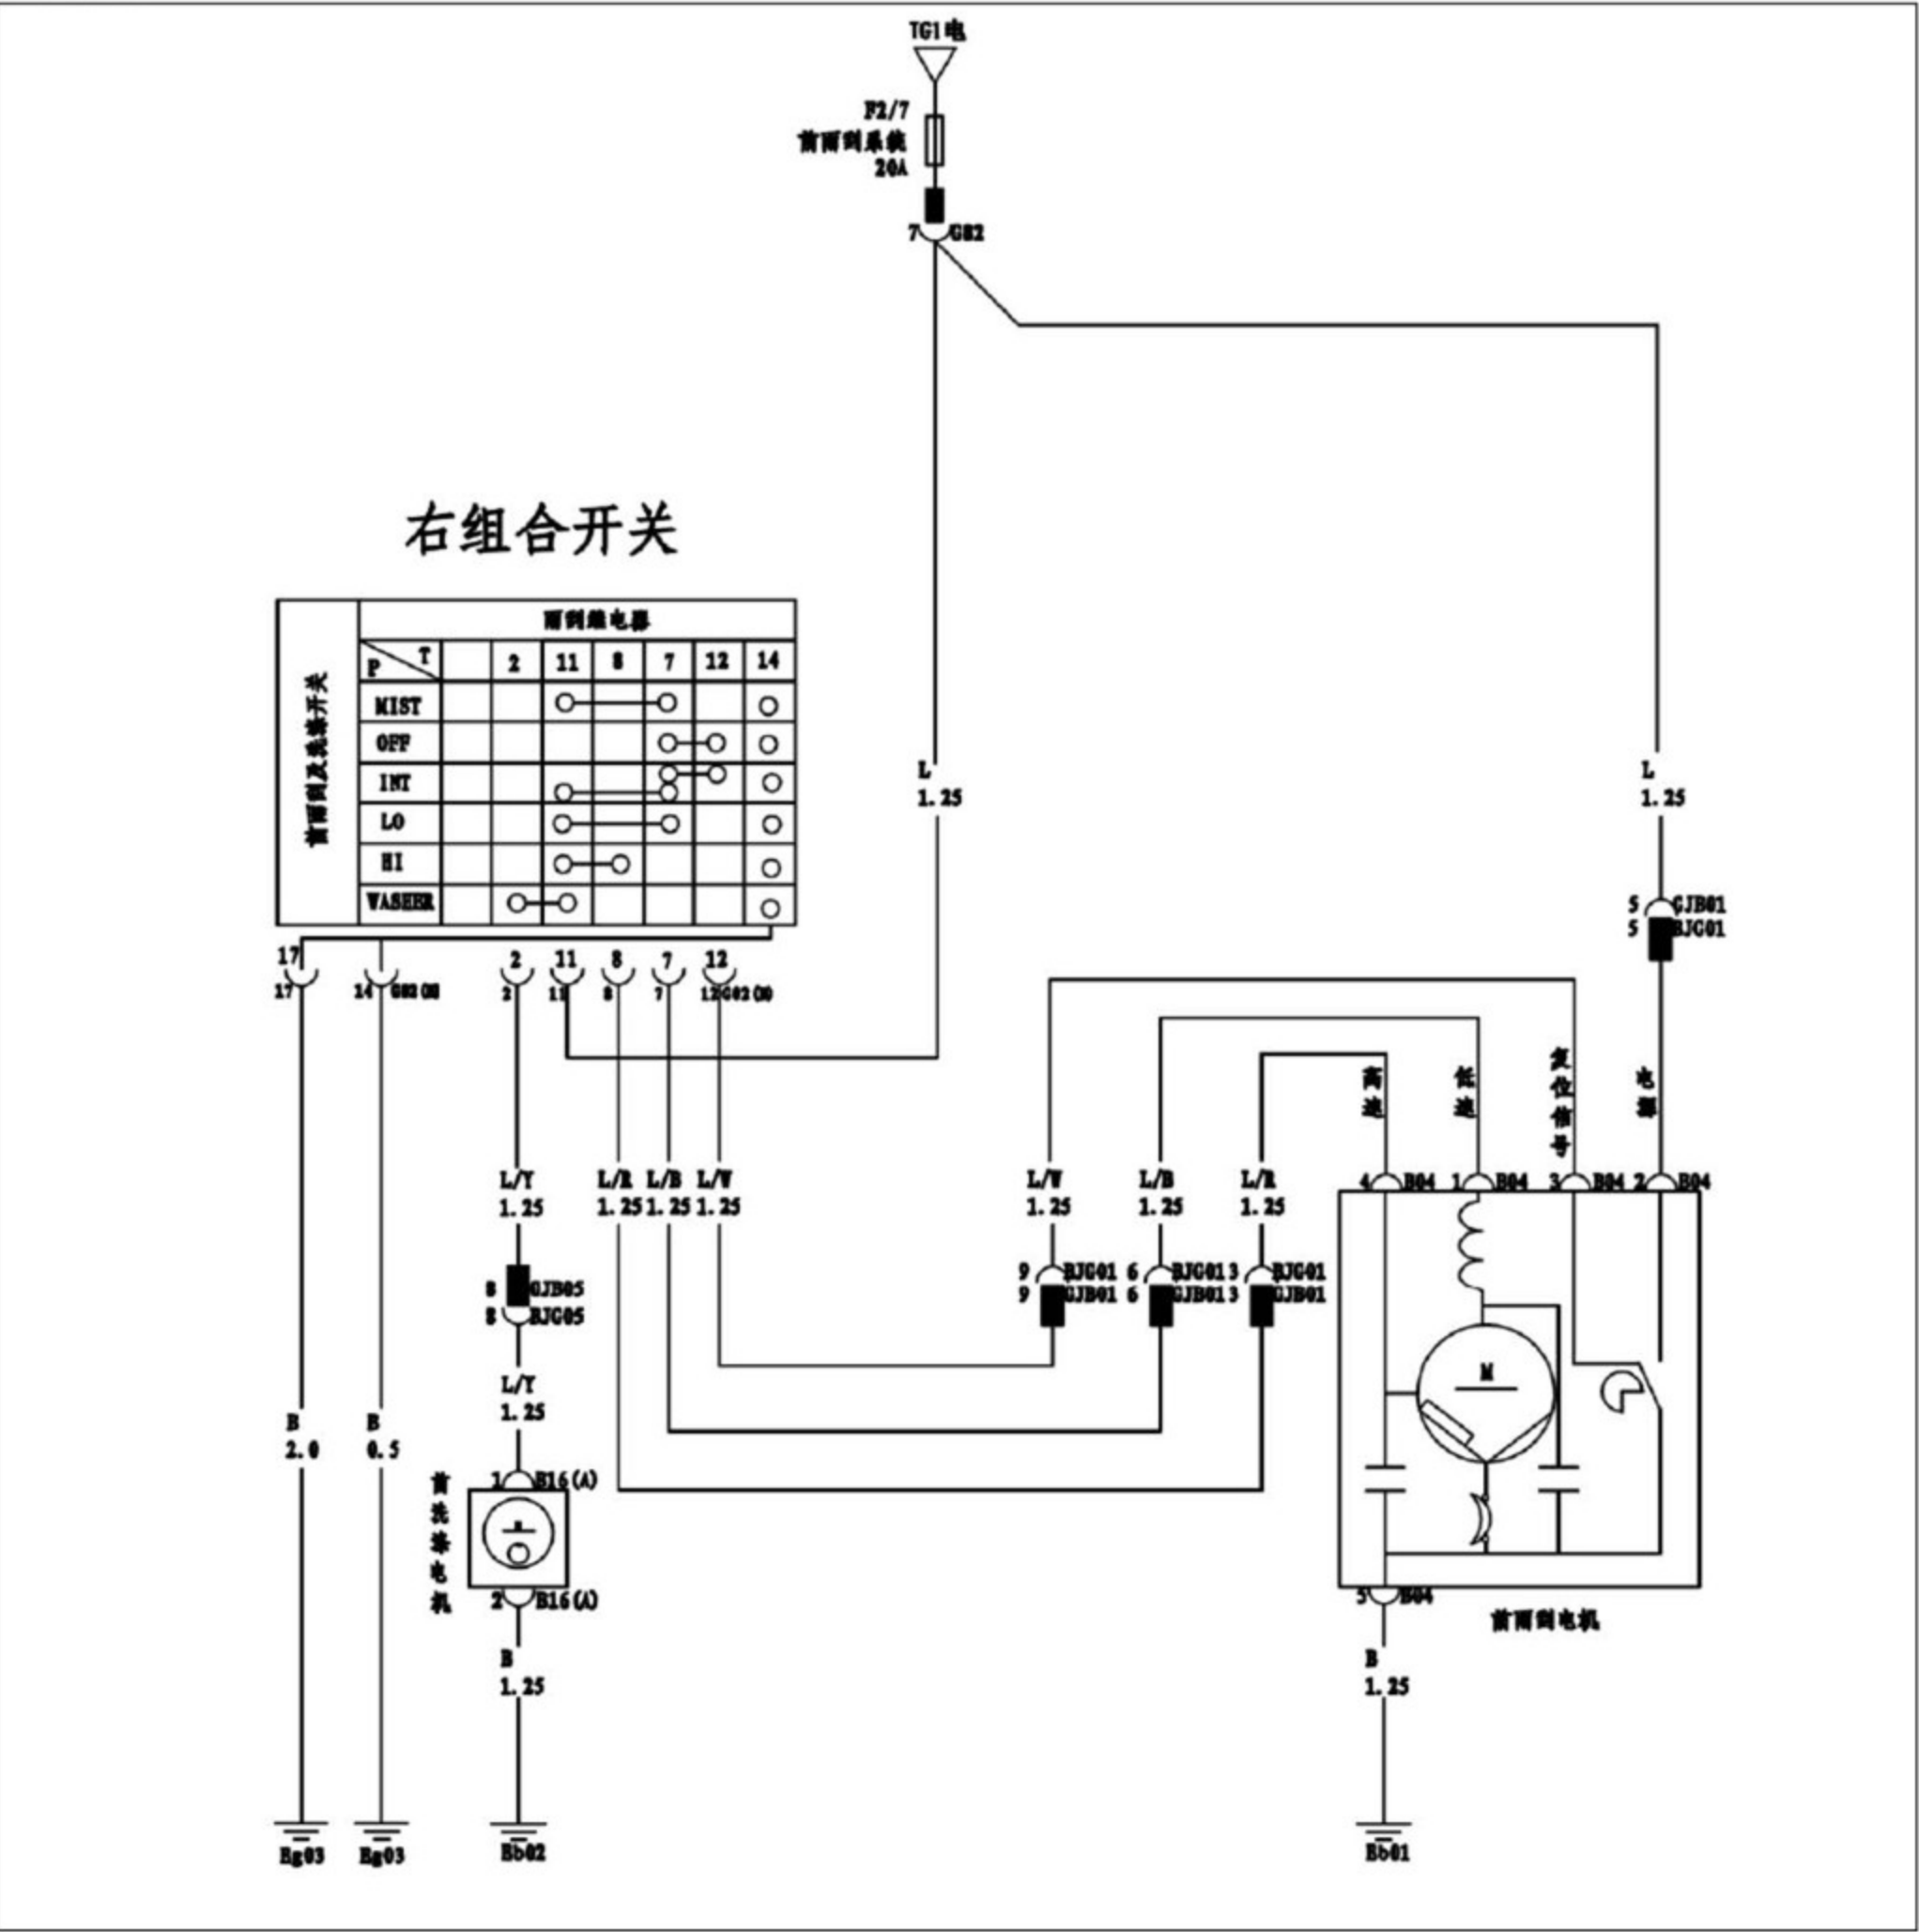

检查步骤

1

检查保险

(a) 用万用表检查 F2/7 保险通断。


异常

更换保险

正常

2

检查供电脚

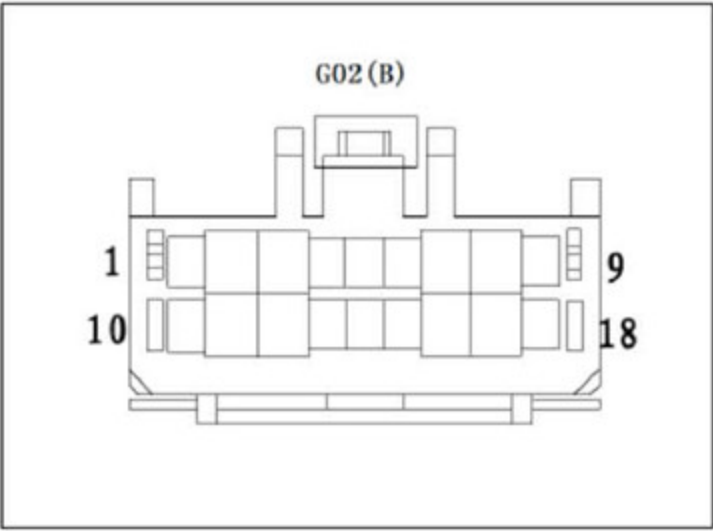

- (a) 分别断开组合开关、前刮水电机总成连接器 G02(B)、B04。
(b) 电源打到 ON 档。
(c) 检查端子电压。

端子	线色	正常情况
G02(B)-11-车身地	L	11-14V
B04-2-车身地	L	11-14V


异常

更换线束

正常

3

检查右组合开关

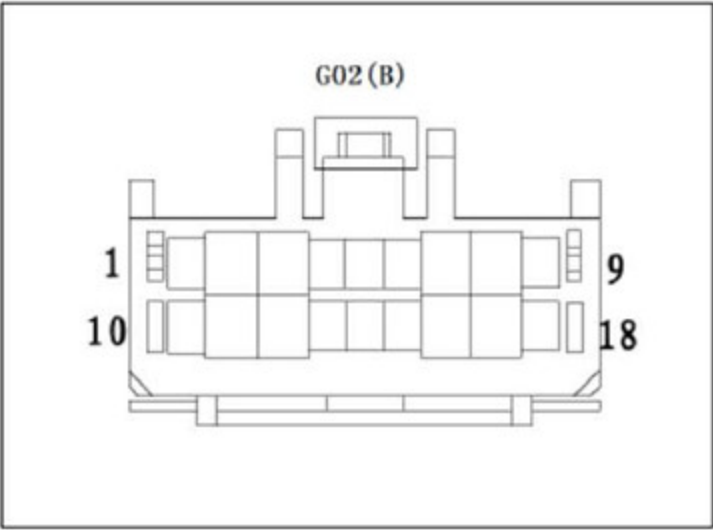

- (a) 断开右组合开关 G02(B)连接器。
(b) 检查右组合开关各端子。

端子	条件	正常情况
G02(B)-11- G02(B)-7	打到 MIST	小于 1Ω
G02(B)-7- G02(B)-12	打到 OFF	小于 1Ω
G02(B)-7- G02(B)-12	打到 INT	小于 1Ω
G02(B)-11- G02(B)-7	打到 LO	小于 1Ω
G02(B)-11- G02(B)-8	打到 HI	小于 1Ω
G02(B)-12- G02(B)-14	拉回	小于 1Ω

异常


更换组合开关

正常

4

检查前刮水电机总成

- (a) 断开前刮水电机总成 B04 连接器。
(b) 用万用表测量 B04 端子间阻值。

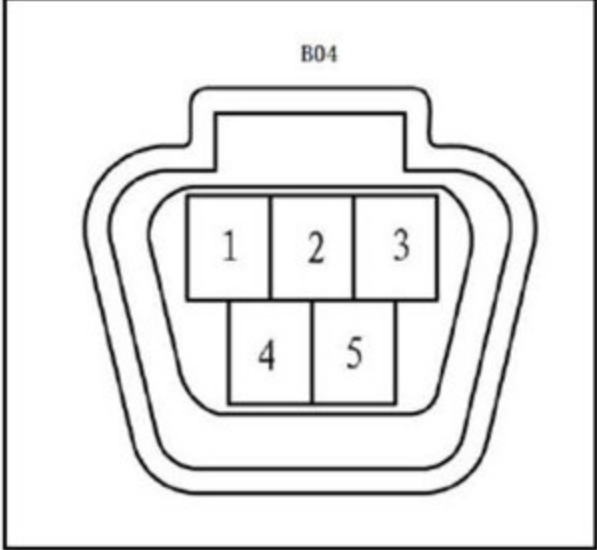

端子	阻值
1-5	约 4Ω
4-5	约 2.5Ω
3-5	小于 1Ω
2-5	小于 1Ω

异常

更换刮水电机总成

正常

5 检查线束

- (a) 断开组合开关 G02(B)连接器。
(b) 断开前刮水电机总成 B04 连接器。
(c) 检查线束端子间阻值。

端子	线色	正常情况
B04-5-车身地	W	小于 1Ω
B04-2-车身地	G/W	11-14V
B04-4-G02(B)-8	L/R	小于 1Ω
B04-1- G02(B)-7	L/B	小于 1Ω
B04-3- G02(B)-12	L/W	小于 1Ω

异常

更换线束或连接器


正常

6 结束

7 后雨刮检查参照前雨刮

洗涤电机电路

电路图

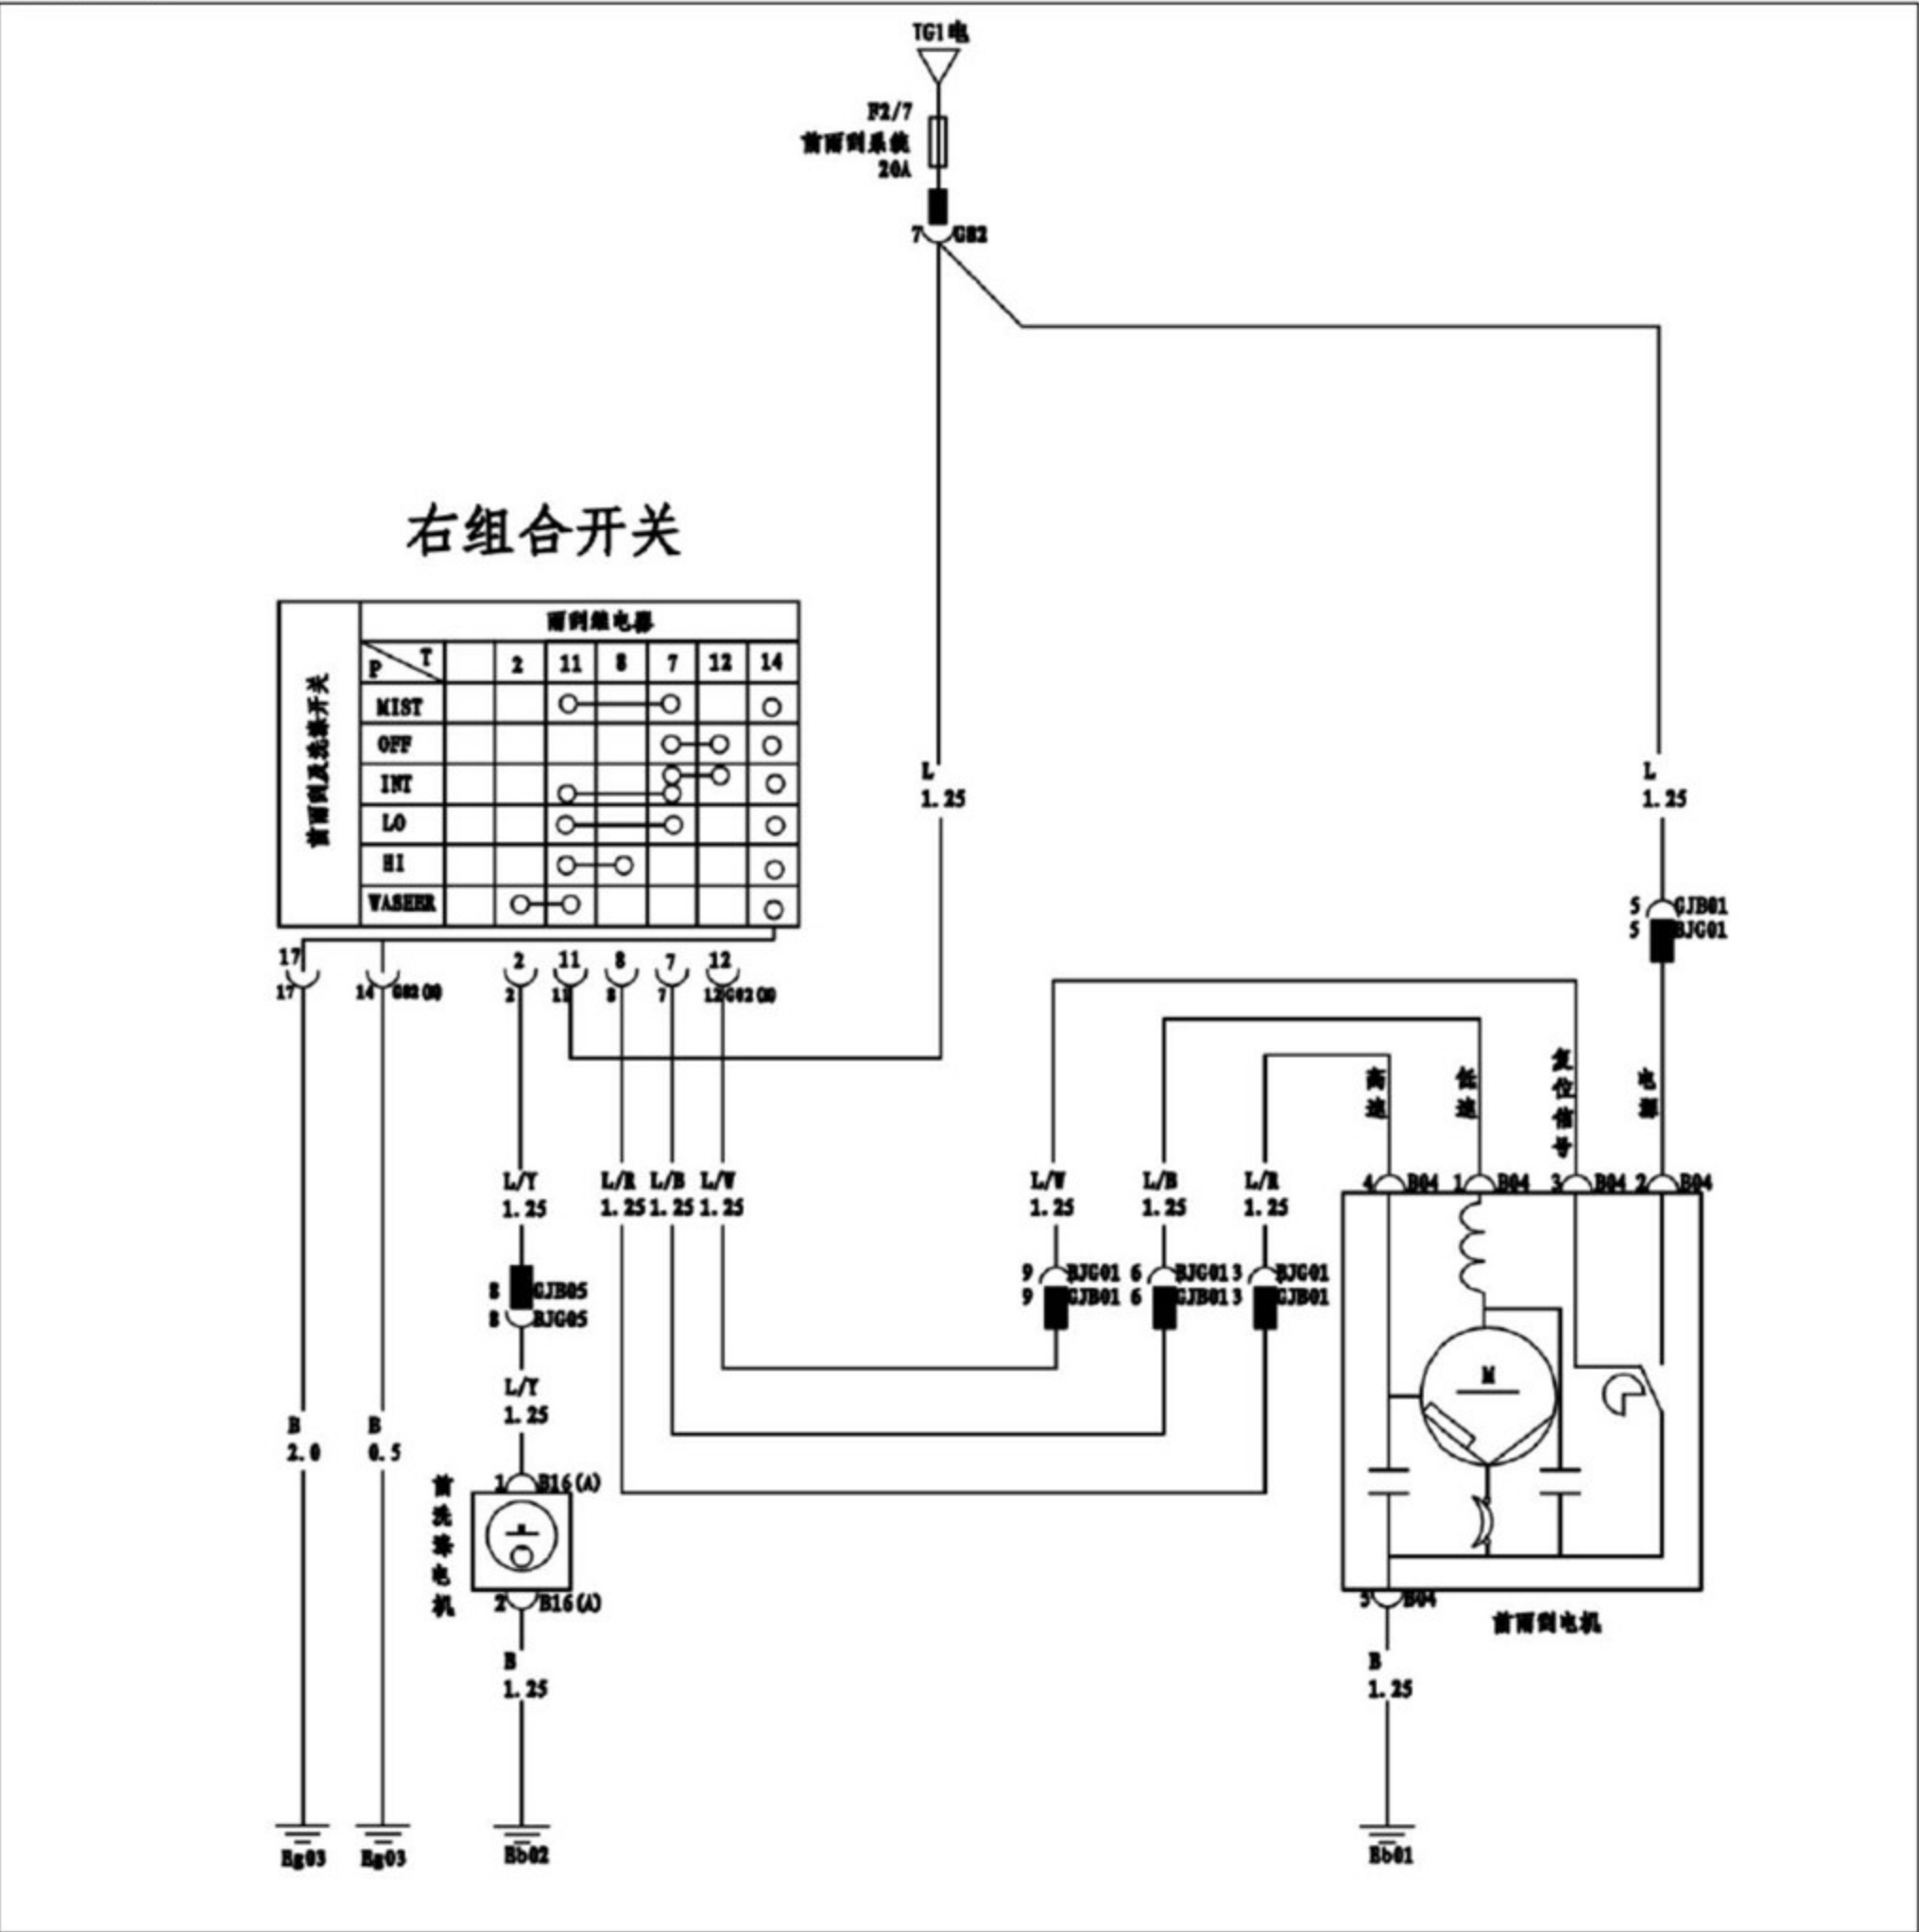

检查步骤

1

检查保险

(a) 用万用表检查 F2/7 保险。


异常

更换保险

正常

2

检查供电脚

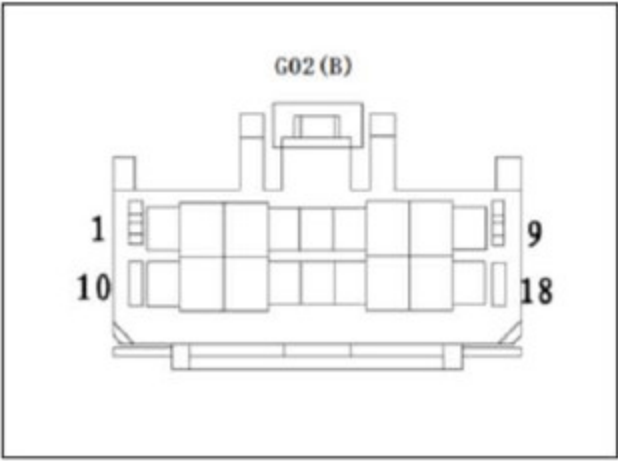

- (a) 断开组合开关 G02(B)连接器。
(b) 电源打到 ON 档。
(c) 检查端子电压。

端子	线色	正常情况
G02(B)-11-车身地	L	11-14V

异常

更换线束

正常

3

检查组合开关

(a) 检查组合开关端子。

端子	条件	正常情况
G02(B)-11-G02(B)-2	右组合开关拉回	小于 1Ω


异常

更换组合开关

正常

4

检查前洗涤电机

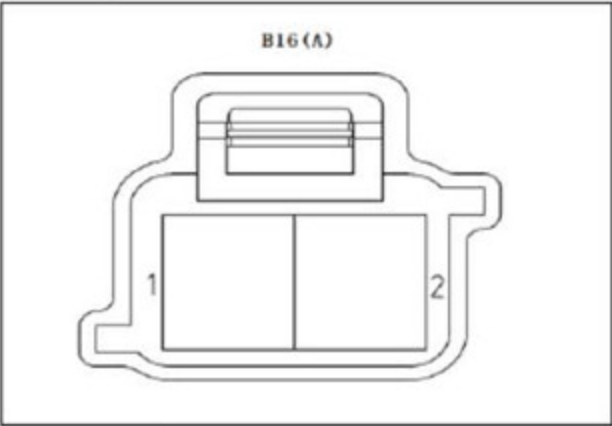

- (a) 断开前洗涤电机连接器 B16(A)。
(b) 将洗涤液壶装足量洗涤液（指定刻度）。

条件	正常情况
1-蓄电池正极 2-蓄电池负极	洗涤液喷出

异常

更换洗涤电机

正常

5

检查线束

- (a) 断开前洗涤电机 B16(A)连接器。
(b) 断开右组合开关 G02(B)连接器。

(c) 检查端子间阻止。

端子	线色	正常情况
G02(B)-2-B16(A)-1	L/Y	小于 1Ω
B16(A)-2-车身地	B	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

6

结束

7


后洗涤检查同上

前雨刮器总成拆装


拆卸

1. 拆卸左、右雨刮刮臂

(a) 取下两个刮臂装饰帽。

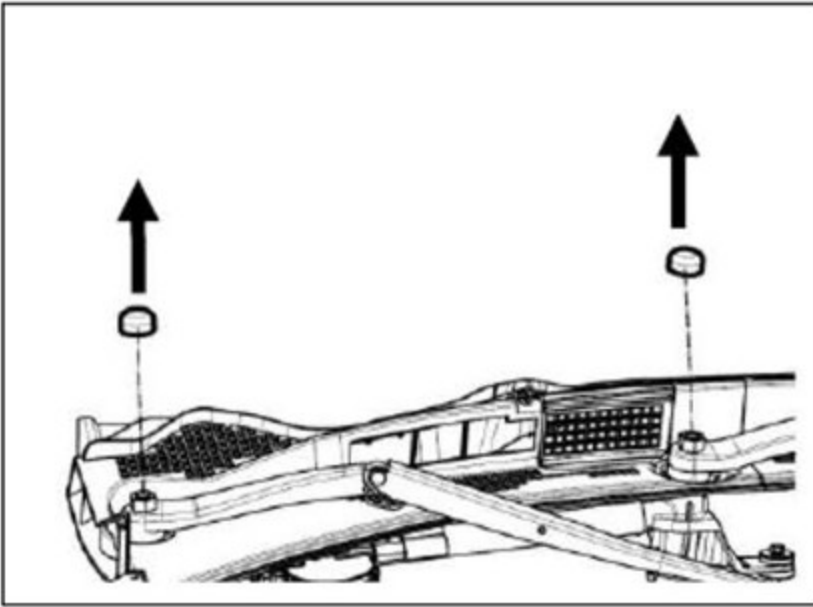

(b) 拆卸 2 个固定螺母。

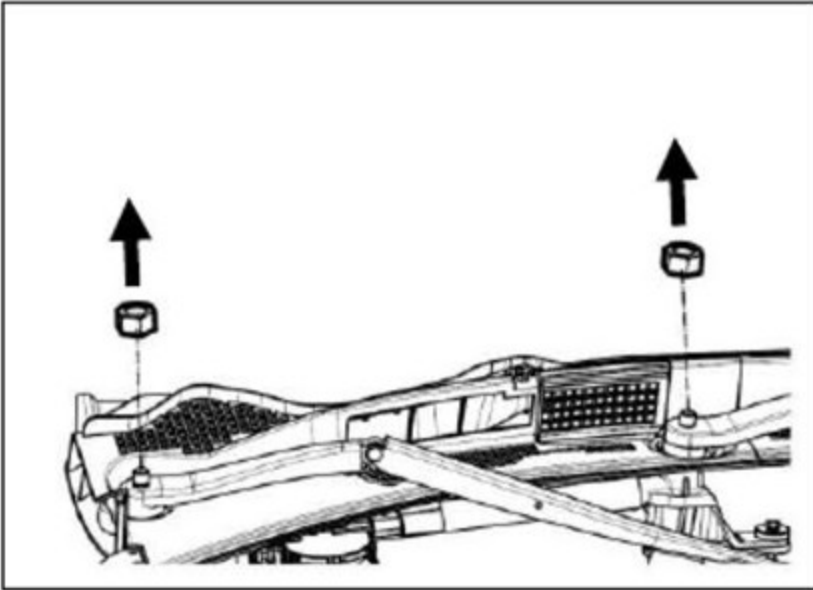


2. 拆卸前通风盖板

3. 拆卸前雨刮器总成

(a) 用 10#套筒拆卸 4 个螺栓。

(b) 断开接插件。


(c) 取下前雨刮器总成。

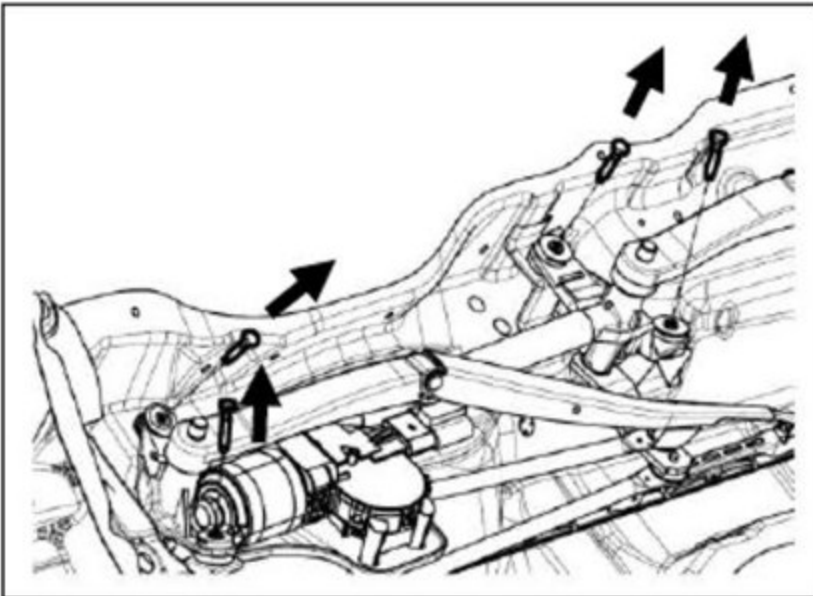

安装

1. 安装前雨刮器总成


- (a) 将前雨刮器总成对准安装孔。
- (b) 安装 4 个螺栓。
- (c) 接上接插件。

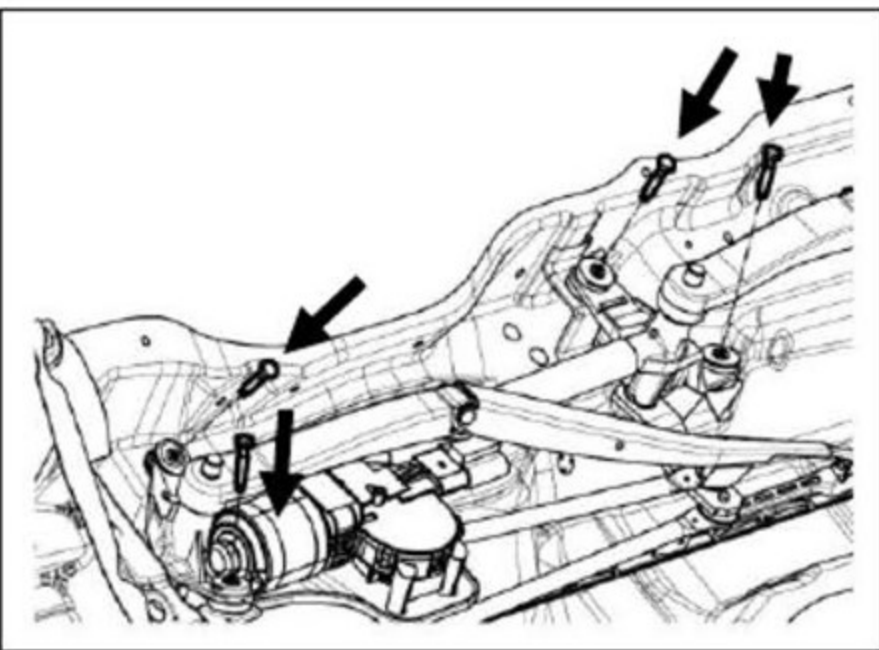


2. 安装前通风盖板

3. 安装左、右雨刮刮臂

- (a) 将刮臂插入固定螺栓。
- (b) 安装 2 个固定螺母。

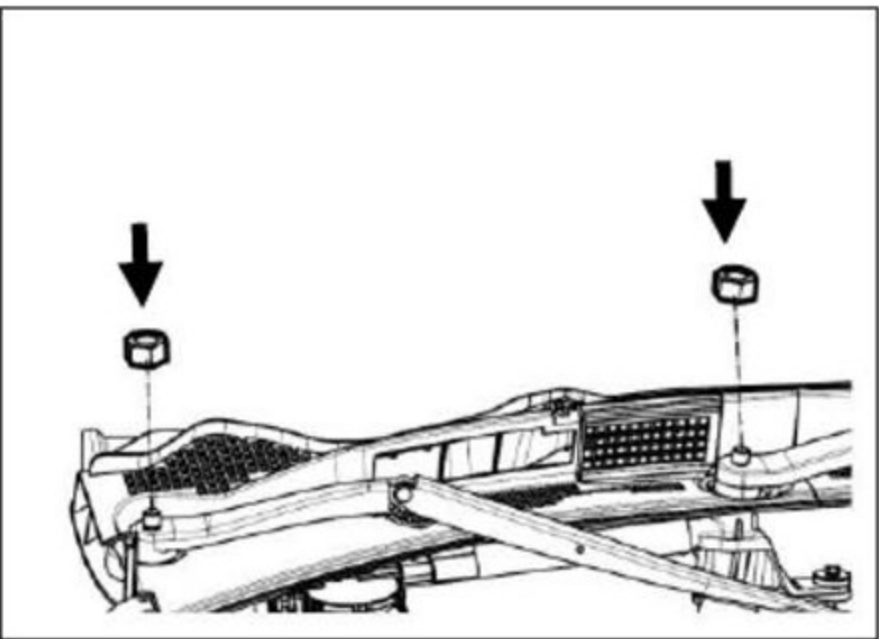

- (c) 安装 2 个刮臂装饰帽。

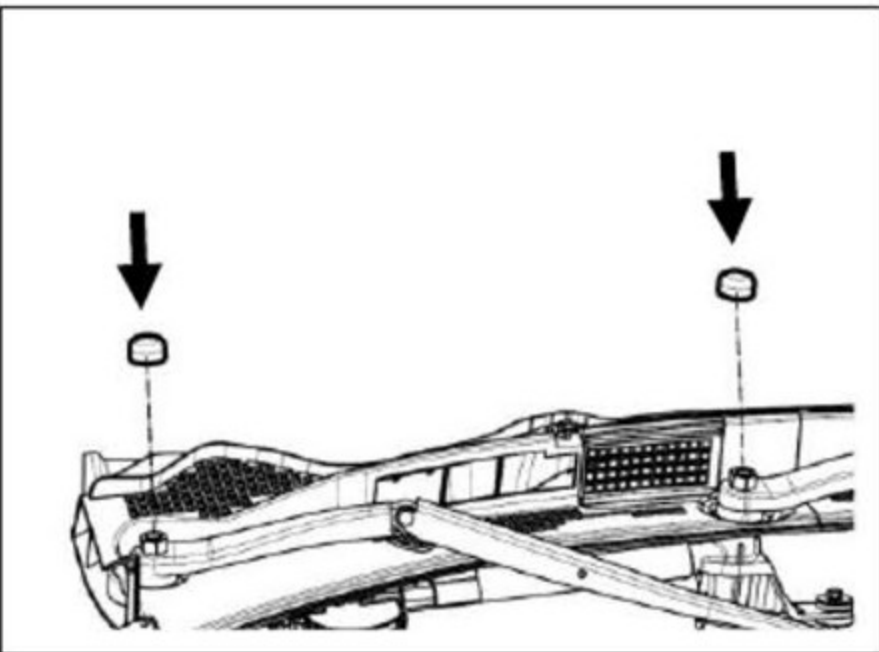

洗涤电机拆装 拆卸


1. 拆卸前保险杠总成

2. 断开洗涤软管

3. 拆卸洗涤液壶


(a) 断开电机上的接插件。

(b) 取下 1 个卡扣。

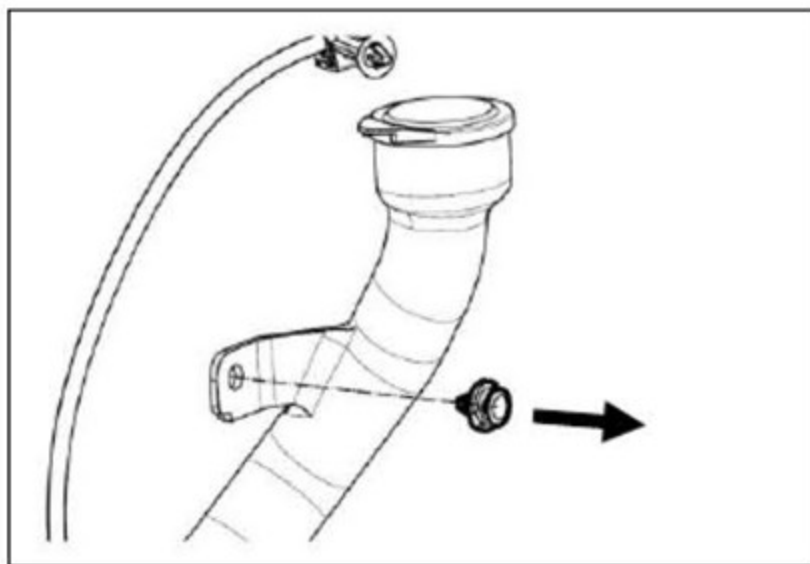

(c) 用 10#套筒拆卸 3 个螺栓。

(d) 取下洗涤液壶。

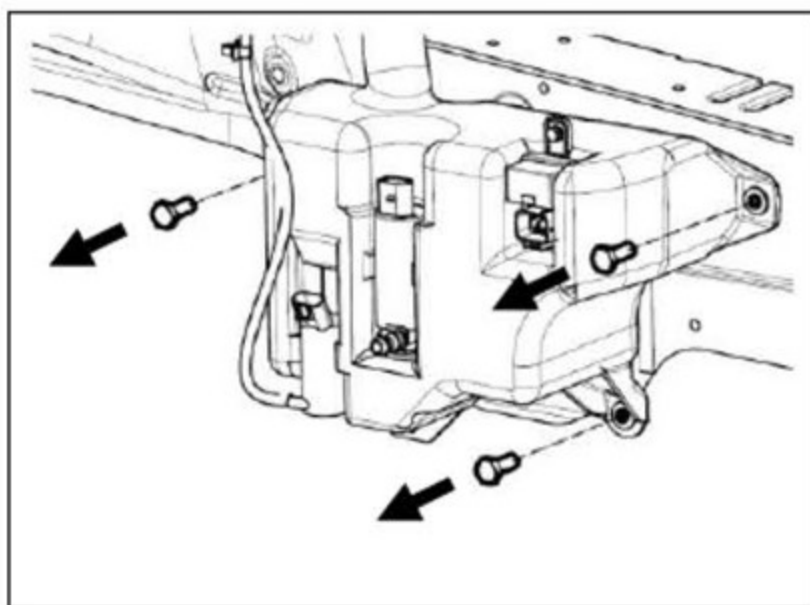

4. 拆卸洗涤电机

(a) 从洗涤液壶上拆下洗涤电机。

安装


1. 安装洗涤电机

(a) 将洗涤电机装入洗涤液壶。


2. 安装洗涤液壶

(a) 将洗涤液壶装入安装位置。

(b) 装上 3 个螺栓。

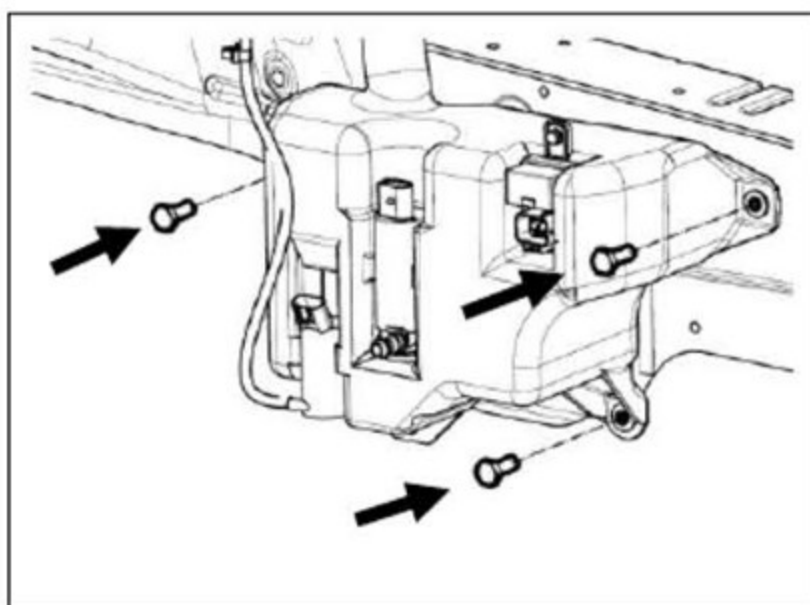

(c) 卡上 1 个卡扣。

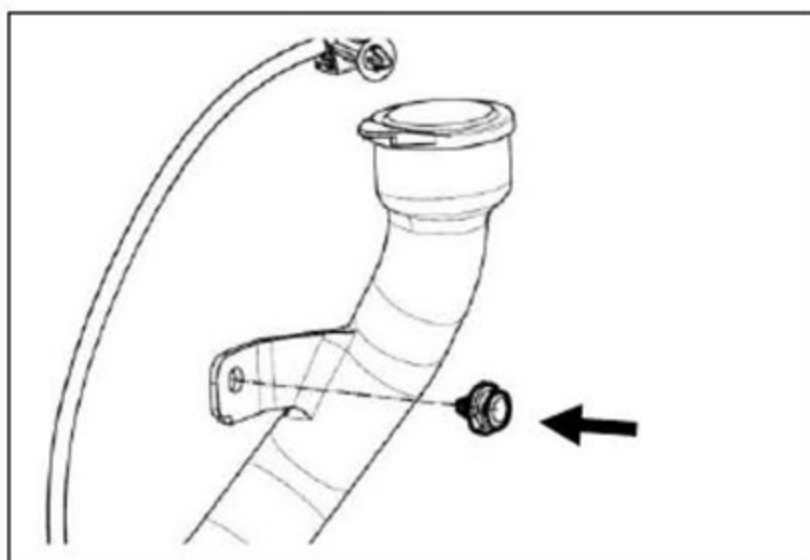

3. 接上洗涤管路

4. 安装前保险