


第三节 继电器、保险丝位置分布图

一、仪表板配电盒

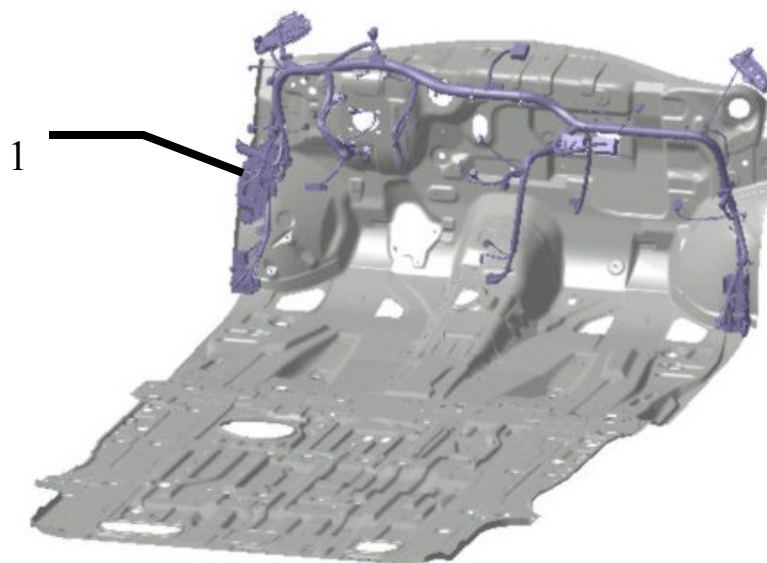


仪表板配电盒位置示意


(1) 仪表板配电盒

(1) 仪表板配电箱总成

1.1 接插件编号示意图

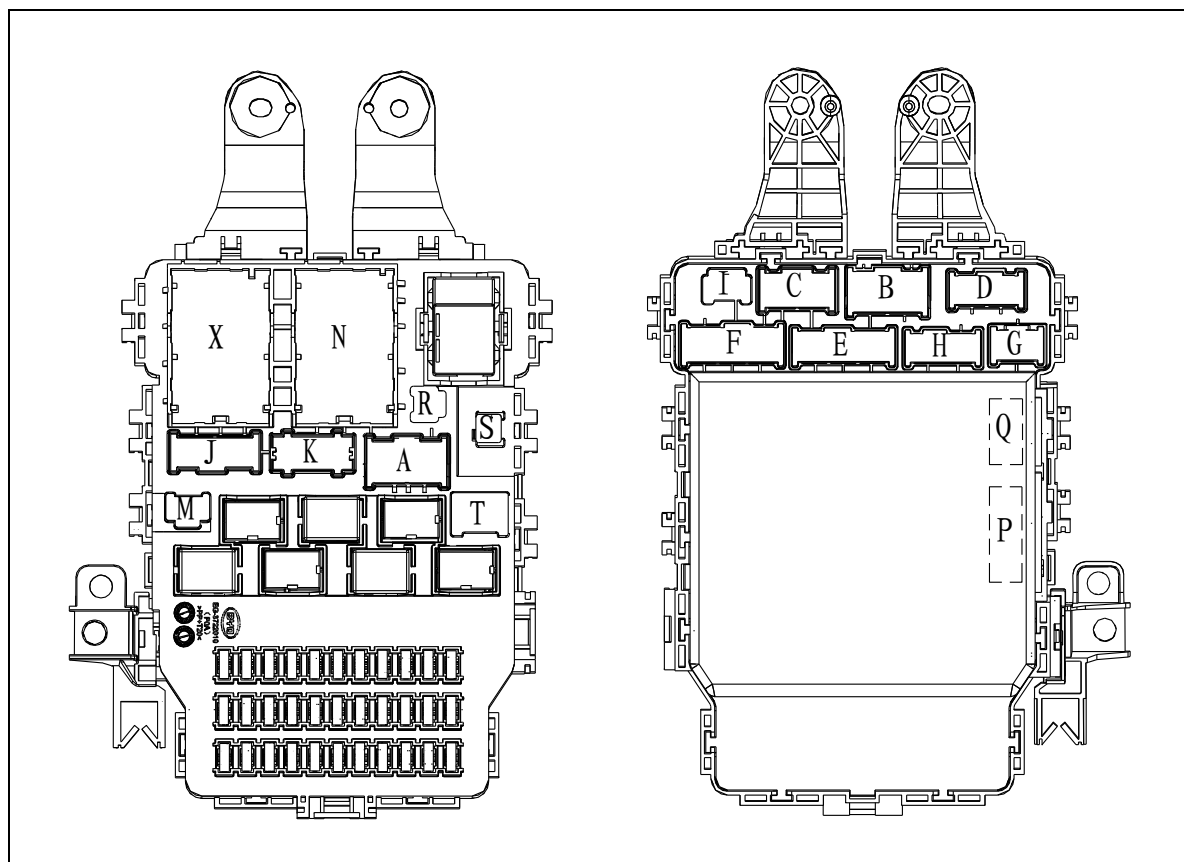

1.2. 保险、继电器编号及规格

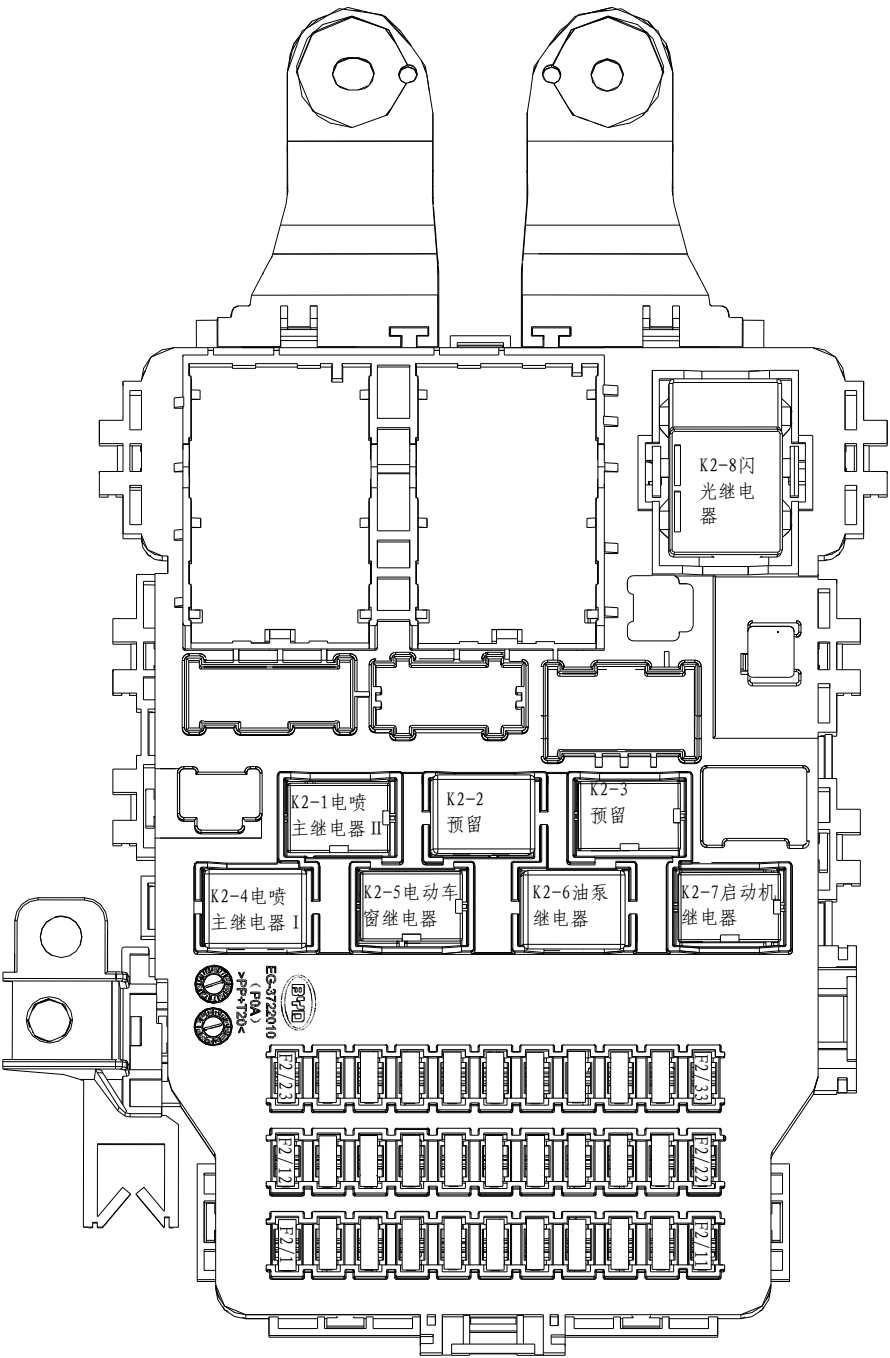

熔断器

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--------|----------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 编号 | F2/1 | F2/2 | F2/3 | F2/4 | F2/5 | F2/6 | F2/7 | F2/8 | F2/9 | F2/10 | F2/11 | F2/12 |
| 规格 | 20A | 7.5A | 10A | 15A | 15A | 7.5A | 20A | 20A | 30A | 20A | 20A | 7.5A |
| 说明 | 门锁电机 | 门灯、室内灯 | 控制模块常电电源 | 音响常电 | 点烟器 | 后雾灯 | 座椅加热 | 左前电动座椅 | 后鼓风机 | 左前电动座椅 | 右前电动座椅 | 备用 |
| 编号 | F2/13 | F2/14 | F2/15 | F2/16 | F2/17 | F2/18 | F2/19 | F2/20 | F2/21 | F2/22 | F2/23 | F2/24 |
| 规格 | 7.5A | 10A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 7.5A | 15A | 20A | 15A | 15A |
| 说明 | 转向轴锁解锁 | IG2 | 预留 | 左前窗电机 | 右后窗电机 | 右前窗电机 | 左后窗电机 | 辅助电源 | 点火线圈 | 启动 | 主继电器 | 油泵电机 |
| 编号 | F2/25 | F2/26 | F2/27 | F2/28 | F2/29 | F2/30 | F2/31 | F2/32 | F2/33 | | | |
| 规格 | 15A | 15A | 10A | 15A | 7.5A | 15A | 7.5A | 15A | 30A | | | |
| 说明 | ETV电机 | EMS | 备用 | +++ | 外后视镜加热 | 后雨刮器 | 开关二档电源 | SRS | 前雨刮器 | | | |

继电器

| | | | | | | | | |
|----|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 编号 | K2-1 | K2-2 | K2-3 | K2-4 | K2-5 | K2-6 | K2-7 | K2-8 |
| 规格 | 30A | 30A | 20A | 30A | 20A | 20A | 20A | |
| 说明 | ETV电机 | AT | 点烟器 | 主继电器 | 电动车窗 | 燃油泵 | 起动机 | 闪光 |