


比亚迪汽车

M6 维修手册

2.1、多路集成控制模块（1）

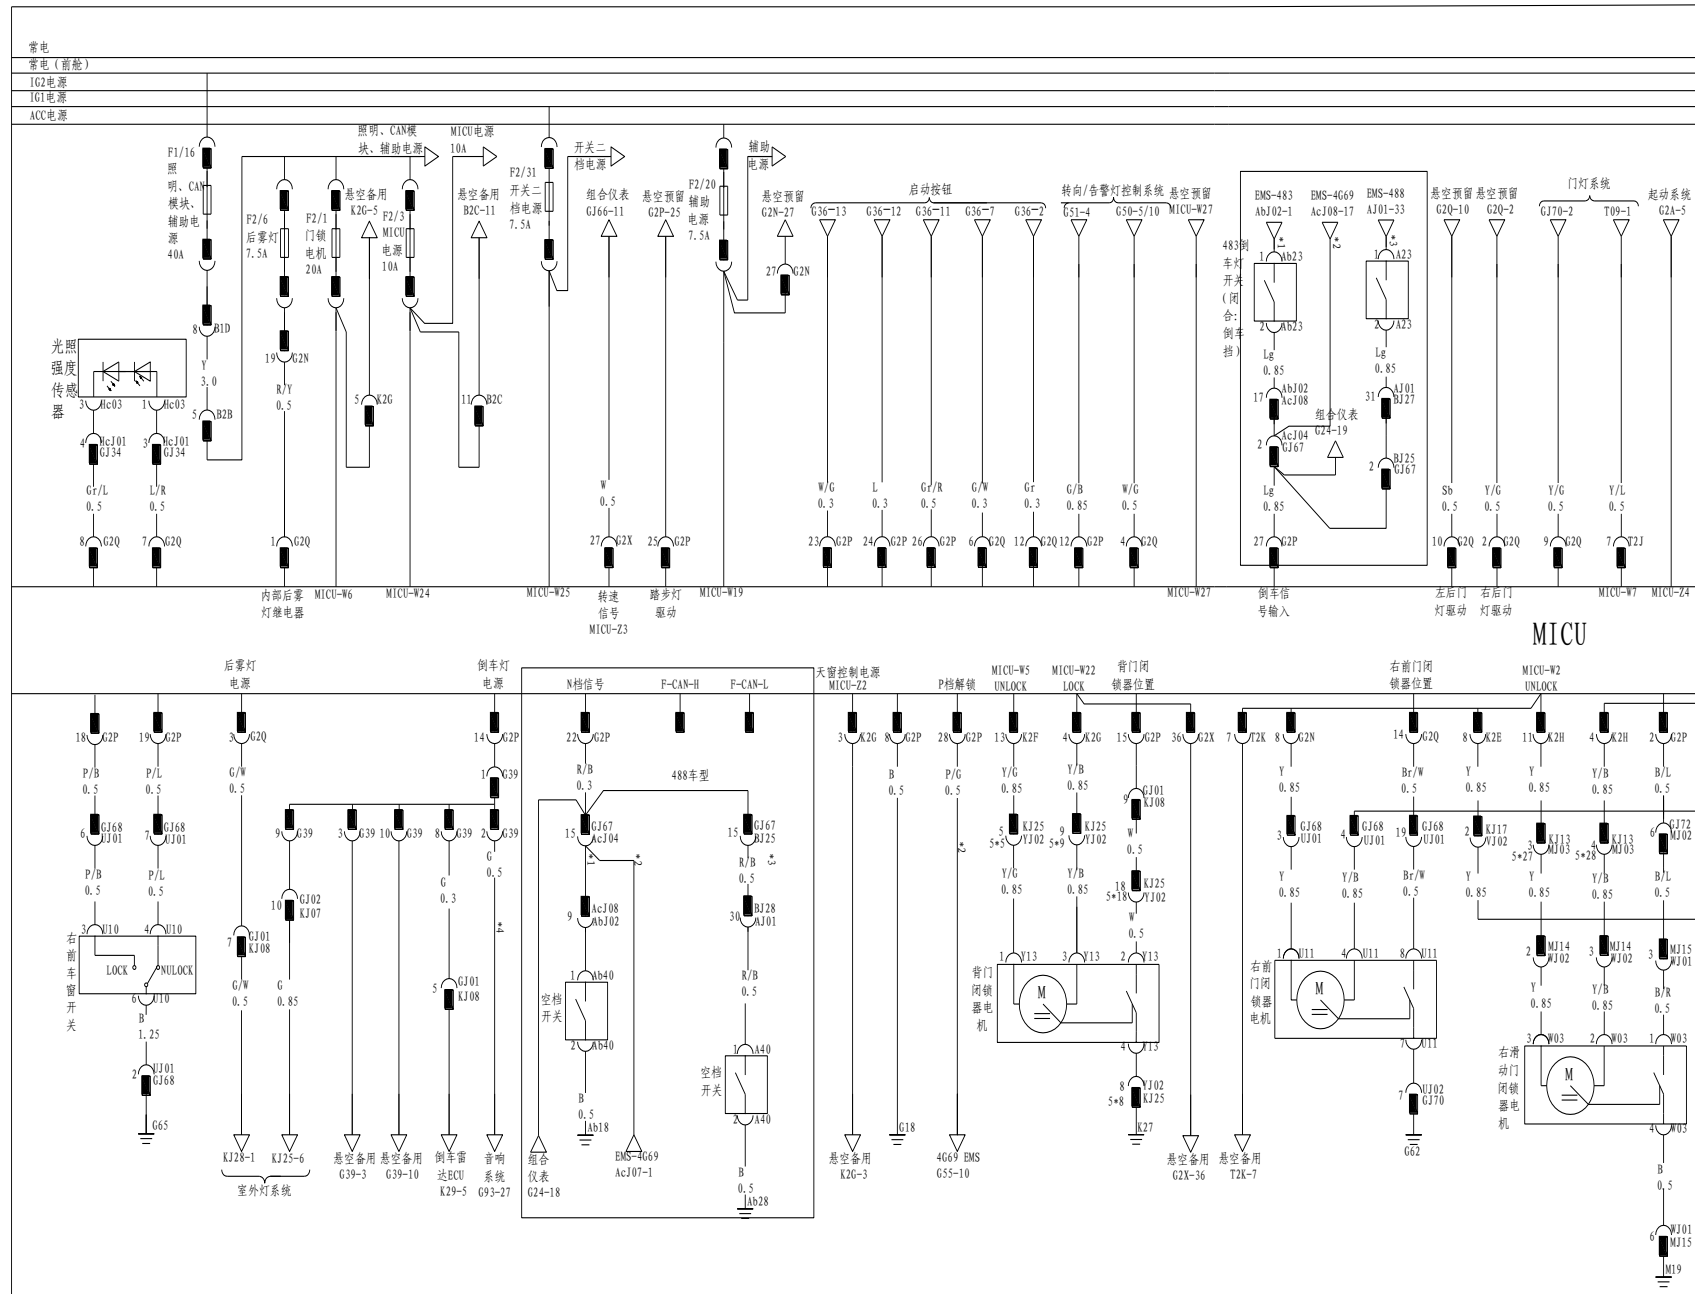

2. 2、多路集成控制模块（2）

