


第一节 继电器、保险丝位置分布图


1、仪表板配电箱

1.1 仪表板配电箱（非多合一）总成接插件、继电器编号示意图

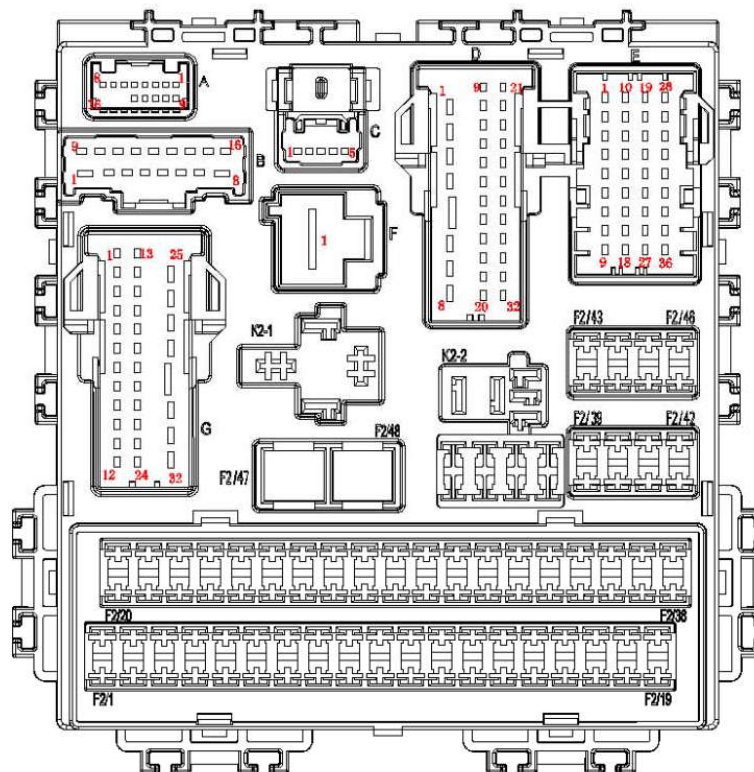




正面图

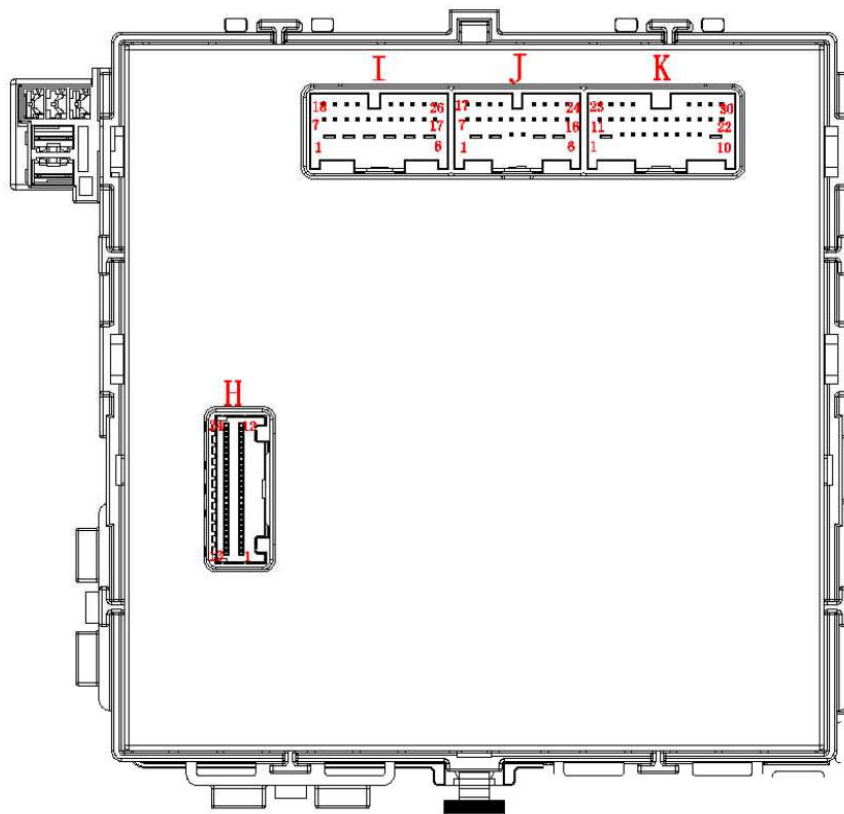

反面图

1.2. 保险编号示意图

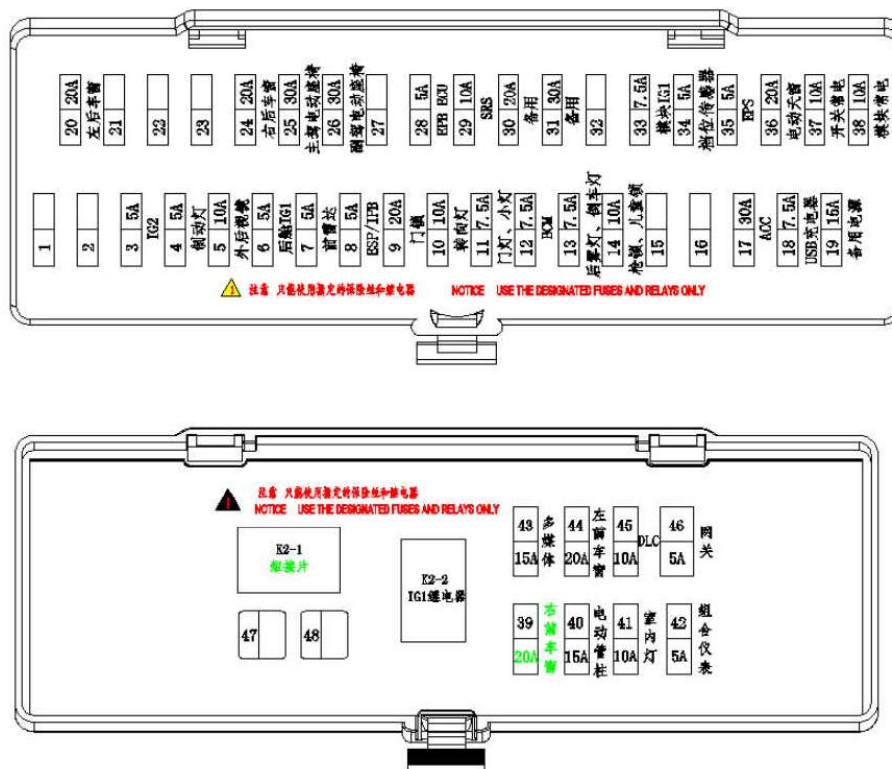


豪华、尊贵、旗舰



商务

1.3 仪表板配电盒（多合一）总成接插件、继电器编号示意图

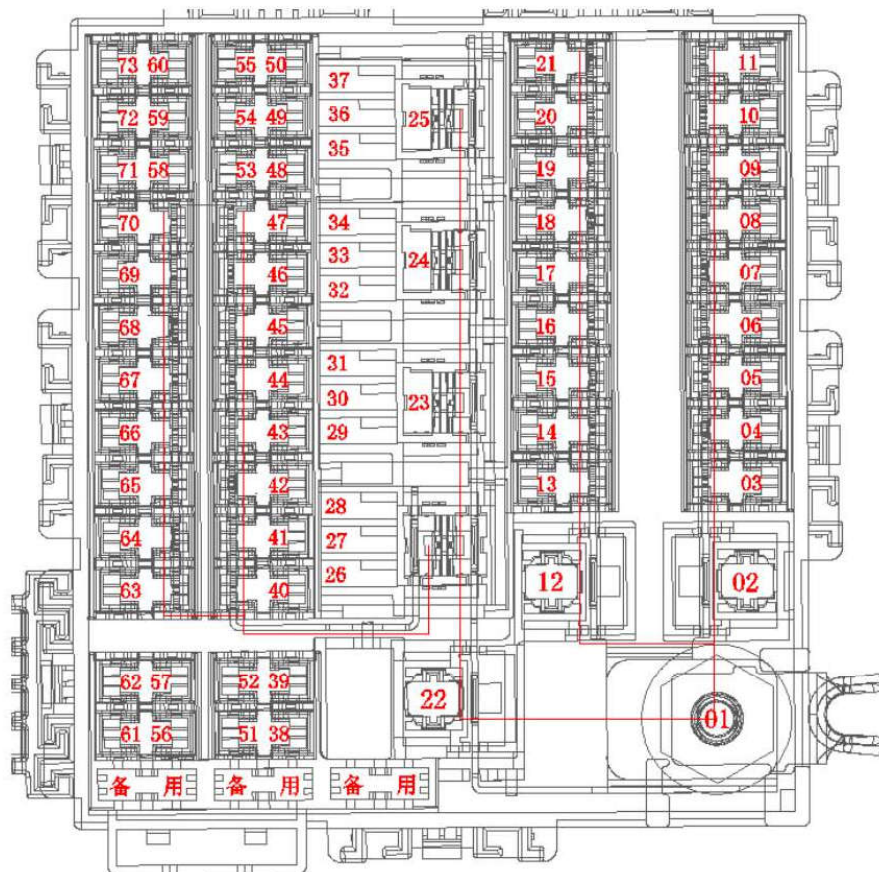

1.4. 保险编号示意图

9

1.2 仪表配电盒更换件要求说明

当仪表配电盒核心模块出现故障需要更换件拆装核心模块时，仪表配电盒的所有紧固件安装力矩必须按照下图的力矩要求进行更换装配。

