


3.7 前舱线束

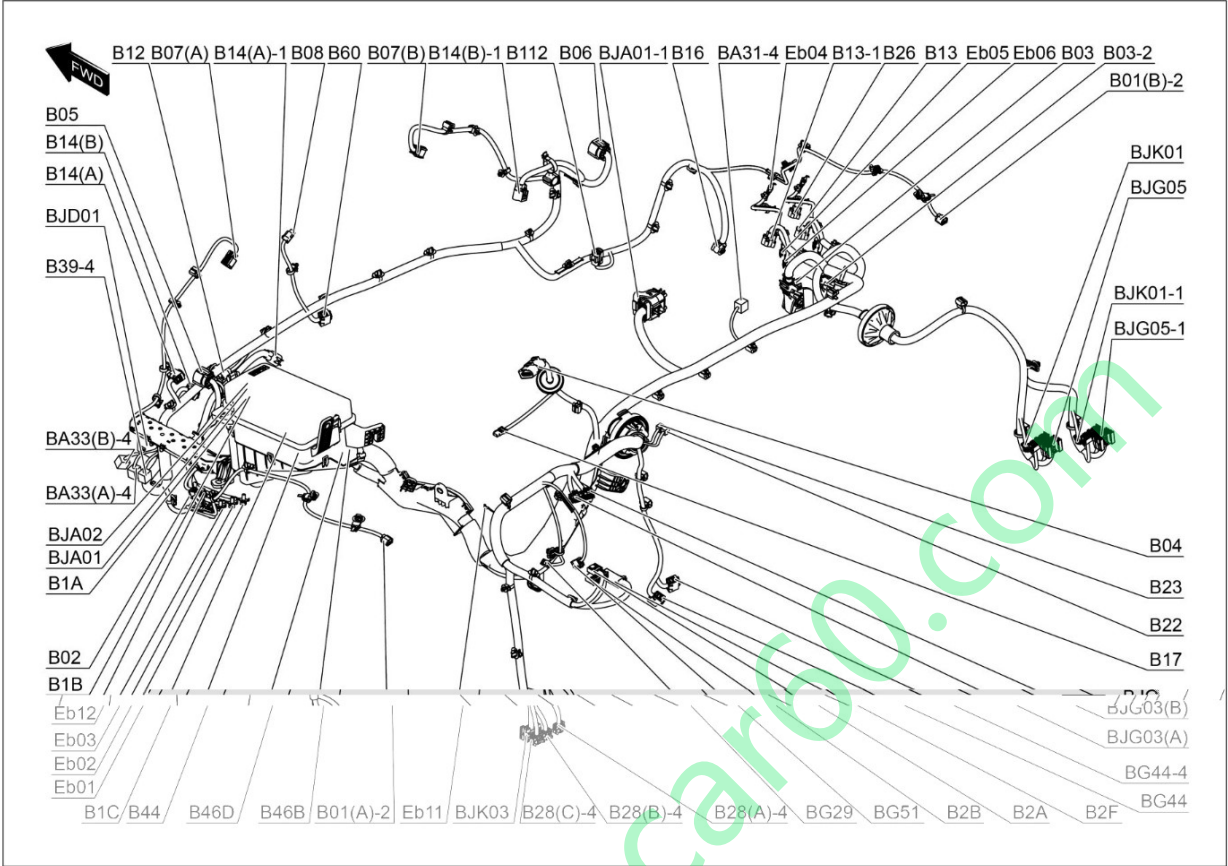

| 图 | | | | | |
|------------|------------------|-----------------------|----------------|------------|--------|
| 序 号 No. | 零件编号 Part No. | 名 称 Description | | 数 量 Qty | 备注 Rem |
| | | 中 文 Chinese | 英 文 English | | |
| 01 | B12 | 接室外温度传感器 | | | |
| 02 | B07(A) | 接左侧低音蜗牛喇叭 | | | |
| 03 | B14(A)-1 | 接冷却风扇(473) | | | |
| 04 | B08 | 接机舱盖开关 | | | |
| 05 | B60 | 接 ACC 自适应巡航 | | | |
| 06 | B07(B) | 接右侧低音蜗牛喇叭 | | | |
| 07 | B14(B)-1 | 接冷凝风扇(473) | | | |
| 08 | B112 | 接右前碰撞传感器 | | | |
| 09 | B06 | 接右前组合灯 | | | |
| 10 | BJA01-1 | 接发 动 机 线 束 AJB01-1 | | | |
| 11 | B16 | 接前风窗洗涤电机 | | | |
| 12 | BA31-4 | 接制动助力器压力 传感器 | | | |
| 13 | Eb04 | 接 4#搭铁 | | | |
| 14 | B13-1 | 接压力开关 | | | |
| 15 | B26 | 接冷却液液位传感 器 | | | |
| 16 | B13 | 接压力开关 | | | |
| 17 | Eb05 | 接 5#搭铁 | | | |
| 18 | Eb06 | 接 6#搭铁 | | | |
| 19 | B03 | 接 ESP | | | |

| 图 | | | | | |
|------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|
| 序 号 No. | 零件编号 Part No. | 名 称 Description | | 数 量 Qty | 备注 Rem |
| | | 中 文 Chinese | 英 文 English | | |
| 20 | B03-2 | 接 ESP | | | |
| 21 | B01(B)-2 | 接右前轮速传感器 | | | |
| 22 | BJK01 | 接地板线束 KJB01 | | | |
| 23 | BJG05 | 接仪表板线束 GJB05 | | | |
| 24 | BJK01-1 | 接地板线束 KJB01 | | | |
| 25 | BJG05-1 | 接仪表板线束 GJB05 | | | |
| 26 | B04 | 接前雨刮电机 | | | |
| 27 | B23 | 接 C-EPS 电机 | | | |
| 28 | B22 | 接 C-EPS ECU | | | |
| 29 | B17 | 接制动液位传感器 | | | |
| 30 | BJG03(B) | 接仪表板线束 GJB03 | | | |
| 31 | BJG03(A) | 接仪表板线束 GJB03 | | | |
| 32 | BG44-4 | 接油门踏板位置传感 器 | | | |
| 33 | BG44 | 接电子油门踏板 | | | |
| 34 | B2F | 接仪表配电盒 F 口 | | | |
| 35 | B2A | 接仪表配电盒 A 口 | | | |
| 36 | B2B | 接仪表配电盒 B 口 | | | |
| 37 | BG51 | 接驾驶员意图开关 | | | |
| 38 | BG29 | 接离合踏板底开关 | | | |
| 39 | B28(A)-4 | 接 TCU-4 A 口 | | | |

| 图 | | | | | |
|--------|------------------|-------------------------|----------------|-----------|------------|
| 序号 No. | 零件编号 Part No. | 名 称 Description | | 数量 Qty | 备 注 Rem |
| | | 中 文 Chinese | 英 文 English | | |
| 40 | B28(B)-4 | 接 TCU-4 B 口 | | | |
| 41 | B28(C)-4 | 接 TCU-4 C 口 | | | |
| 42 | BJK03 | 接 地 板 线 束 KJB03 | | | |
| 43 | Eb11 | 接 11#搭铁 | | | |
| 44 | B01(A)-2 | 接左前轮速传 感器 | | | |
| 45 | B46B | 接前舱配电盒 搭铁 | | | |
| 46 | B46D | 接前舱配电盒 搭铁 | | | |
| 47 | B44 | 接前舱配电盒 | | | |
| 48 | B1C | 接前舱配电盒C 口 | | | |
| 49 | Eb01 | 接 1#搭铁 | | | |
| 50 | Eb02 | 接 2#搭铁 | | | |
| 51 | Eb03 | 接 3#搭铁 | | | |
| 52 | Eb12 | 接 12#搭铁 | | | |
| 53 | B1B | 接前舱配电盒B 口 | | | |
| 54 | B02 | 接左前碰撞传 感器 | | | |
| 55 | B1A | 接前舱配电盒 A 口 | | | |
| 56 | BJA01 | 接发动机线束 束 A JB01 | | | |
| 57 | BJA02 | 接发动机线束 A JB02(A)/(B) | | | |
| 58 | BA33(A)-4 | 接穿缸接插件 1-4 | | | |

[illegible]

