


第四章 飞 轮

4. 1、飞轮的拆卸与安装


- 1、 用专用工具（如图所示）卡住飞轮。
- 2、 按十字交叉顺序分次均匀地拆出安装螺栓。
- 3、 拆出飞轮。

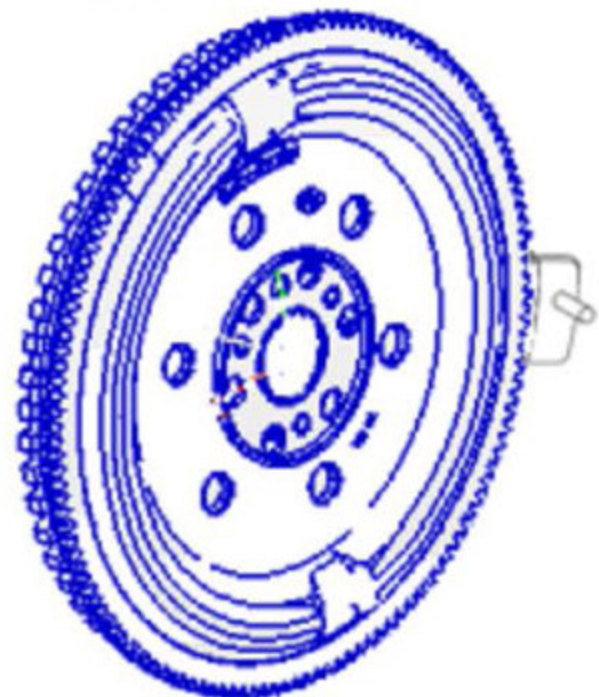

飞轮的安装说明

- 1、 将飞轮装在曲轴上。
- 2、 在安装螺栓前清洁螺纹和孔，并在螺纹上涂密封胶。

- 3、 用手预紧飞轮锁紧螺栓。
- 4、 在飞轮上安装专用工具（如图所示）。
- 5、 按十字交叉顺序逐渐紧固锁紧螺栓, 力矩 $86 \sim 103 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

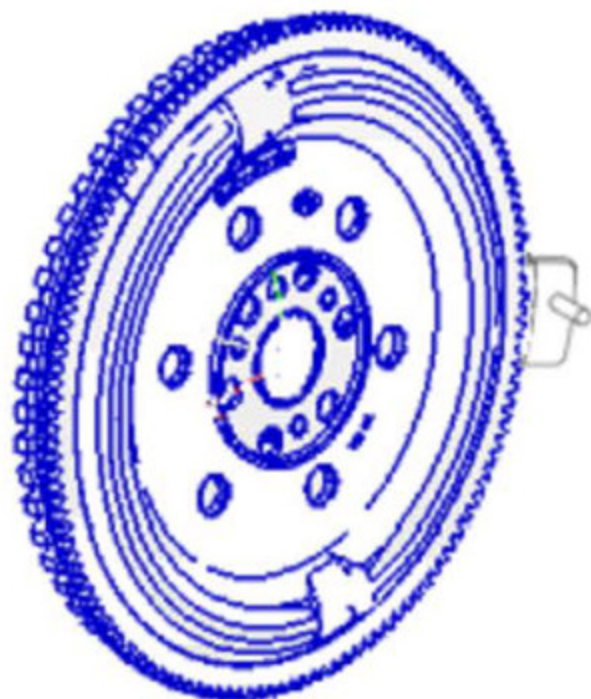

4. 2、飞轮的检查

- 1、 在气缸体上安装上百分表。
 - 2、 测量飞轮的轴向圆跳动，如超标，应更换飞轮。
- 轴向圆跳动 $\leq 0.7 \text{ mm}$