

1.22 后背门内护板总成（低配）

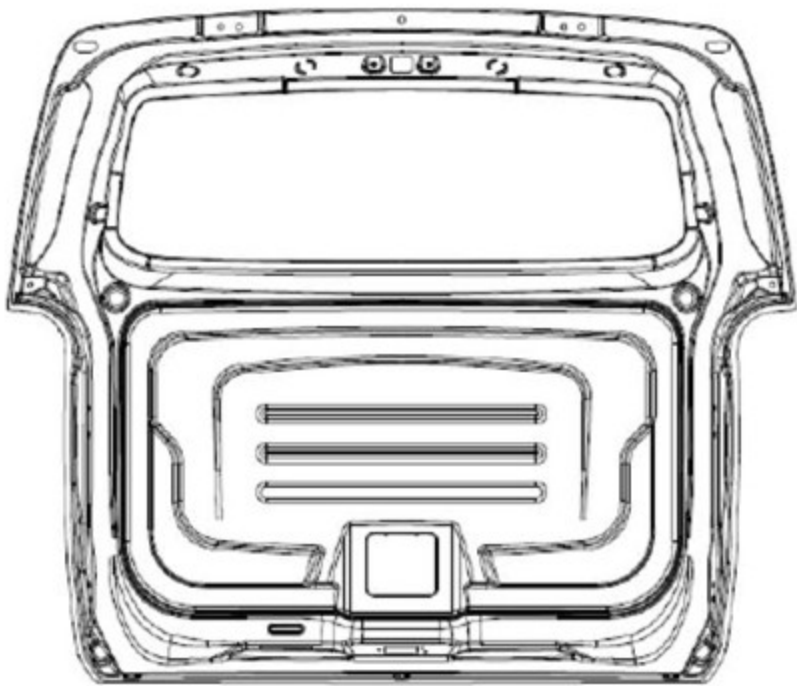


图 1.14.1 后背门内护板总成（低配）示意图

按照后背门内护板总成各个部件的拆装顺序，介绍各部件的拆装。

注意：

- (1) 所有拆装人员必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- (2) 所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面；
- (3) 拆卸卡扣应使用卡扣钳。

1. 22. 1 后背门内护板的拆卸/安装

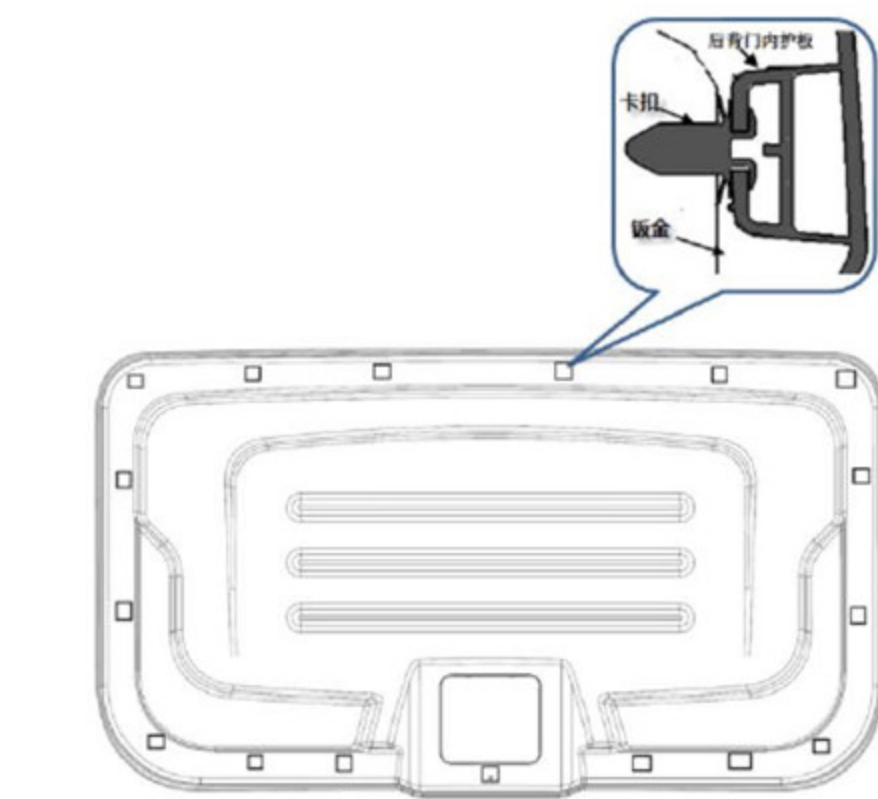


图 1.14.2 后背门内护板的拆卸

用一字螺丝刀沿图中矩形框所示区域撬开对应区域的卡扣，内护板也会随之脱开，即可将其卸下。

装配：

装配时将卡扣对准钣金孔用力拍即可。

1. 22. 2 后背门锁检修口盖板的拆卸安装

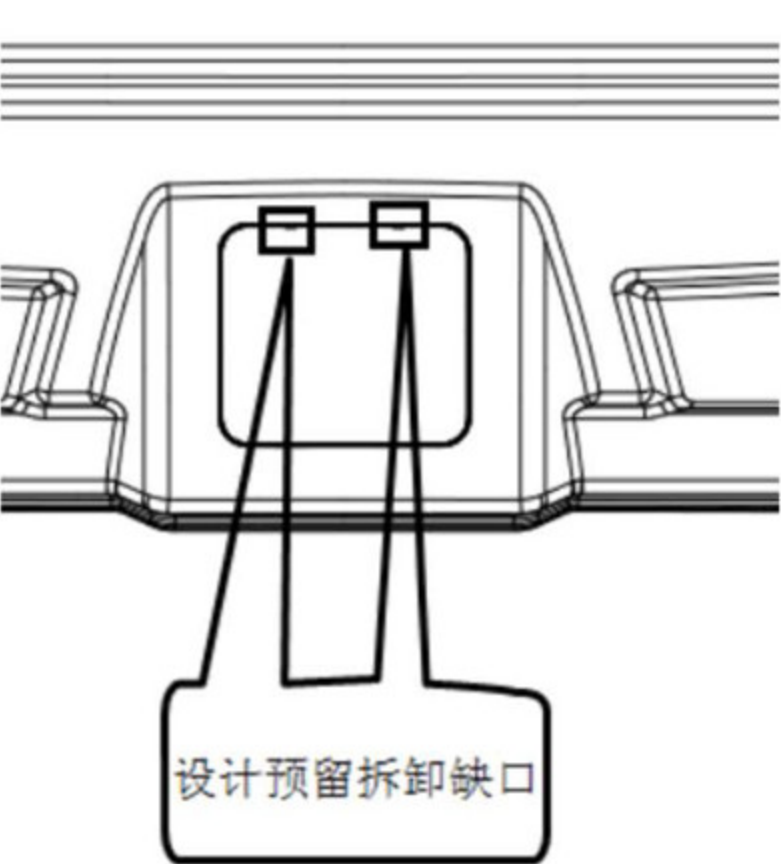


图 1.14.3 后背门锁检修口盖板的拆卸

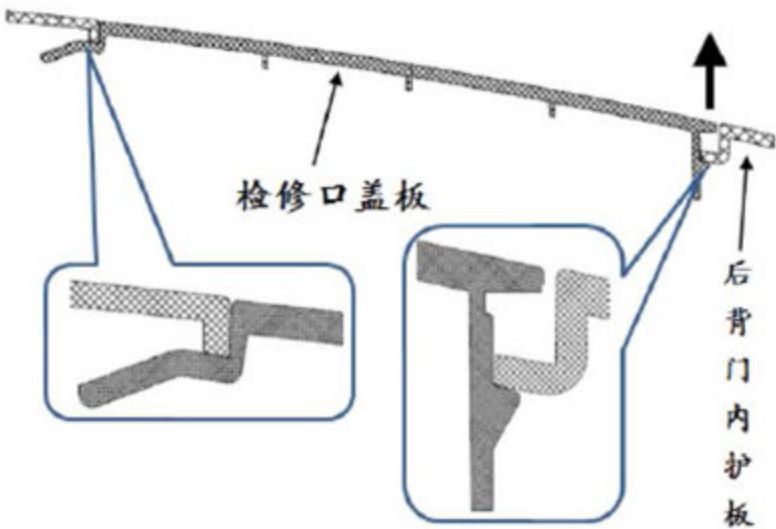


图 1.14.4 后背门锁检修口盖板的拆卸

用一字螺丝刀沿图中所示预留缺口将检修口盖板撬开即可拆卸。

装配：

装配时将检修口盖板下侧的两个定位销插进后背门内护板对应的定位孔，将检修口上侧的卡脚拍进后背门内护板即可。

1. 22. 4 后背门辅助扣手

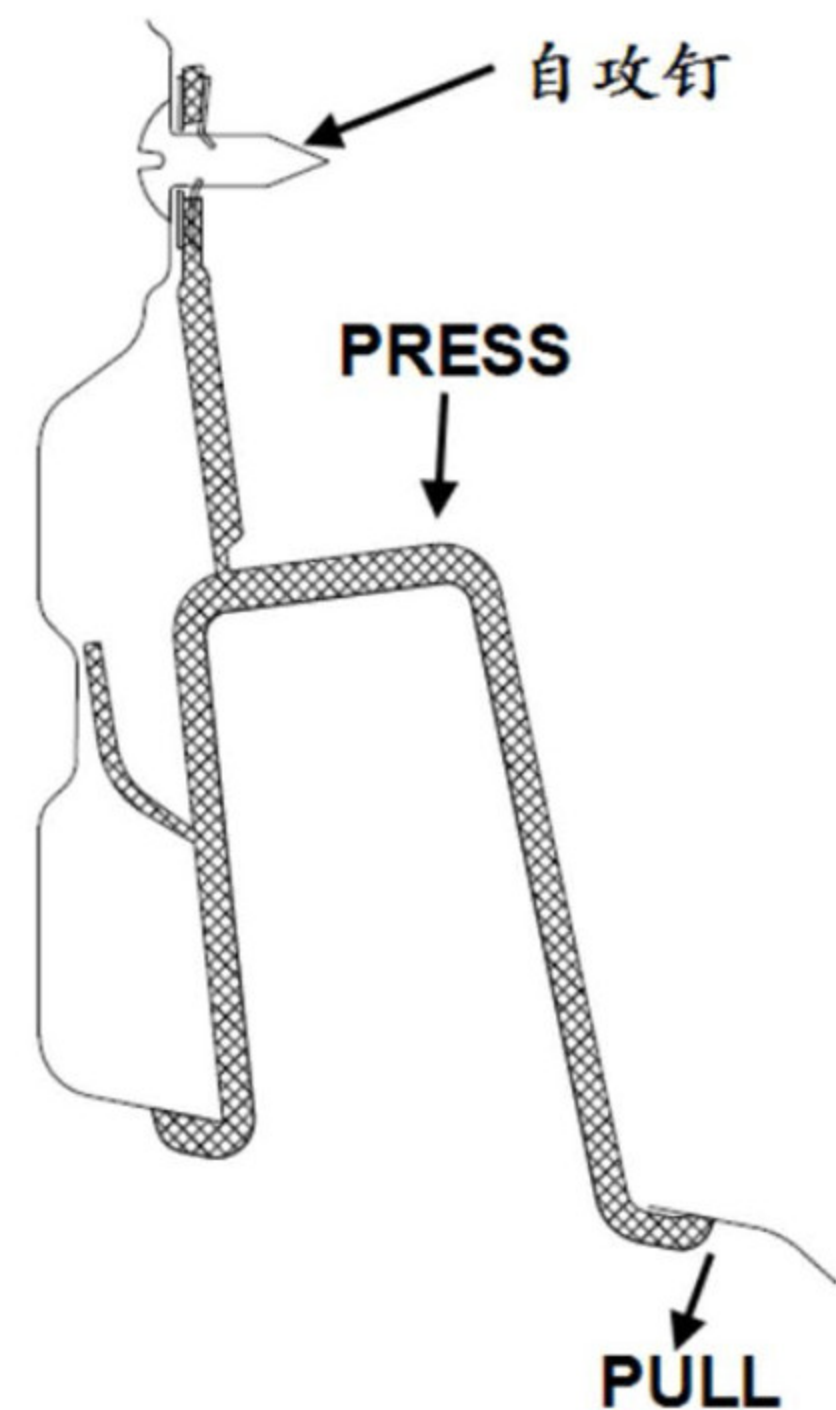


图 1.14.5 后背门辅助扣手拆卸示意图


拆卸：

将自攻螺钉拆卸下来后，如果此时后背门内护板已经拆卸，可以通过检修口内部将付诸扣手往外推，直至辅助叩首从钣金上拆卸下来：如果此时后背门内护板未拆卸，可以用吵扰有软胶的一字螺丝刀从将辅助扣手从钣金上拆卸下来。

装配：

装配时先将辅助扣手插进后背门钣金对应安装口内直至无法顺利插进时，将辅助扣手拍进钣金，最后将自攻螺钉打紧即完成装配。

座椅

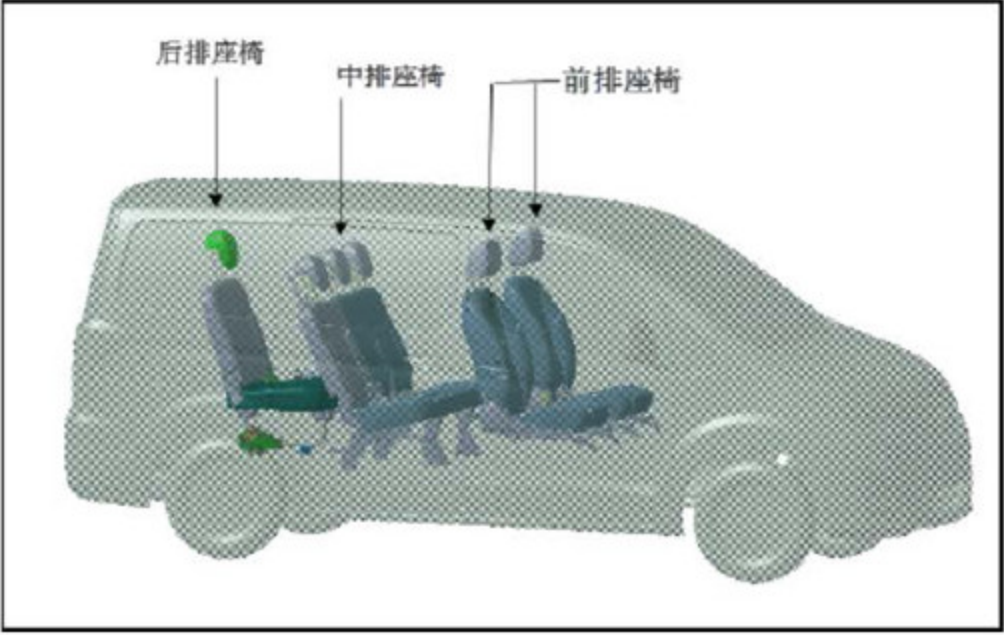


2.1 前排座椅

2.1.1 前排座椅的拆卸/安装


- 主驾和副驾驶座椅相同，组件和检修方式相同。
- 安装步骤与拆卸步骤相反，因此只对拆卸步骤进行说明。
- 前安装点的螺栓为 M10 的六角头螺栓，用 16 号扳手或套筒，拧紧和松开力矩为 40N•M。
- 后安装点的螺栓为 M8 的内六角花形螺钉，用 T40 的工具，拧紧和松开力矩为 28 N•M。
- 主驾座椅下有“安全带未系提醒”功能的线束，在主驾座椅螺栓拆卸之后，请注意先将线束拔下后再搬动座椅。




2.1.2 前排座椅的分解/组装

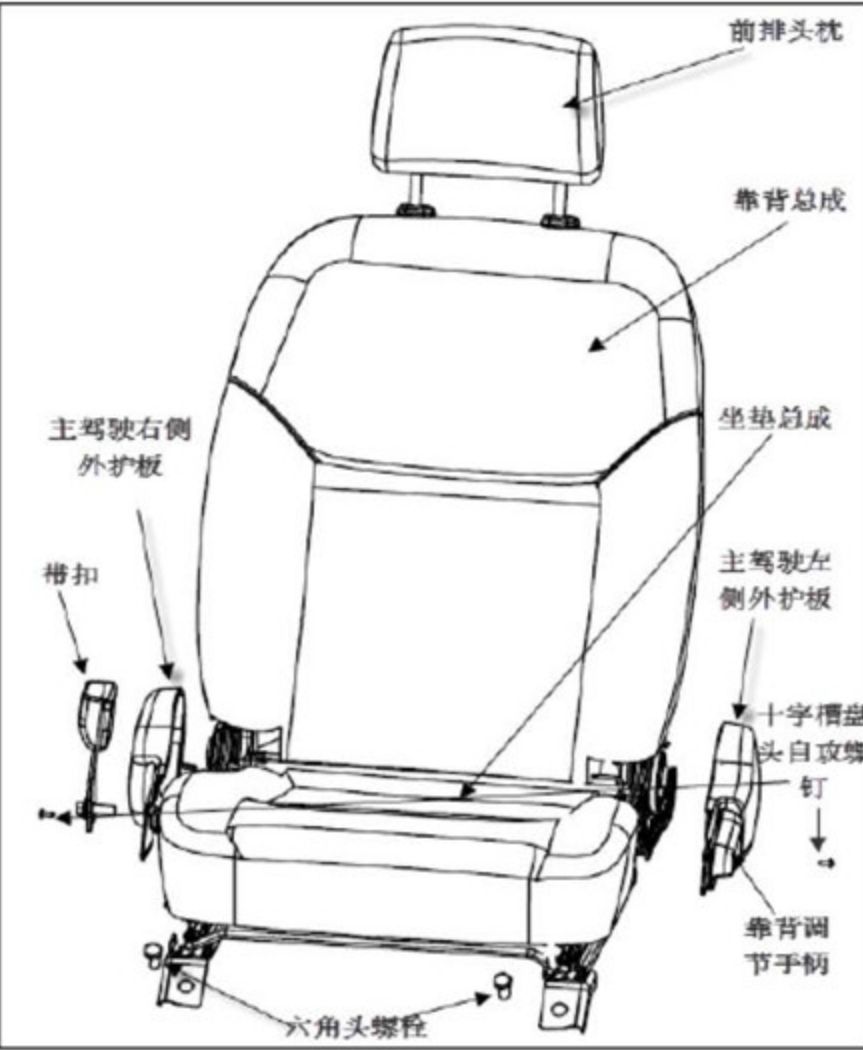

1) 拆靠背调节手柄。使用一字螺丝刀，按图示方向向外拔出主/副驾驶座椅的靠背调节手柄。

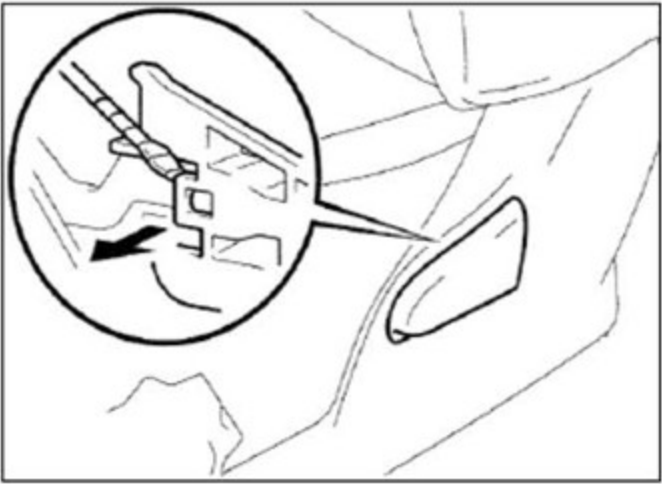

2) 按下图箭头方向按住头枕调节按钮，向上拔出头枕。

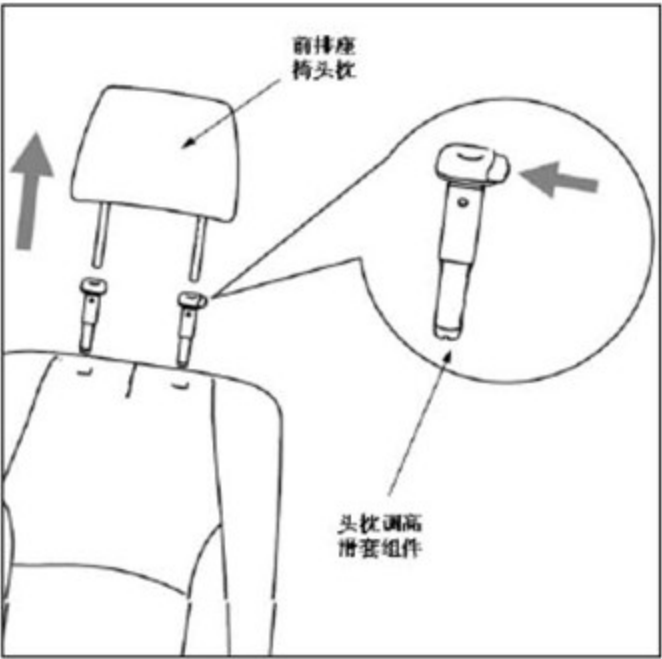


3) 卸下带扣。在图示位置松开安全带带扣螺栓。



- 4) 拆卸主驾驶座椅右侧护板后部的十字槽盘头自攻螺钉，取下护板。结构如下图所示（左侧护板拆卸方法与右侧一致）。




- 5) 拔出前排头枕，如下图箭头所示，一边用钳子夹紧头枕滑套的两侧倒扣，一边向上拉头枕滑套，将其拆卸。（如操作不方便可以先将靠背面套掀起一些。）

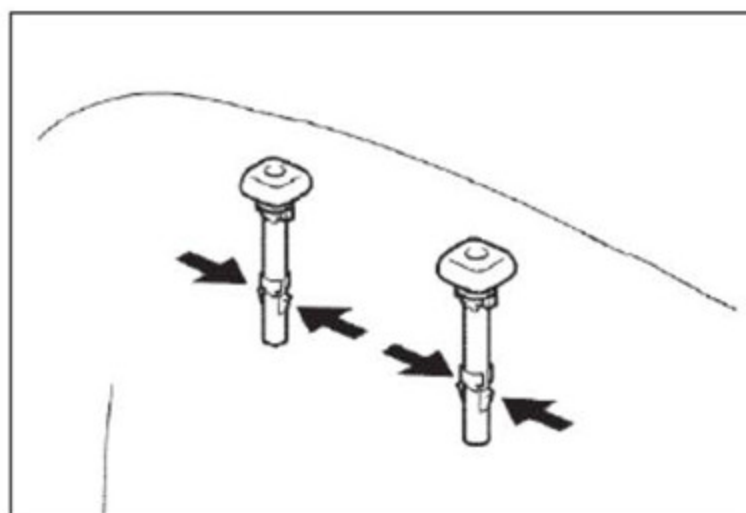

- 6) 拆除面套 C 钉以取下座椅靠背面套和海绵发泡
- 7) 拆除面套 C 钉以取下座椅坐垫面套和海绵发泡

拆除完后座椅骨架如下图

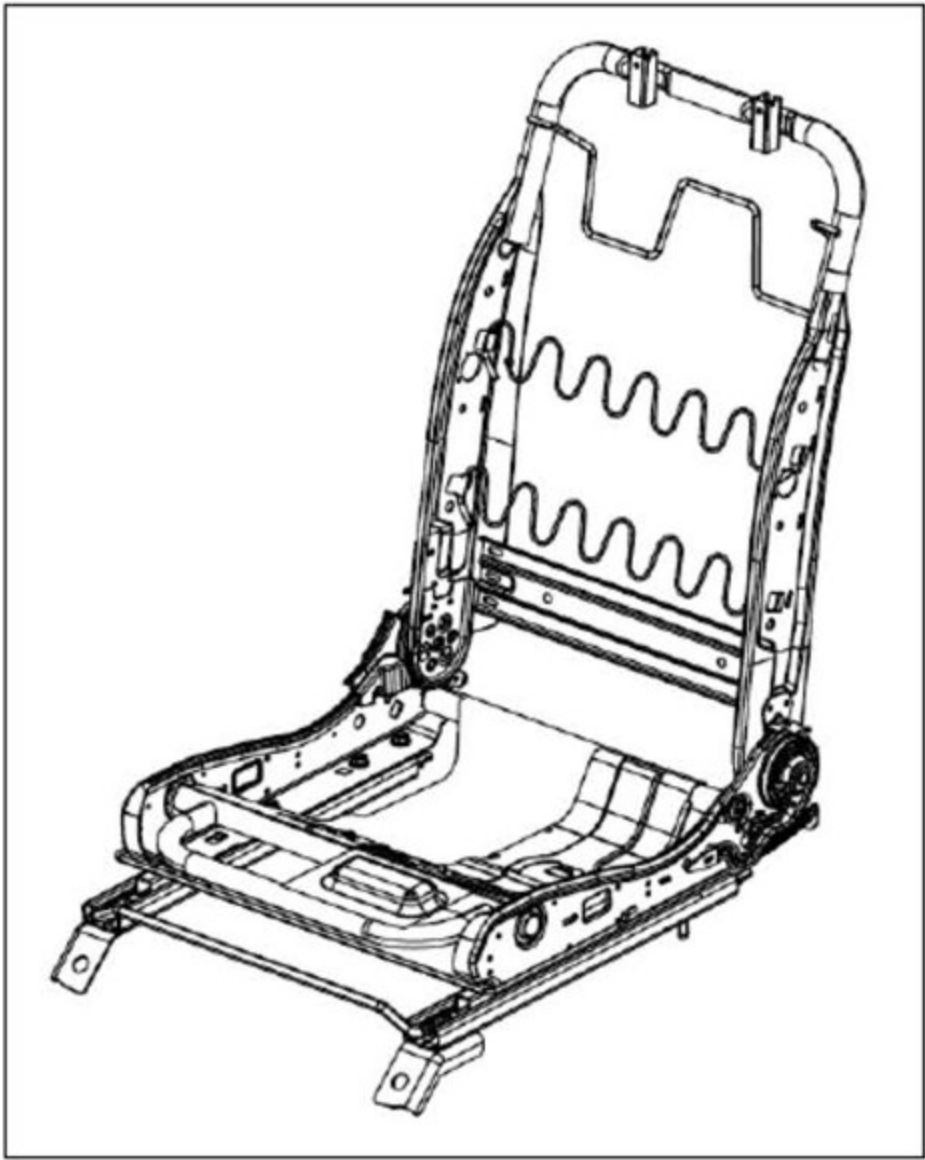

- 8) 按与拆卸相反的顺序进行安装，若损坏护板，请及时进行更换
- 9) 副驾驶拆卸和安装顺序与主驾一致。