

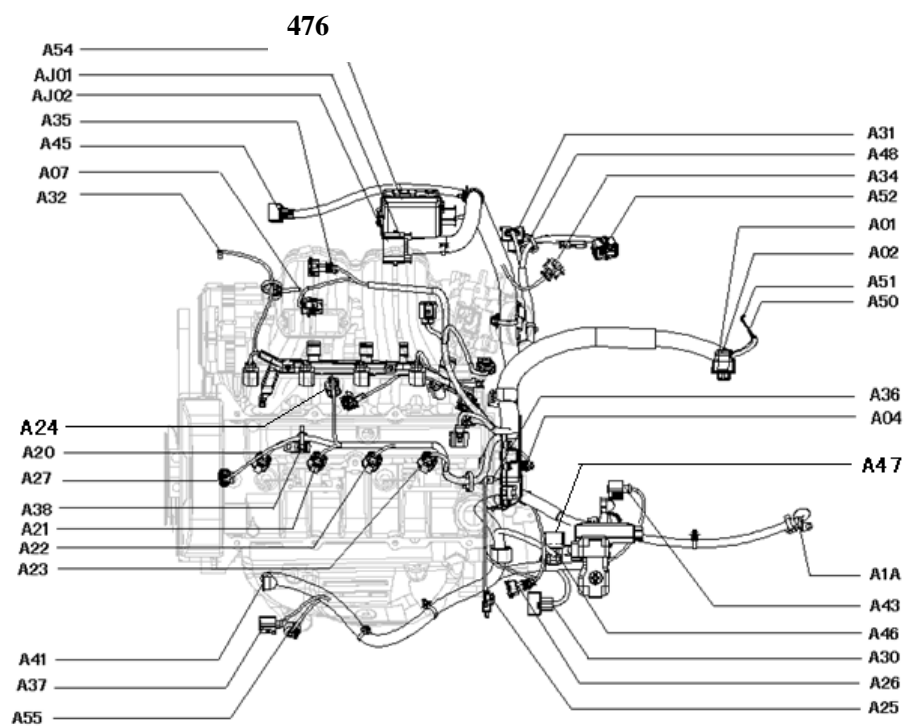


● 线束布置图 4.12  
——发动机线束

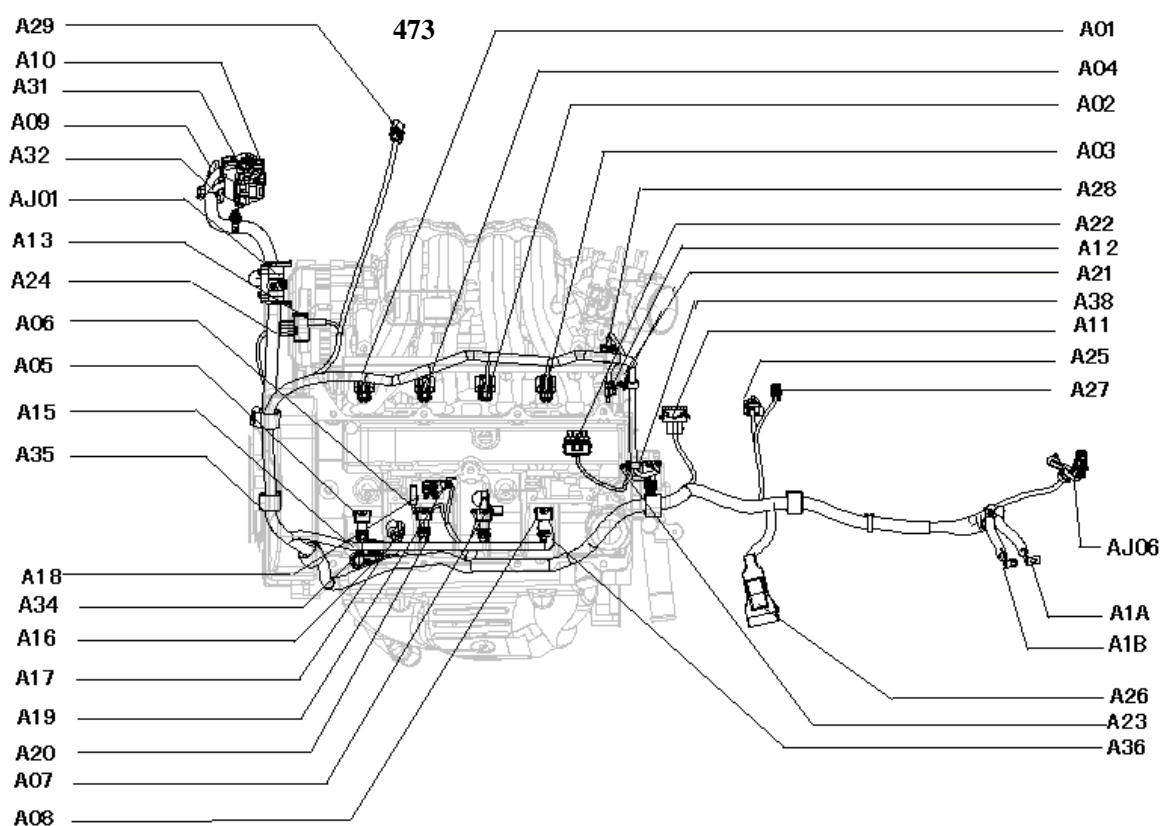

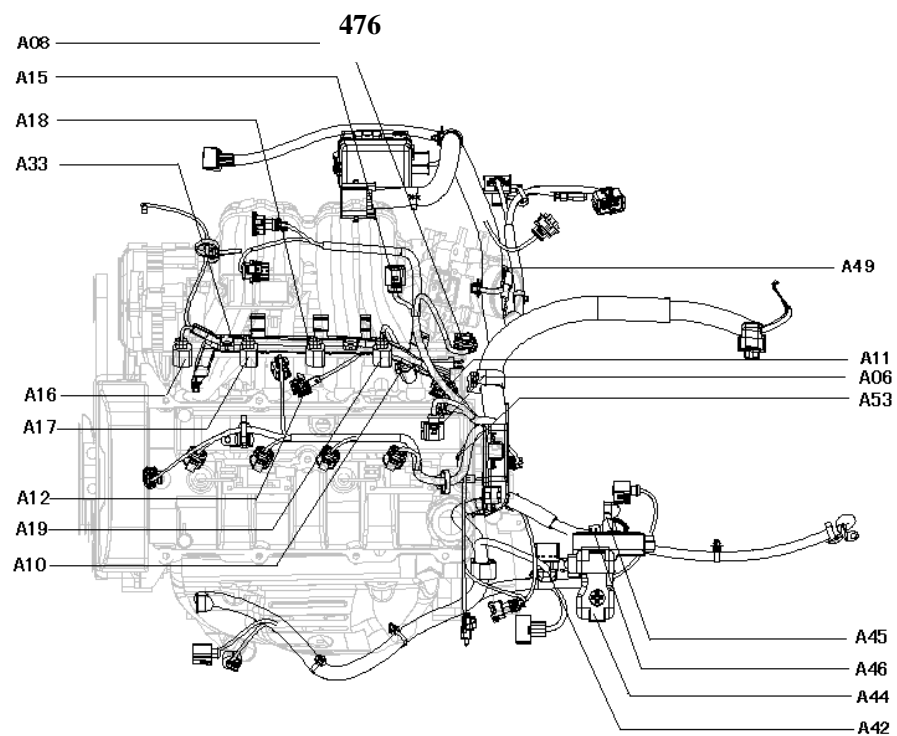

## 473 发动机

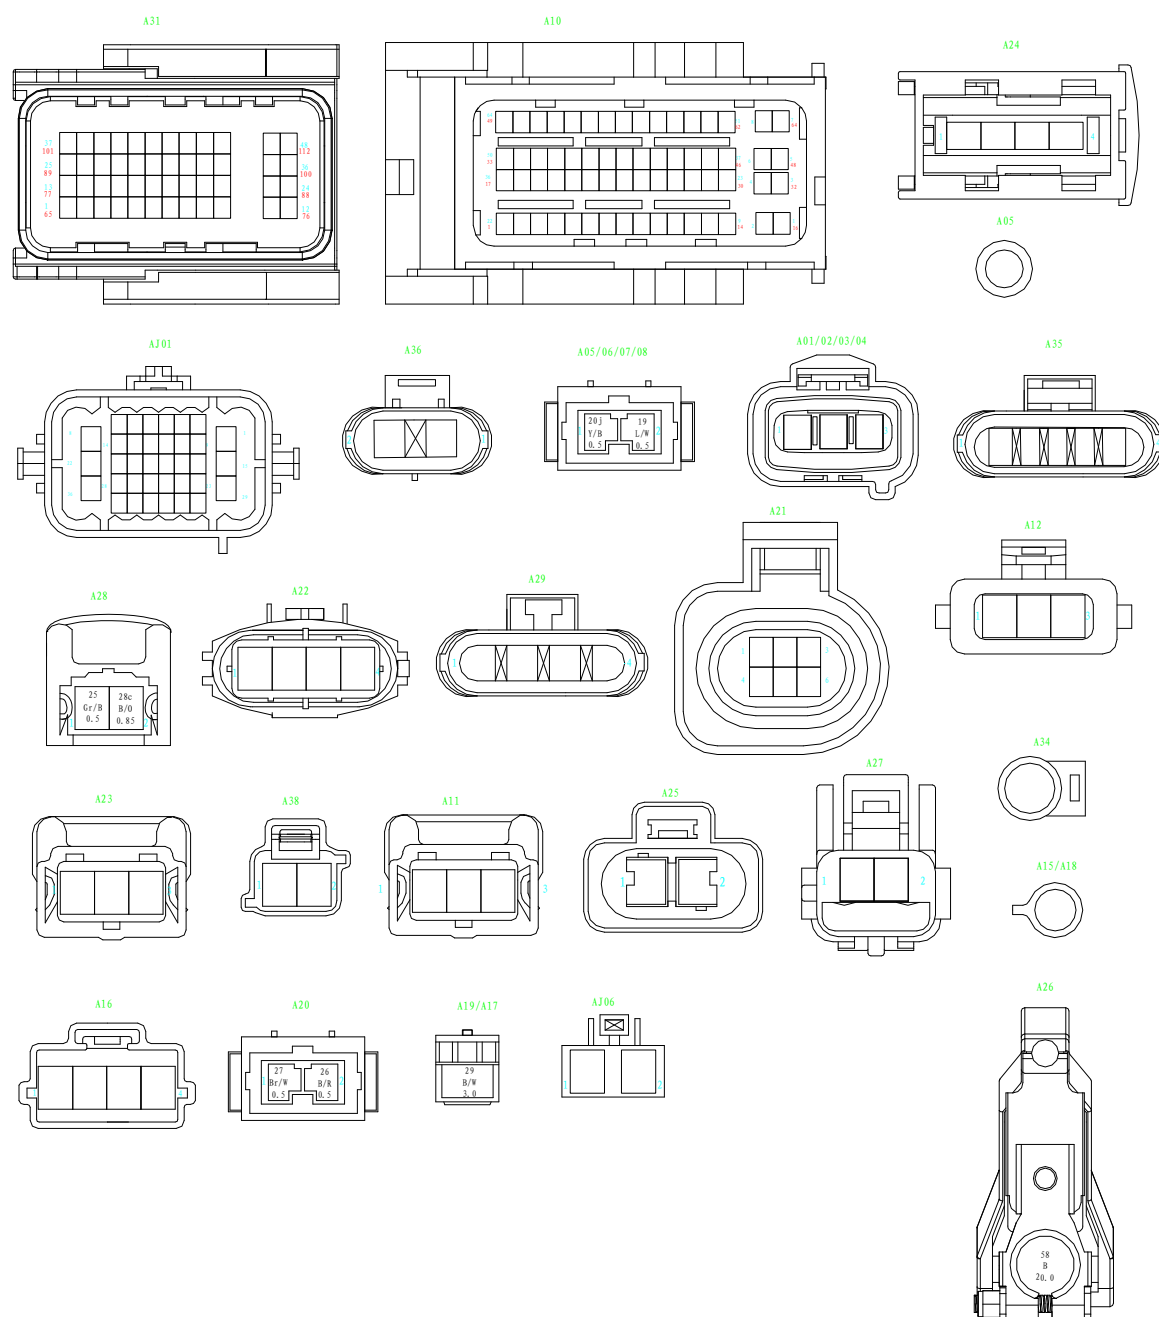


图 4. 12. 1 473 发动机线束				
序 号 No.	编 码 Coding	名 称 Description	数 量 Qty	备 注 Rem
01	AJ01	接前舱线束	1	
02	AJ02	接前舱线束	1	
03	A01	接 1#点火线圈	1	
04	A02	接 3#点火线圈	1	
05	A03	接 4#点火线圈	1	
06	A04	接 2#点火线圈	1	
07	A05	接 4 号喷嘴	1	
08	A06	接 3 号喷嘴	1	
09	A07	接 2 号喷嘴	1	
10	A08	接 1 号喷嘴	1	
11	A09	接 1#搭铁	1	
12	A10	接发动机 ECU	1	
13	A11	接曲轴位置传感器	1	
14	A12	接凸轮轴位置传感器	1	
15	A13	接助力转向开关	1	
16	A15	接发电机 B 端	1	
17	A16	接发电机	1	
18	A17	接机油压力传感器	1	
19	A18	接起动机端	1	
20	A19	接起动机	1	
21	A20	接爆震传感器	1	
22	A21	接电子节气门	1	
23	A22	接进气压力温度传感器	1	
24	A23	接冷却液温度传感器	1	
25	A24	接前氧传感器	1	
26	A25	接倒车灯开关	1	
27	A26	接蓄电池正极端	1	
28	A27	接空档开关	1	
29	A28	接碳罐控制阀	1	
30	A29	接后氧传感器	1	
31	A31	接发动机 ECU	1	
32	A32	接 2#搭铁		
33	A34	接压缩机离合器		
34	A35	接线性废气再循环阀		
35	A36	接 MIVEC 阀		
36	A38	接滤波电容		
37	A1A	接配电盒 A	1	
38	A1B	接配电盒 B	1	

476 发动机

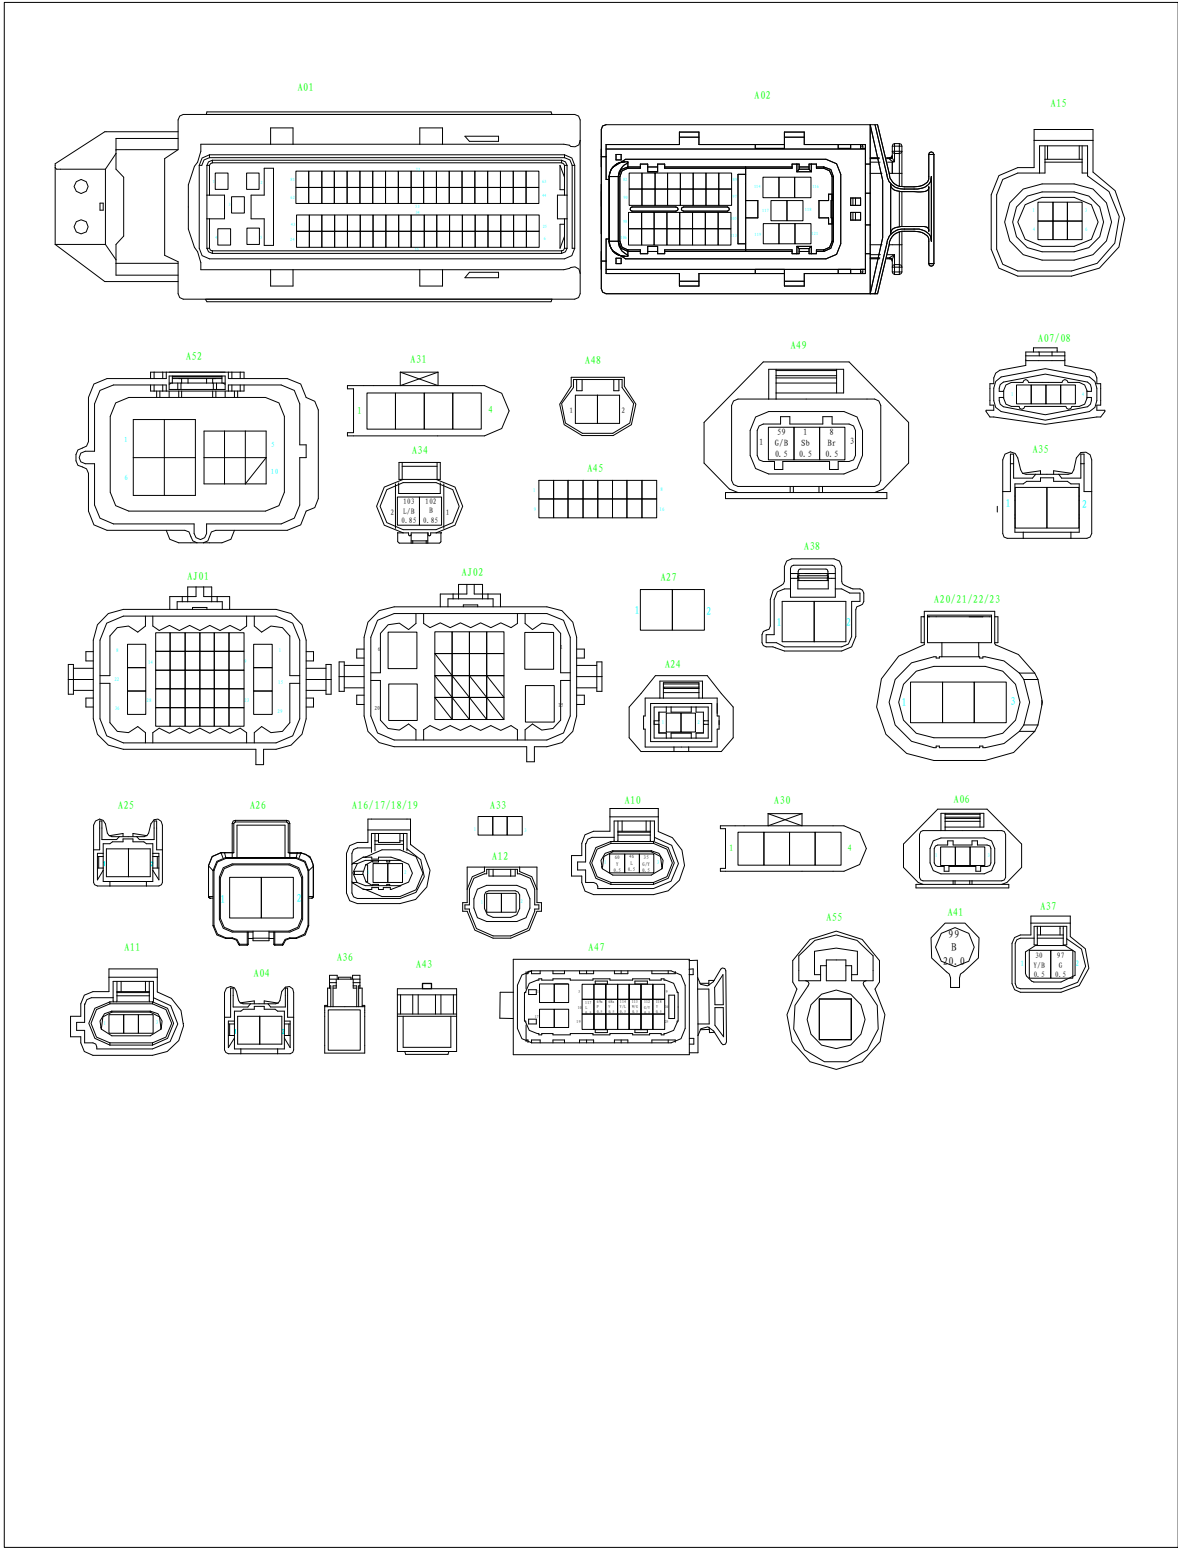


图 4. 12. 2 476 发动机线束				
序 号	编 码	名 称	数 量	备 注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
01	AJ01	接前舱线束	1	
02	AJ02	接前舱线束	1	
03	A01	接发动机 ECU	1	
04	A02	接发动机 ECU	1	
05	A04	接发动机冷却液温度传感器	1	
06	A06	接高压燃油压力传感器	1	
07	A07	接进气歧管压力温度传感器	1	
08	A08	接进气总管压力传感器	1	
09	A10	接曲轴位置传感器	1	
10	A11	接凸轮轴位置传感器	1	
11	A12	接爆震传感器	1	
12	A15	接电子节气门	1	
13	A16	接 1#喷油嘴	1	
14	A17	接 2#喷油嘴	1	
15	A18	接 3#喷油嘴	1	
16	A19	接 4#喷油嘴	1	
17	A20	接 1#点火线圈	1	
18	A21	接 2#点火线圈	1	
19	A22	接 3#点火线圈	1	
20	A23	接 4#点火线圈	1	
21	A24	接燃油压力调节阀	1	
22	A25	接增压压力限压电磁阀	1	
23	A26	接涡轮增压空气循环阀	1	
24	A27	接 OCV 电磁阀	1	
25	A30	上游氧传感器	1	
26	A31	接下游氧传感器	1	
27	A32	接助力转向开关	1	
28	A33	接冷却液循环泵	1	
29	A34	接制动真空泵	1	
30	A35	接破罐控制阀	1	
31	A36	接机油压力传感器	1	
32	A37	接发电机	1	
33	A38	接滤波电容	1	
34	A41	接发电机 B 端	1	
35	A42	接启动机	1	
36	A43	接启动机	1	
37	A44	接蓄电池正极	1	
38	A45	接无刷电机控制器	1	DCT
39	A46	接变速箱电机	1	DCT

40	A45	接倒车灯开关	1	MT
41	A46	接空档开关	1	MT
42	A47	接 TCU	1	DCT
43	A48	接方向传感器	1	DCT
44	A49	接制动助力器压力传感器	1	DCT
45	A50	接 1#搭铁	1	
46	A51	接 2#搭铁	1	
47	A52	接 P 档电机	1	
48	A53	接 3#搭铁	1	
49	A54	接前舱继电器盒	1	
50	A55	接压缩机离合器	1	