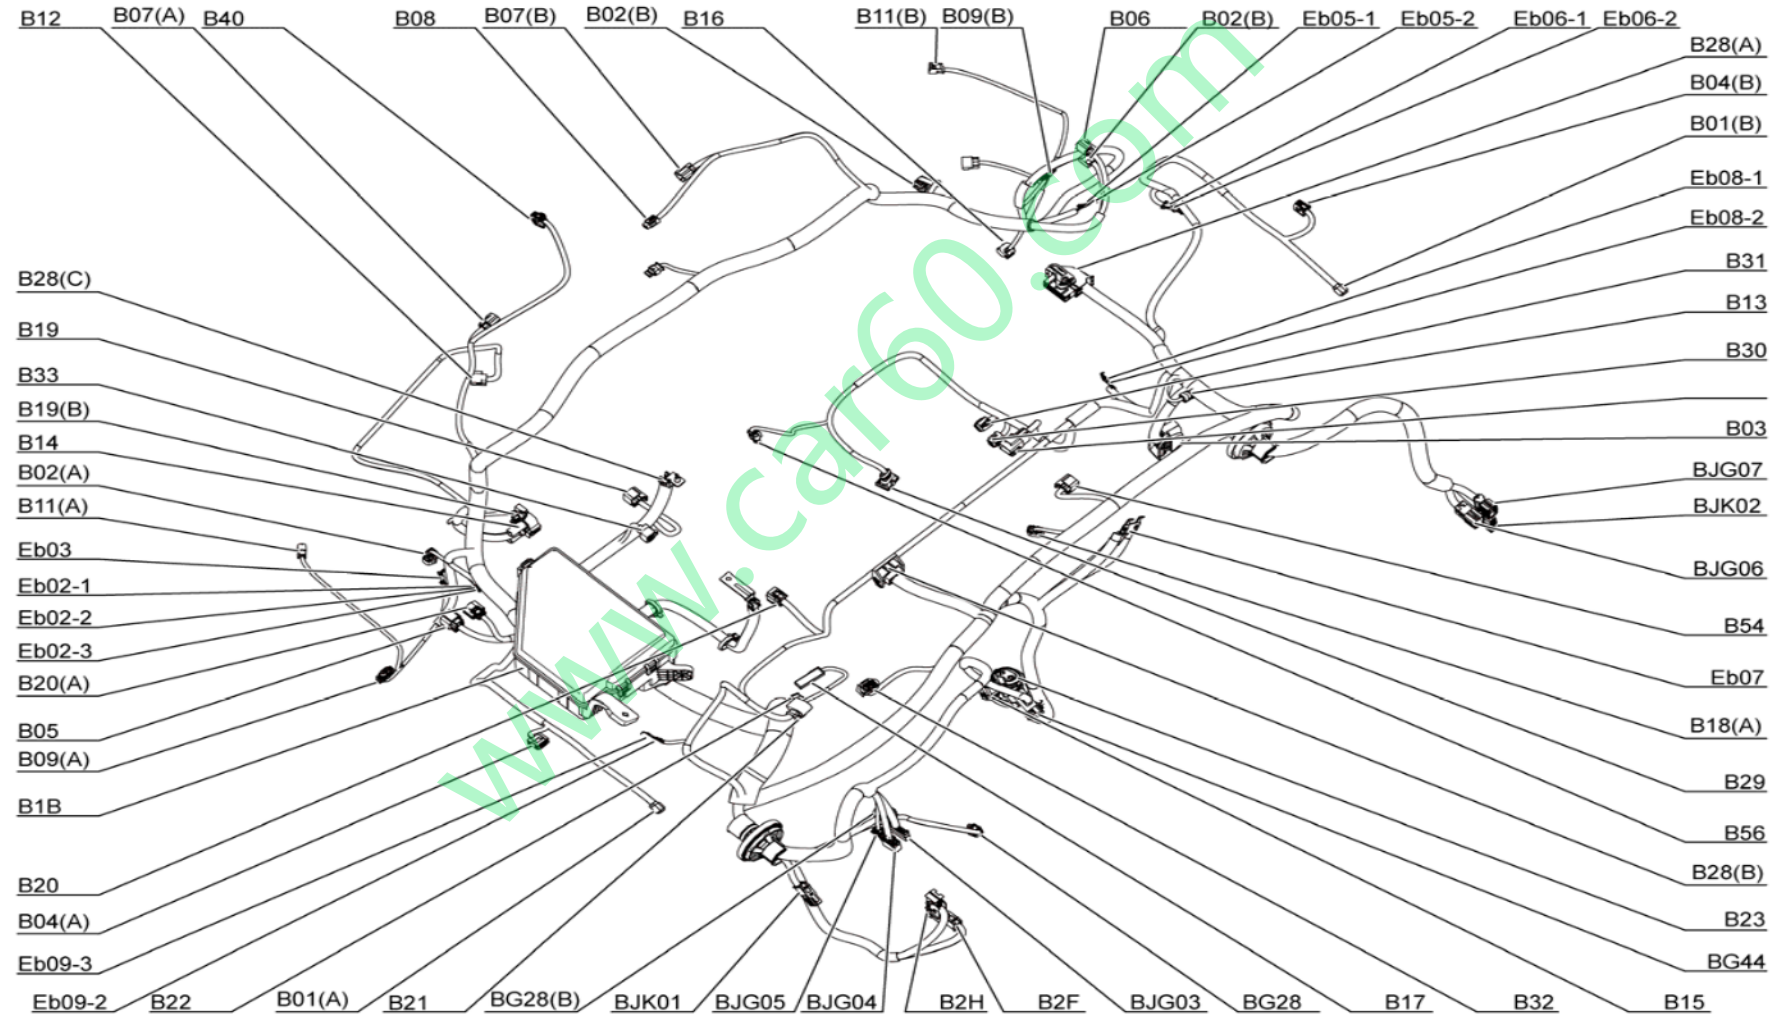
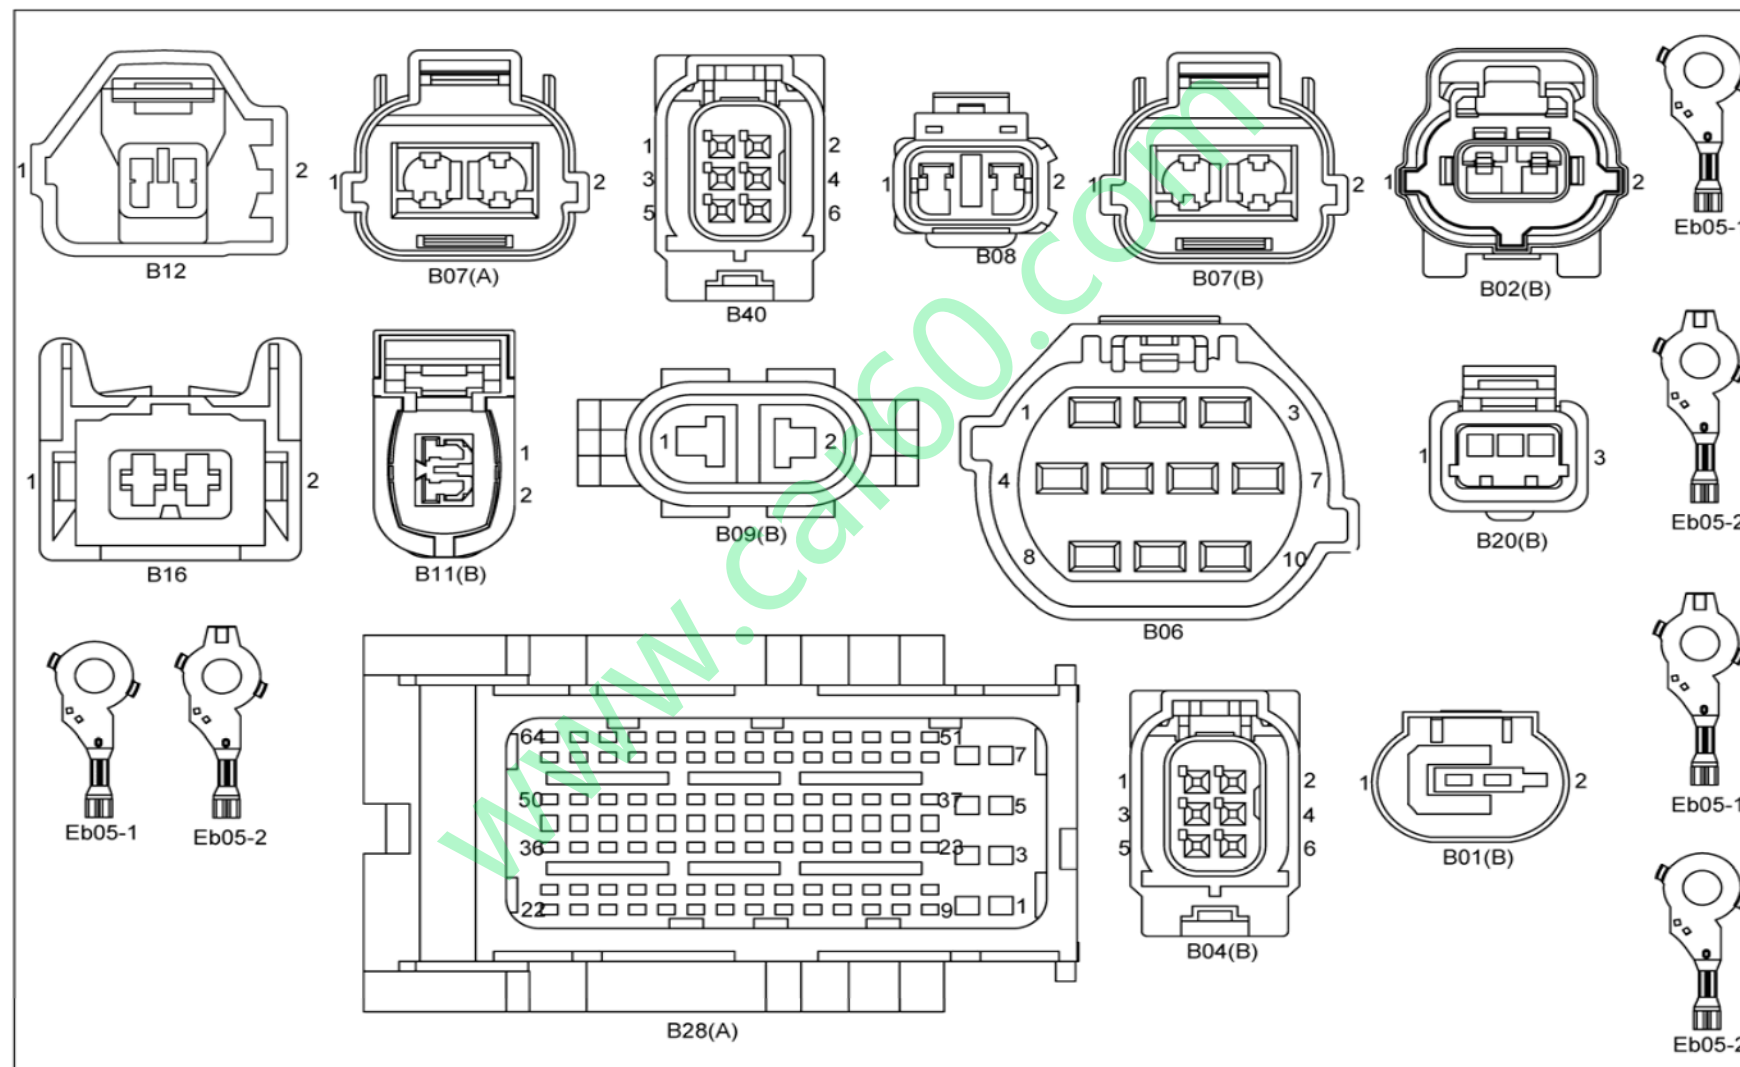
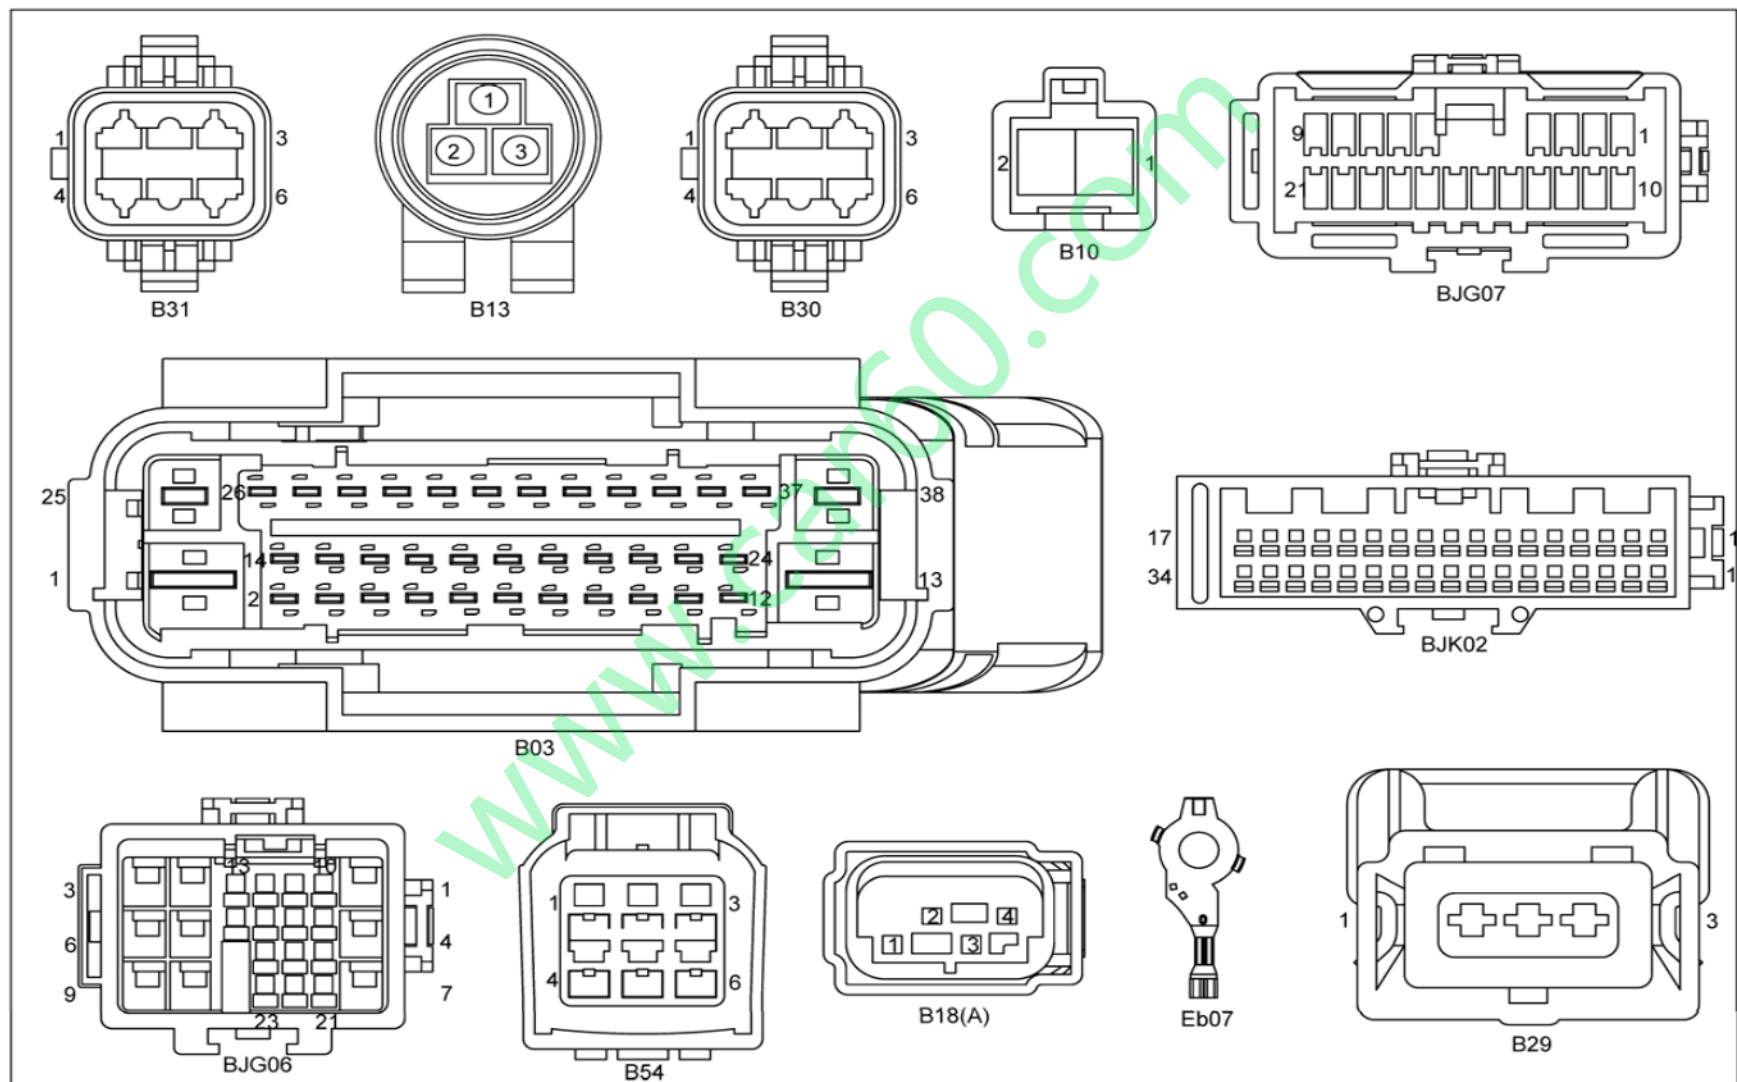
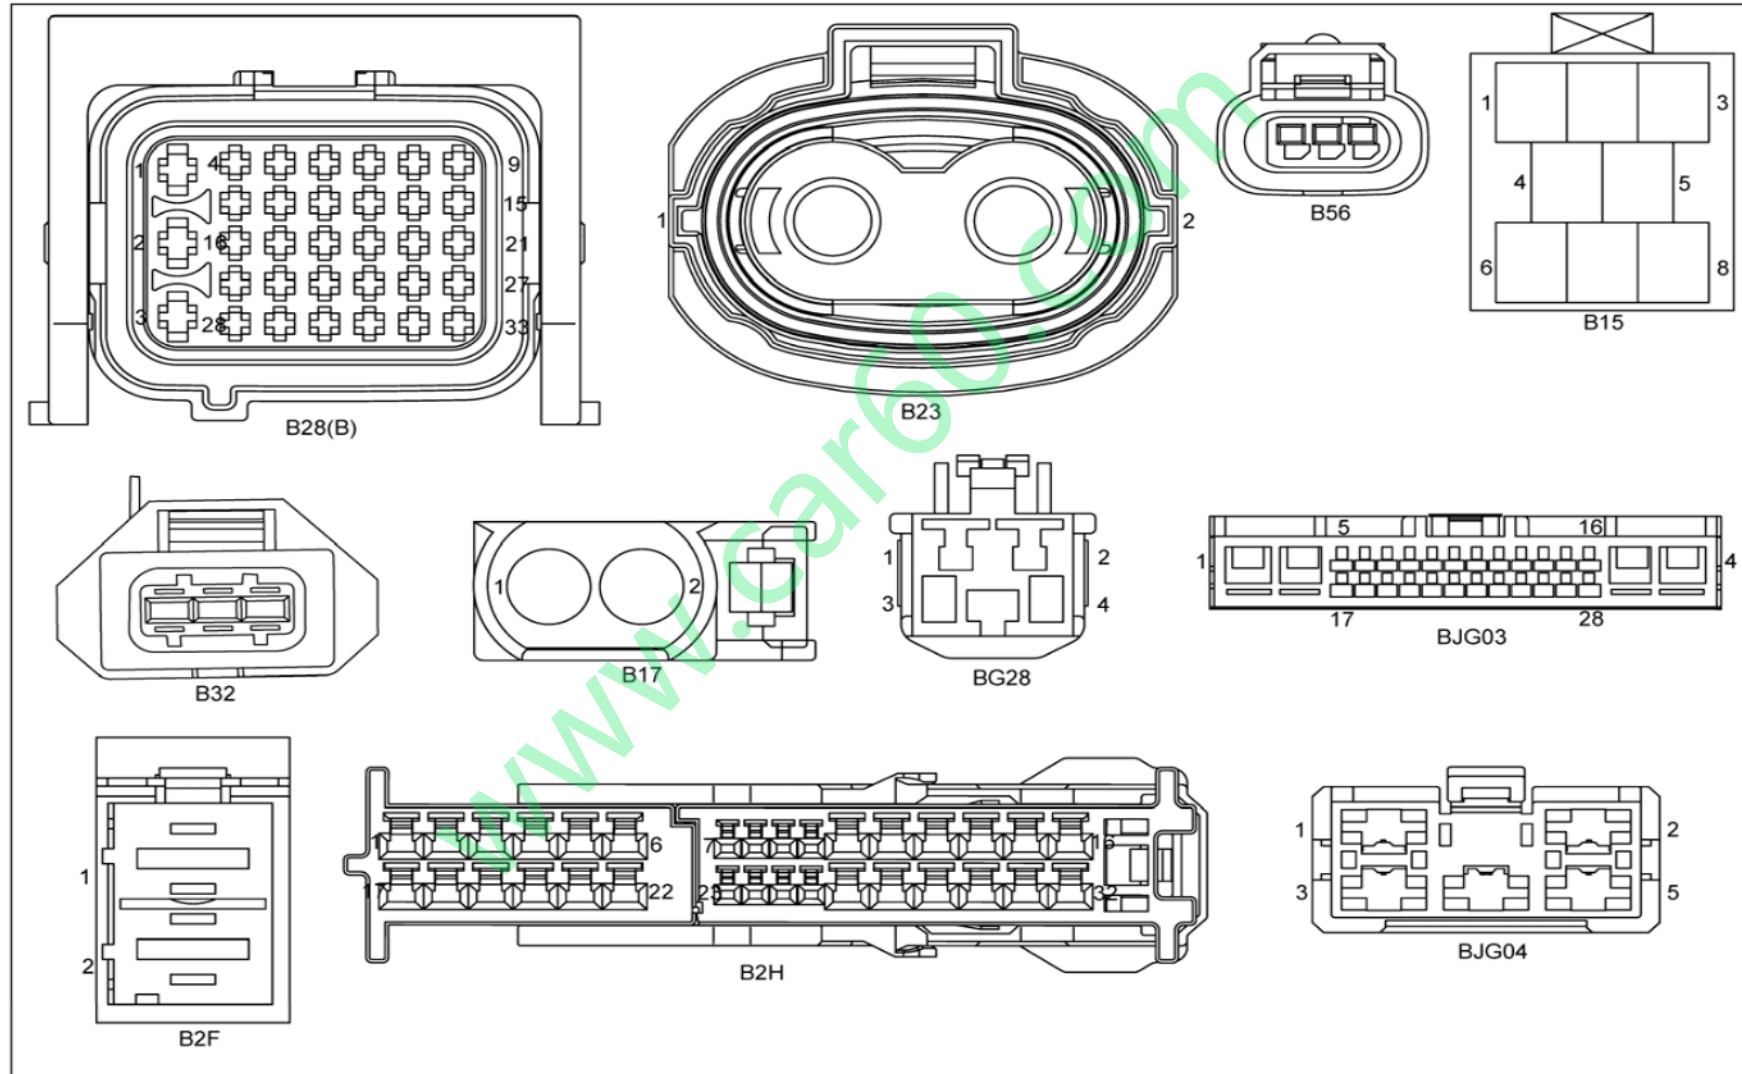



3.6 前舱线束









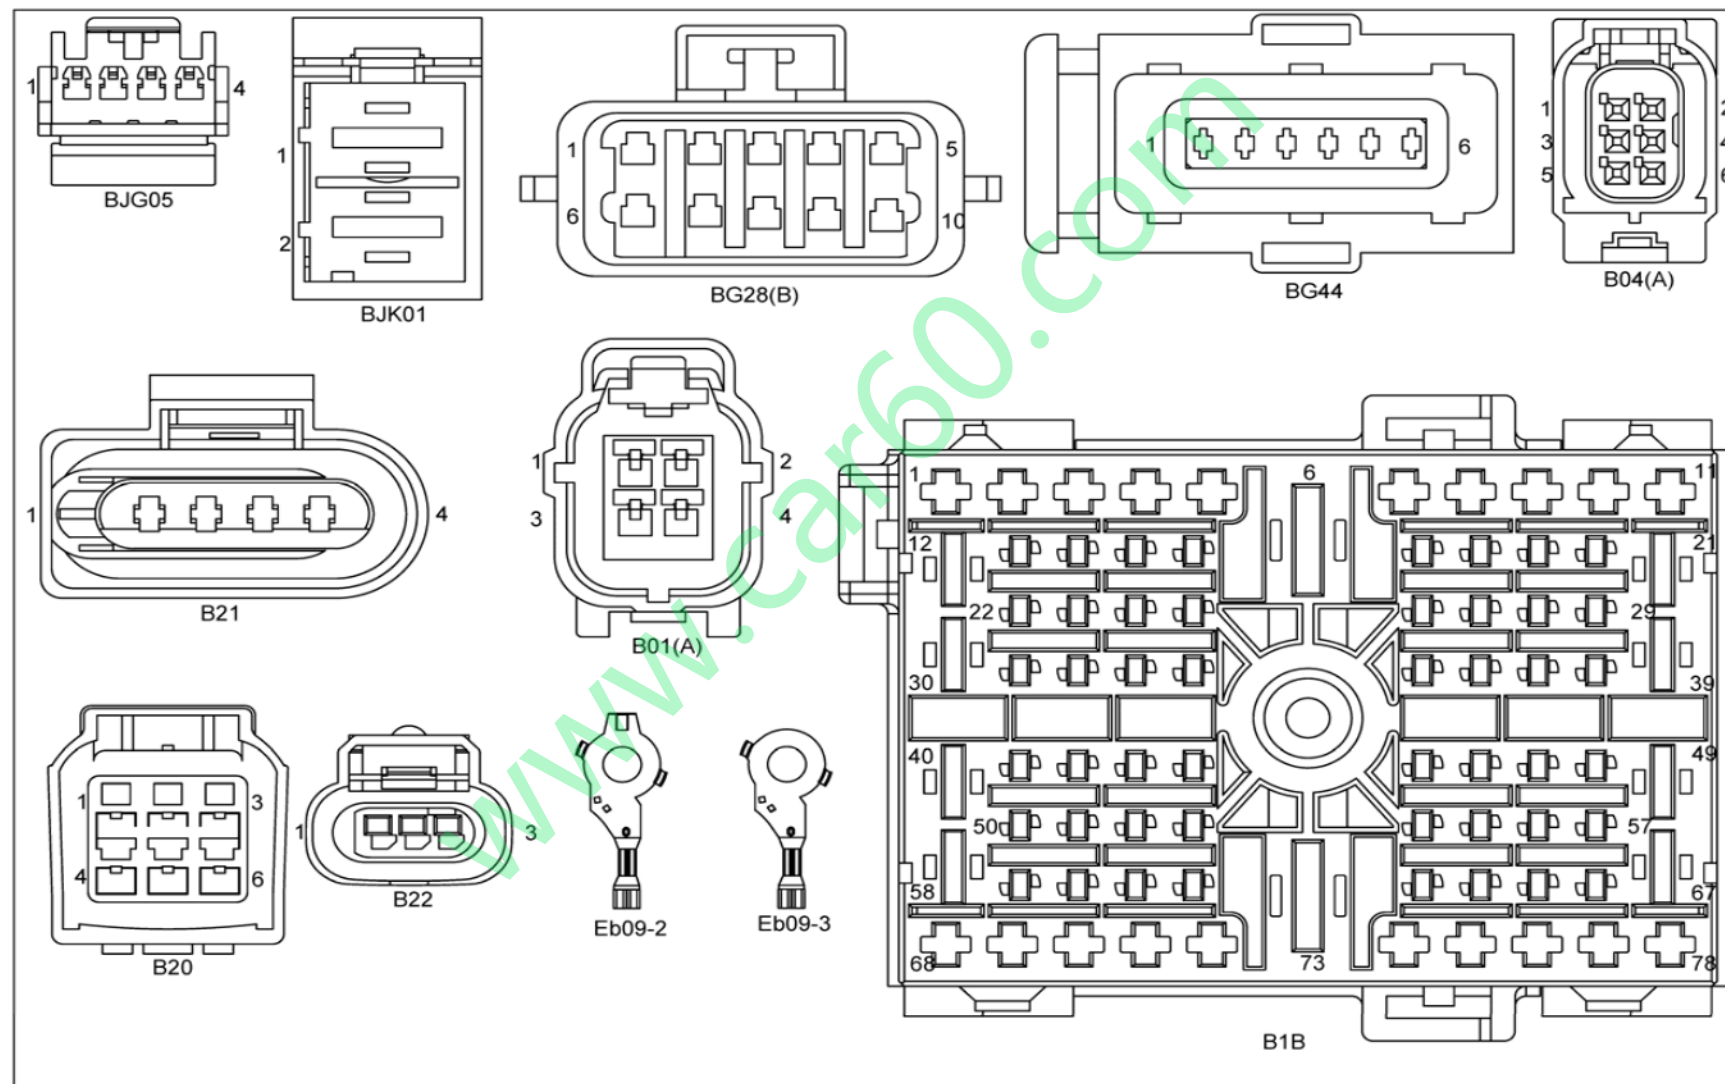

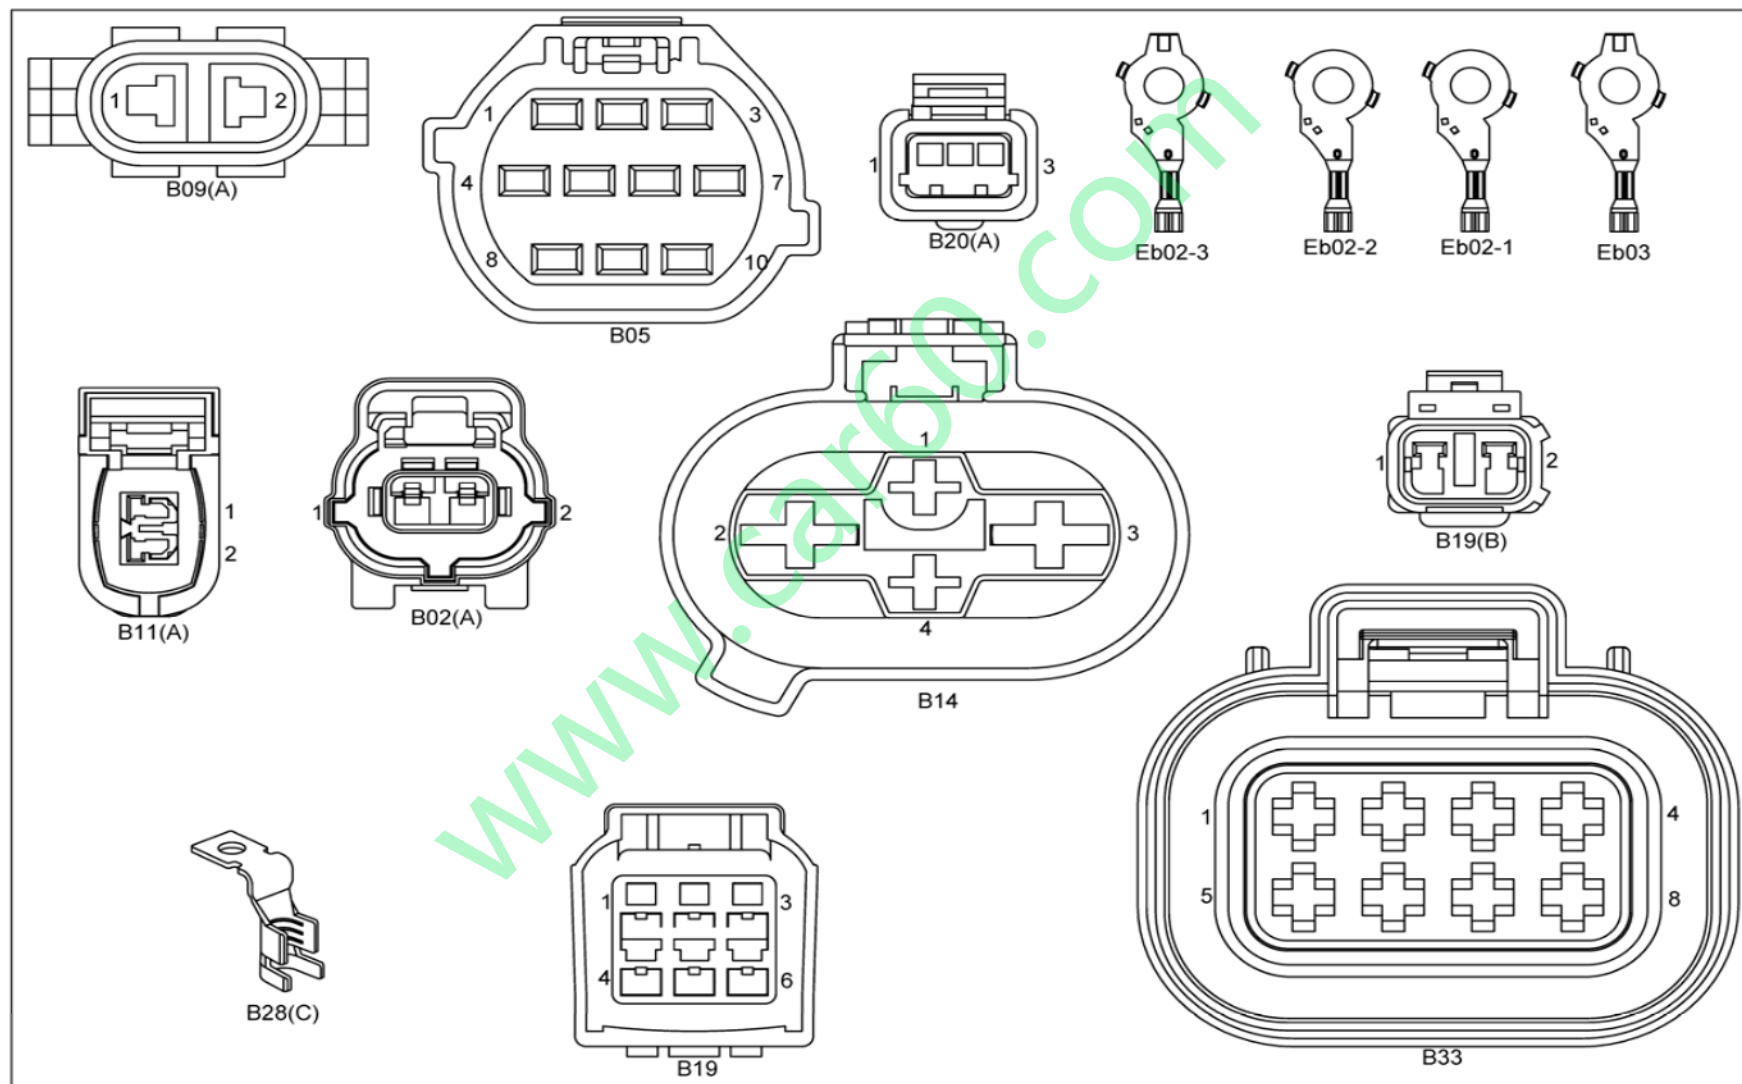


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	B12	接室外温度传感器			
02	B07(A)	接左侧低音蜗牛喇叭			
03	B40	接前视摄像头			
04	B08	接前舱盖锁开关			
05	B07(B)	接右侧高音蜗牛喇叭			
06	B02(B)	接右前碰撞传感器			
07	B16	双向洗涤电机			
08	B11(B)	接前右角间隙传感器			
09	B09(B)	接右前雾灯			
10	B06	接右前组合灯			
11	B20(B)	接右前大灯调节电机			
12	Eb05-1	接 5#搭铁			
13	Eb05-2	接 5#搭铁			
14	Eb06-1	接 6#搭铁			
15	Eb06-2	接 6#搭铁			
16	B28(A)	接高压配电箱 A 口			



17	B04(B)	接右前胎压监测接收模块			
18	B01(B)	接右前轮速传感器			
19	Eb08-1	接 8#搭铁			
20	Eb08-2	接 8#搭铁			
21	B31	接温度控制器			
22	B13	接空调压力传感器			
23	B30	接旋转变压器			
24	B10	接大陆泵电机			
25	B03	接 ESP/ABS			
26	BJG07	接仪表线束			
27	BJK02	接地板线束			
28	BJG06	接仪表线束			
29	B54	接电子膨胀阀			
30	B18(A)	接压力传感器			
31	B29	接水温传感器			
32	B56	接冷却液循环泵			
33	B28(B)	接高压配电箱 B 口			
34	B23	接 ESP 电机			
35	BG44	接油门踏板			
36	B15	接 R-EPS ECU			
37	B32	接真空泵压力传感器			
38	B17	接制动液液位开关			
39	BG28	接制动灯开关			

40	BJG03	接仪表线束			
41	B2F	接仪表配电盒			
42	B2H	接仪表配电盒			
43	BJG04	接仪表线束			
44	BJG05	接仪表线束			
45	BJK01	接地板线束			
46	BG28(B)	接制动踏板			
47	B21	接前雨刮电机			
48	B01(A)	接左前轮速传感器及摩擦片			
49	B22	接空调水泵			
50	Eb09-2	接 9#搭铁			
51	Eb09-3	接 9#搭铁			
52	B04(A)	接左前胎压监测接收模块			
53	B20	接电动压缩机			
54	B1B	接前舱配电盒			
55	B09(A)	接左前雾灯			
56	B05	接左前组合灯			
57	B20(A)	接左前大灯调节电机			
58	Eb02-3	接 2#搭铁			
59	Eb02-2	接 2#搭铁			
60	Eb02-1	接 2#搭铁			
61	B11(A)	接前左角间隙传感器			
62	B02(A)	接左前碰撞传感器			

63	B14	接无极风扇			
64	B19(B)	接 PTC 高压互锁			
65	B33	接 BMS			
66	B19	接 PTC	V		
67	B28(C)	接 DC			

www.car60.com