


## 第一节 进气系统


### 1.1 组件位置索引

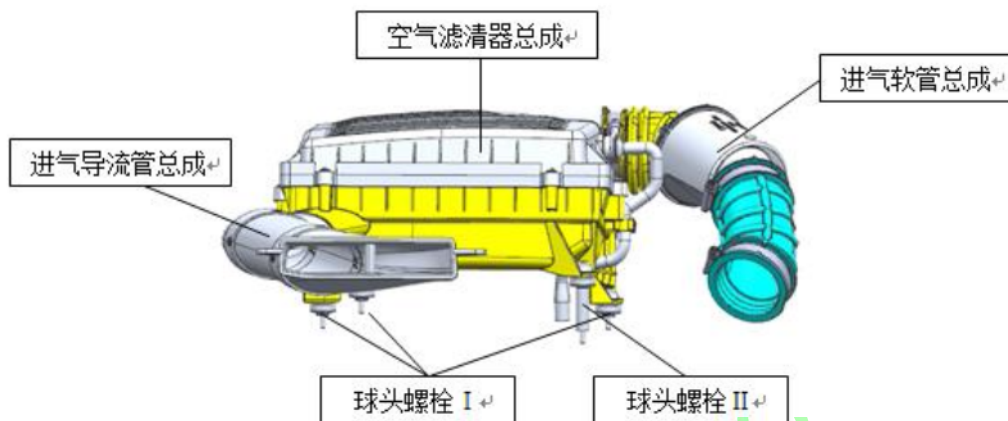

HAD 进气系统

### 1.2 MEH 空气滤清器的拆卸 / 安装

- 1、先完成进气软管及进气导流管的拆卸；
- 2、然后将空气滤清器总成 1 从四个球头螺栓 2 上拔出，拔出空滤后，将曲轴箱通风管 3 从发动机接口处拔出；
- 3、按与拆卸相反的顺序安装各零件。

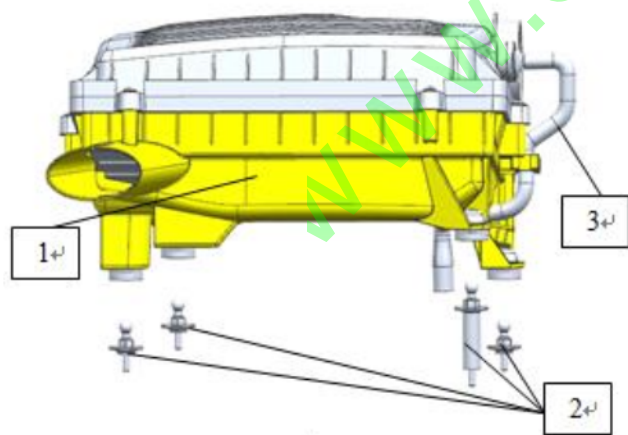

HAD 进气系统空气滤清器拆卸

### 1.3 MEH 空气滤清器滤芯的检测与更换

首次更换滤芯为 18500 公里，之后每 22500 公里更换一次滤芯，建议每行驶 5000 公里清理一次滤芯的灰尘；


清理方法：取出滤芯后用手轻磕，抖掉滤芯

中的灰尘。

清理滤芯的时候注意不要让灰尘进入到进气弯管及发动机节气门。

更换步骤：

- 1、先完成进气软管的拆卸；
- 2、将曲轴箱通风管 1 从上壳体中拔出；
- 3、用十字起松开自攻螺钉 2，拆下空滤上壳体 3 及滤芯 4；
- 4、将新的空气滤清器滤芯放到空滤器下壳体上；
- 5、按与拆卸相反的顺序安装各零部件。

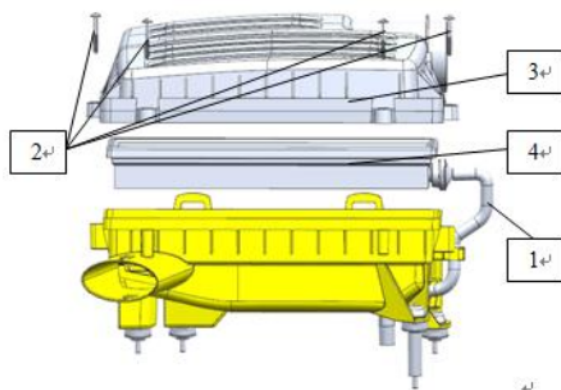


HAD 空气滤清器滤芯更换

### 1.4 MEH 进气软管的拆卸与安装

- 1、松开软管两端的环箍 1、2；


- 2、将进气软管总成 3 从两端接口处拔出取下；
- 3、按与拆卸相反的顺序安装各零件。

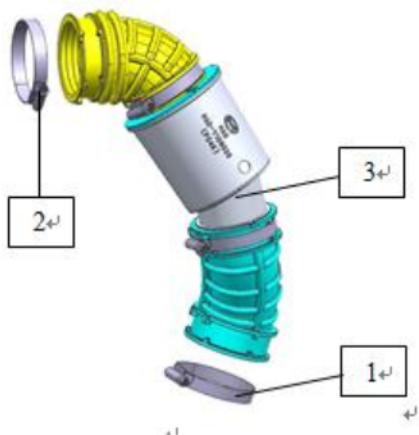

HAD 进气系统进气软管拆卸

### 1.5 MEH 进气导流管的拆卸与安装

- 1、拆下子母扣 1；
- 2、将进气软管总成 2 从空滤接口处拔出取下，注意空滤端拆卸时需小心将空滤进气口处限位结构翘起，再拔出进气导流管；
- 3、按与拆卸相反的顺序安装各零件；

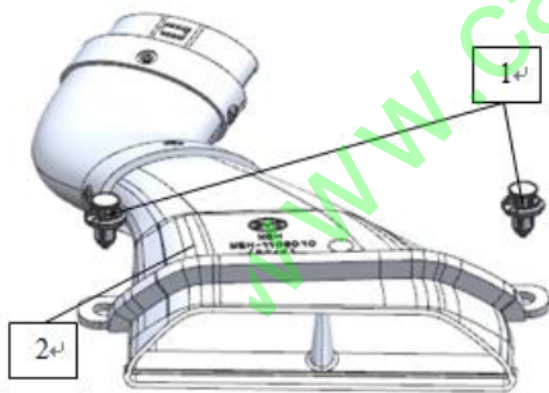

进气系统进气导流管的拆卸

[www.car60.cc](http://www.car60.cc)

[www.car60.cc](http://www.car60.cc)