


DTC	B167B	右后侧面碰撞传感器对地短路
-----	-------	---------------

电路图

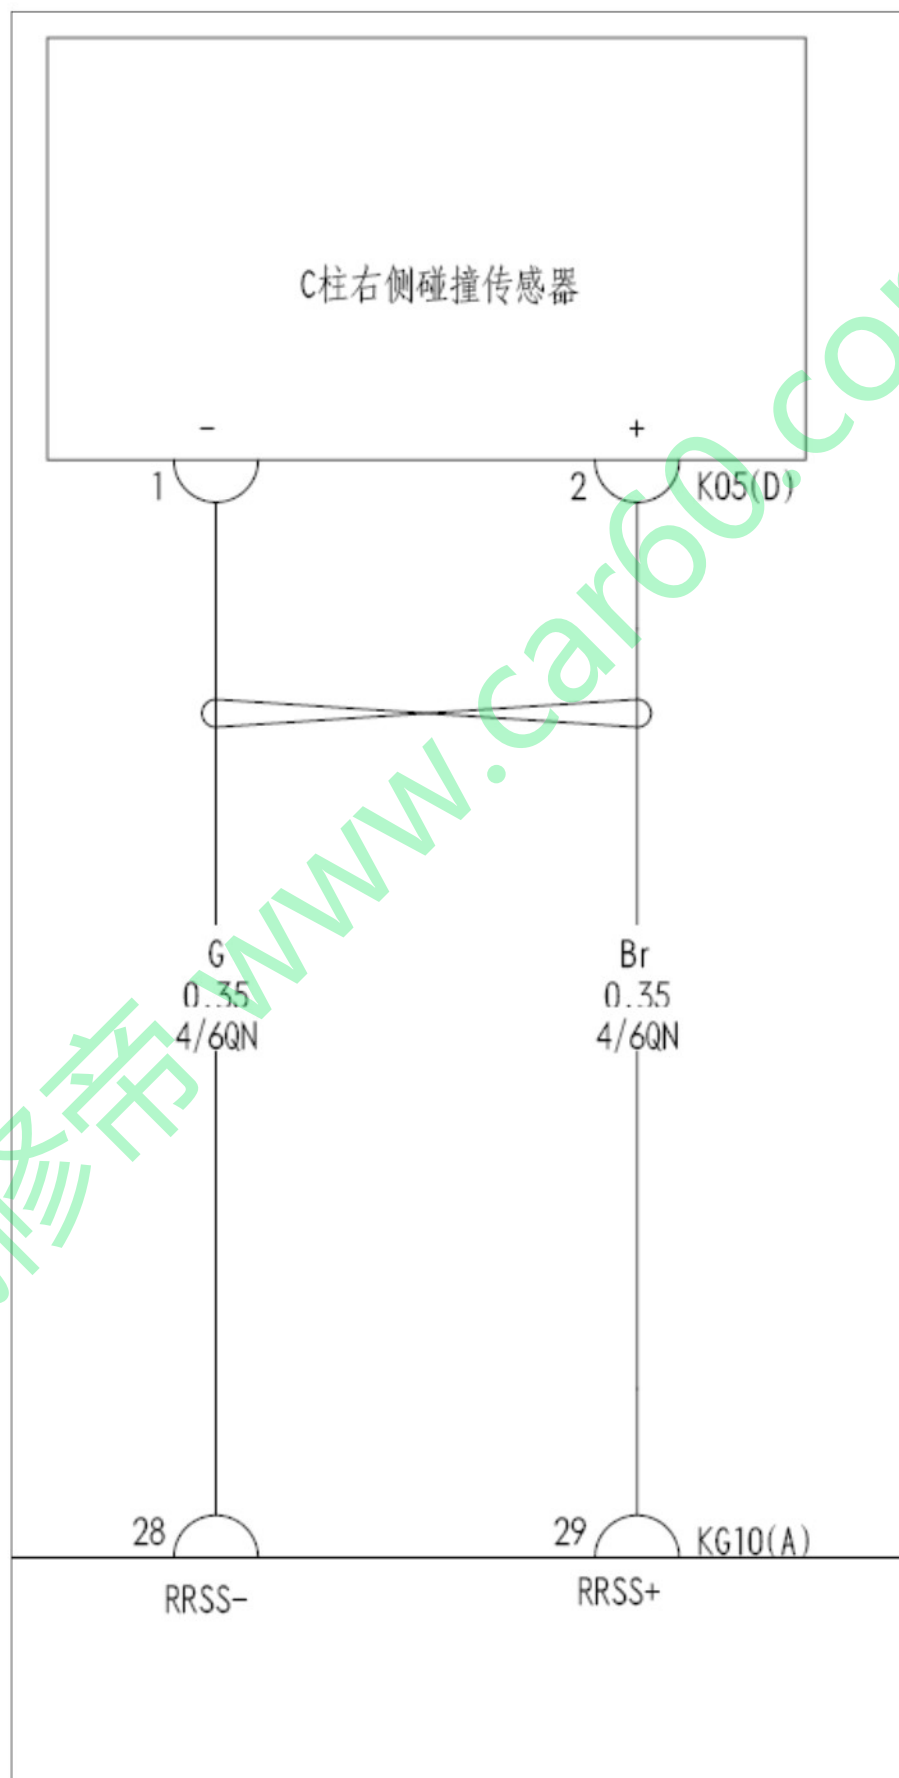

检查步骤

1	检查右后侧碰撞传感器
---	------------

- (a) 连接新的右后侧碰撞传感器。
(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S。
(c) 将电源档位退至 OFF 档。
(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码。

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

RS

A	更换右后侧碰撞传感器
---	------------

B

2	检查线束
---	------

- (a) 断开接插件 K05(D),测线束对地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
K05(D)-1-车身地	KGr/KG	始终	1MΩ 以上
K05(D)-2-车身地	Br/w	始终	1MΩ 以上

异常	更换对应线束
----	--------

正常

3	结束
---	----