

第七节 前后轮挡泥板的拆卸/安装

注:

戴好手套, 保护好您的双手。

小心不要划伤车身。

7.1、拆卸前轮挡泥板

(1) 拆下与前保险杠连接的螺钉 1 个, 与前保险杠及发动机挡泥板 I 连接的 1 个螺钉 A, 与发动机挡泥板 I、II 连接的 1 个螺栓 B, 与发动机挡泥板 II 连接的 1 个子母扣 C;

(2) 拆下与车身轮罩钣金连接的 6 个螺钉 D;

(3) 拆下剩下 5 个与翼子板及轮罩钣金连接的子母扣 E;

(4) 卸下前轮挡泥板。

7.2 安装前轮挡泥板:

安装前挡泥板顺序与拆卸相反。

注意以下事项:

- ① 紧固件要安装到位。
- ② 更换所有受损的紧固件。

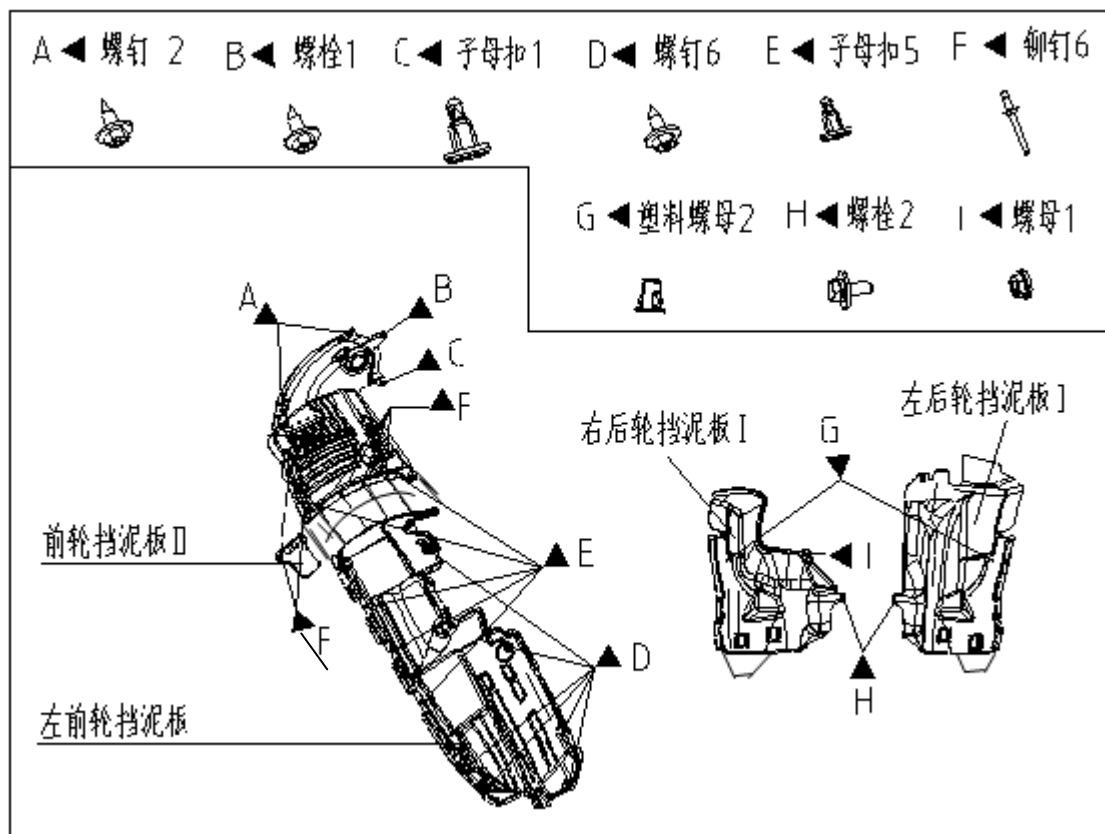


图 2-7-1-1 前轮挡泥板和后轮挡泥板 I 的拆卸图示

7.3、拆卸右前轮内挡泥板Ⅱ


- 1) 先拆卸发动机挡泥板Ⅱ；
- 2) 拆下与前段钣金连接的3个子母扣和1个六角头螺栓和平垫圈组合件(与右前轮内挡泥板共用安装点)；
- 3) 卸下右前轮内挡泥板Ⅱ。

7.4 安装右前轮内挡泥板Ⅱ：

安装右前轮内挡泥板Ⅱ顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

- 1) 右前轮内挡泥板Ⅱ保护电机用，无左前轮内挡泥板Ⅱ；
- 2) 紧固件要安装到位；
- 3) 更换所有受损的紧固件。

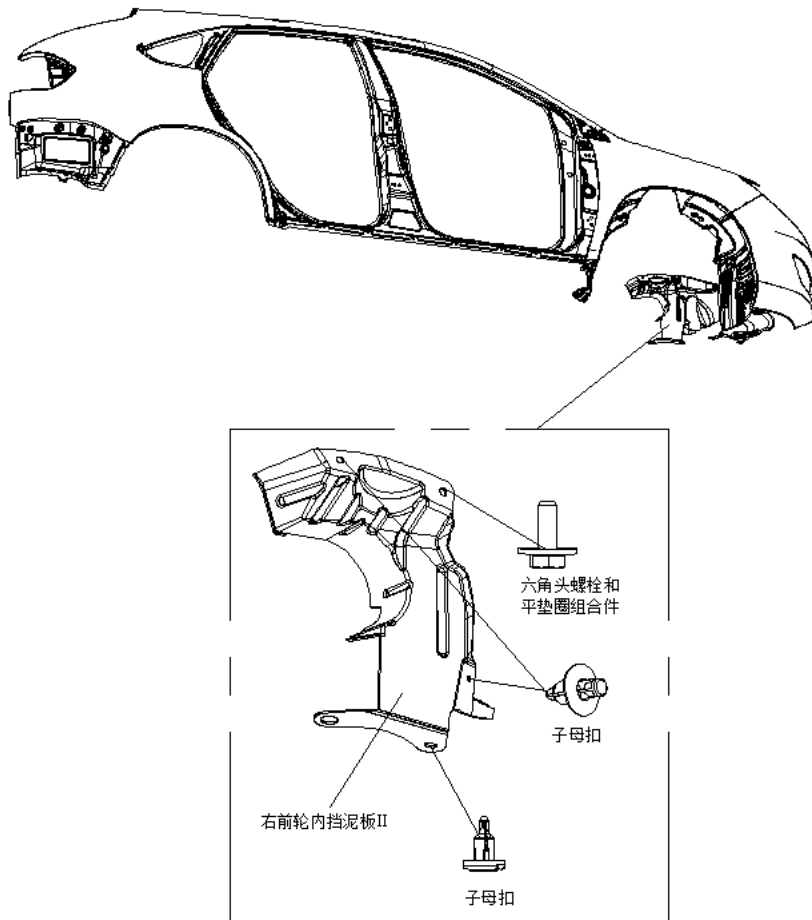

7.3、拆卸前轮内挡泥板

- 1) 拆下与前段钣金连接的1个子母扣和2个六角头螺栓和平垫圈组合件。
- 2) 卸下前轮内挡泥板

安装前轮内挡泥板顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

- 1) 左右前轮内挡泥板形状略有不同但安装点位置和紧固件相同，拆卸右侧时需先拆卸右前轮内挡泥板Ⅱ；
- 2) 紧固件要安装到位；
- 3) 更换所有受损的紧固件。

7.4 安装前轮内挡泥板：

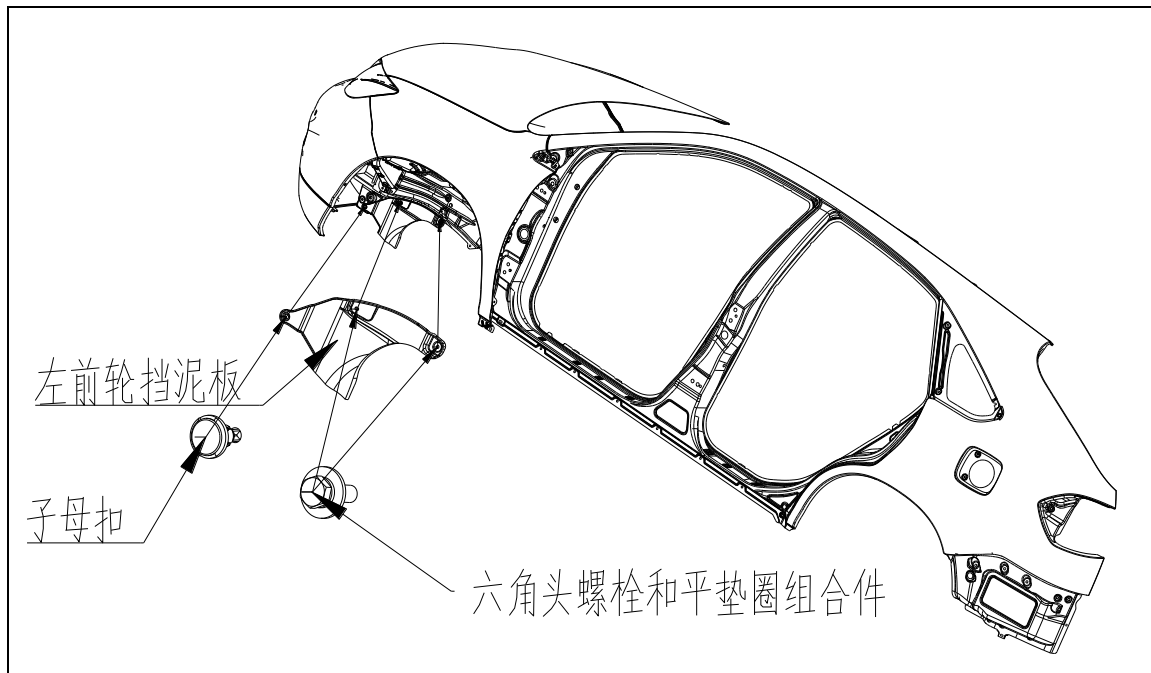


图 2-7-1-2 前轮挡泥板的拆卸

7.5、拆卸后轮挡泥板 I

如图 2-7-1-1 所示，

- 1、拧下与轮罩钣金安装的 1 个螺栓 H 和 1 个螺母 I (左后轮挡泥板 I 无螺母安装点)，
- 2、用紧固件夹具拆下 1 个塑料螺母 G，拆下后保险杠与后轮挡泥板 I 配合安装的螺钉后 A，将后轮挡泥板拆卸下来。

7.6、安装后轮挡泥板 I

后轮挡泥板安装顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

- ①紧固件要安装到位。
- ②更换所有受损的紧固件。

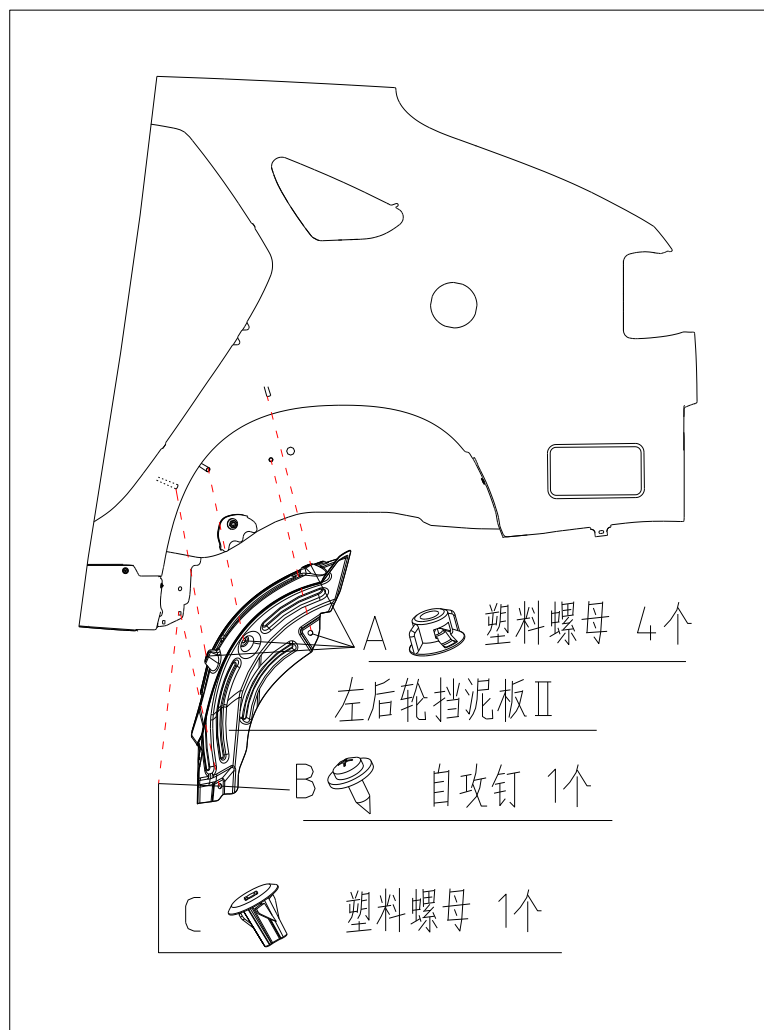


图 2-7-1-3 后轮罩挡泥板 II 的拆卸

7.7 拆卸后轮挡泥板 II

如图 2-7-1-3 所示，左右后轮挡泥板 II 为对称件，拆装方式完全一样，故仅以左件为例说明。首先拆下四个塑料螺母 A 和一个自攻钉 B，拆掉挡泥板与裙板配合的 1 个自攻钉 B(见裙板拆卸)，然后将左后轮罩挡泥板 II 拆卸下来。最后卸下位于自攻钉处的一个塑料螺母，完成拆卸。

7.8 安装后轮挡泥板 II

安装后轮罩挡泥板 II 的顺序与拆卸完全相反。首先在自攻钉处装上塑料螺母，然后装上左后轮罩挡泥板 II；由于螺柱方向不同，挡泥板装配有难度，注意不要用力撕扯，避免破坏挡泥板安装孔。最后拧上四个塑料螺母和一个自攻钉（该自攻钉不和裙板装配），注意裙板处的自攻钉待装配裙板时再安装。

第八节 侧围内护板的拆卸和安装

注意：戴好手套，保护您的双手。拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。拆除过程中，

尽量小心谨慎，避免对挡风玻璃等周边件造成损害。

8.1、A 柱上护板的拆卸和安装