


第九节 燃油蒸发排放（EVAP）系统

9.1 组件位置索引

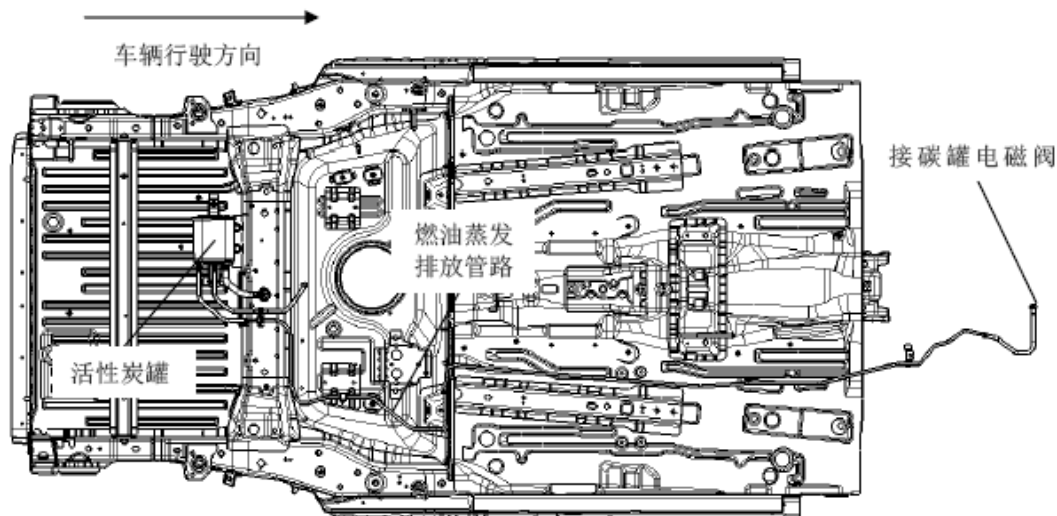

9.2 活性炭罐的更换

- 1、松开炭罐吸附软管（A）与活性炭罐（E）上吸附口、炭罐脱附软管 I（B）与活性炭罐（E）上脱附口、炭罐通气管（C）与活性炭罐（E）上通气口接头连接的软管上的卡箍。
- 2、将三根软管从活性炭罐接头上拔出。
- 3、拆下活性炭罐安装螺母（D）。
- 4、取下活性炭罐。
- 5、取出新活性炭罐，按照拆卸相反的顺序安装活性炭罐总成，安装螺栓打紧力矩为（9~11）N·m。

