

内外饰

目录

第一章 前保险杠	1
第二章 后保险杠	3
第三章 挡泥板	5
第四章 前围护面的拆卸/安装	6
第五章 仪表板总成	7
第六章 副仪表板总成	19
第七章 侧围	24
第八章 后围饰件	27
第九章 门护板的拆卸/安装	29
第十章 遮阳板总成的拆卸/安装	34
第十一章 车顶扶手的拆卸与安装	35
第十二章 顶棚的拆卸/安装	35
第十三章 地毯的拆卸/安装	36
第十四章 隔热层的拆卸/安装	36
第十五章 行李箱系统的拆卸和安装	38
第十六章 后牌照灯亮饰条总成	39

第十章 遮阳板总成的拆卸/安装

1、遮阳板组件的位置索引

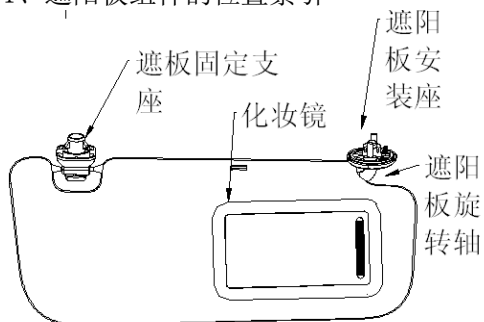


图 1-10-1 遮阳板组件示意图

2、遮阳板总成的拆卸/安装

(1) 把遮阳板从未使用状态翻至大概与水平面成垂直角度状态。

(2) 用一字起撬开安装座盖板，即可见安装螺钉，如下图所示。



图 1-10-2 遮阳板组件的分拆 1

(3) 然后用十字螺丝刀拧下安装螺钉，再把遮阳板回转套从前遮阳板支架中扳出来，此时遮阳板已经松开，取下整个遮阳板即可。

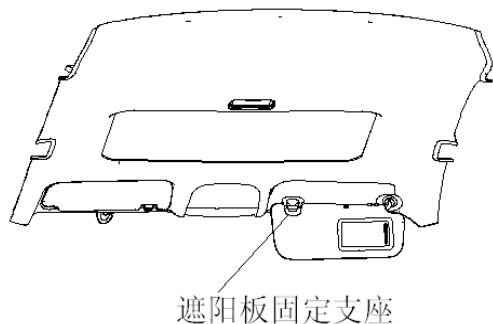


图 1-10-3 遮阳板组件的分拆 2

(4) 遮阳板拆卸下来后再拆前遮阳板支架，把前遮阳板支架绕自身中心旋转 90 度，再沿箭头方向拔出即可。

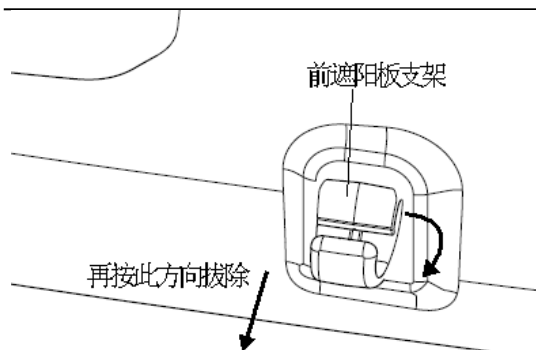


图 1-10-4 遮阳板组件的分拆 3

3、遮阳板总成的安装

遮阳板总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

第十一章 车顶扶手的拆卸与安装

3 个车顶扶手的安装结构是一样的，请按下述步骤拆卸和安装。

(1) 打开安装支座盖板，即可看到螺栓。

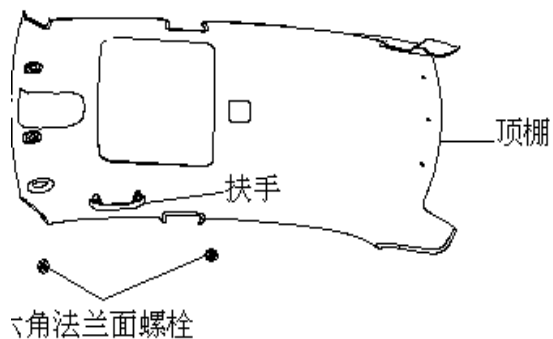


图 1-11-1 车顶扶手的分拆 1

(2) 拧开安装螺钉并取下安全拉手

用套筒拧开安装螺栓（BYDQ184D0645T1F3 六角法兰面螺栓）并取下整个安全拉手。

(3) 车顶扶手的安装顺序与拆卸顺序相反。

第十二章 顶棚的拆卸/安装

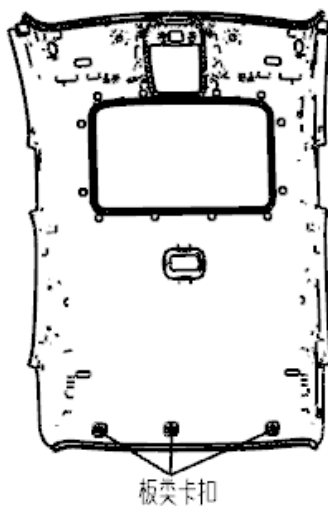


图 1-12-1 顶棚（带天窗）拆卸示意图

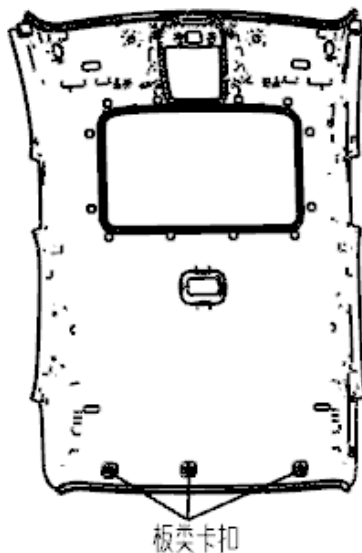


图 1-12-2 顶棚（不带天窗）拆卸示意图

图 1-12-1 所示：高配顶棚（有天窗）；

图 1-12-2、所示：低配顶棚（无天窗）。其安装方式相同。

顶棚总成的拆卸与安装：

在拆卸完前门框密封条、后门框密封条、A 柱内护板、B 柱内护板、C 柱内护板、内后视镜、前室内灯、后室内灯、遮阳板和安全拉手等组件后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行顶棚的拆卸。

注意：

- ①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- ②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。
- ③、有天窗的车型，顶棚的拆卸和安装按步骤（1）、（2）进行；没有天窗的车型，顶棚的拆卸和安装只按步骤（2）进行。

（1）、取下天窗处蘑菇搭扣。

（2）、找到顶棚后部的 3 个安装卡扣的位置（见上图 1-12-1、1-12-2），将其从顶盖上拔脱，即可卸下顶棚。

（3）、顶棚的安装顺序与拆卸顺序相反。

第十三章 地毯、地毯隔垫的拆卸/安装

1、地毯组件位置索引

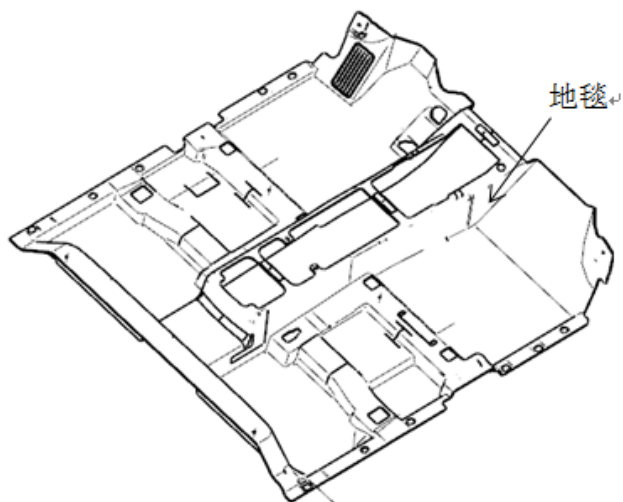


图 1-13-1 地毯总成结构示意图

2、地毯拆卸/安装

在拆卸完扣压在地毯上的副仪表板、前排座椅、后排座椅、地板线束、编码盖板、A 柱下护板、B 柱下护板、C 柱下护板、前门槛护板、后门槛护板、等组件（拆卸方法详见相关章节），方可进行地毯的拆卸。

（1）拆卸过程：

- a. 地毯固定点：用一字螺丝刀轻轻撬起卡扣头部，然后用手向上将其取出。相同的方法即可将图 1-13-2 所示卡扣拆卸完毕，再将 3 个粘扣打开，然后双手拉起地毯的后部边缘，再水平往后慢慢拽出地毯，直至整个地毯总成完全取出。

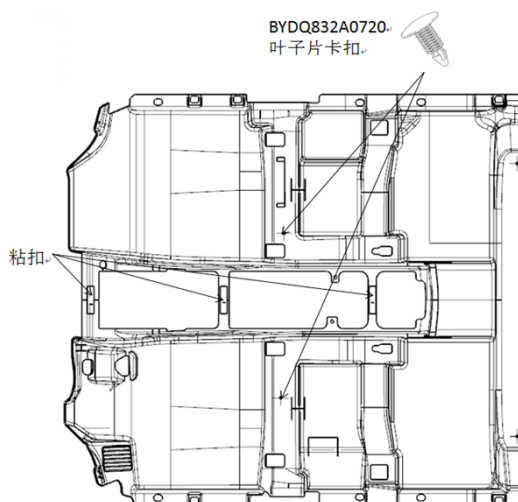


图 1-13-2 地毯安装结构图

- b. 取出地毯隔热层、前/后地毯隔垫等，具体结构如图 1-13-3 所示，至此地毯及地毯隔垫拆卸完毕。

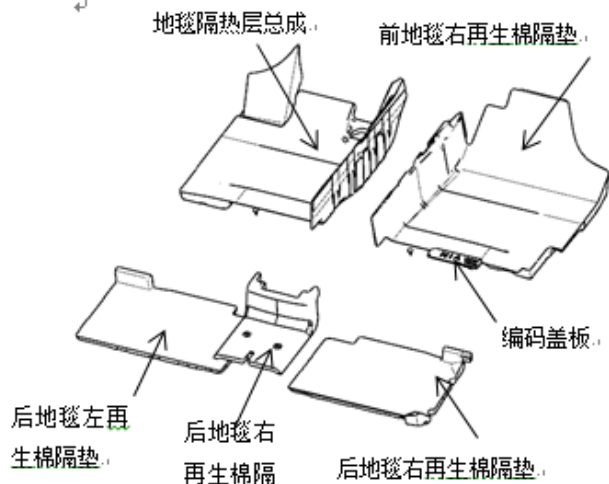


图 1-13-3 地毯隔垫等示意图

(2) 地毯总成、地毯隔垫的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

第十四章 隔热层的拆卸/安装

14.1 前舱下隔热层的拆卸与安装

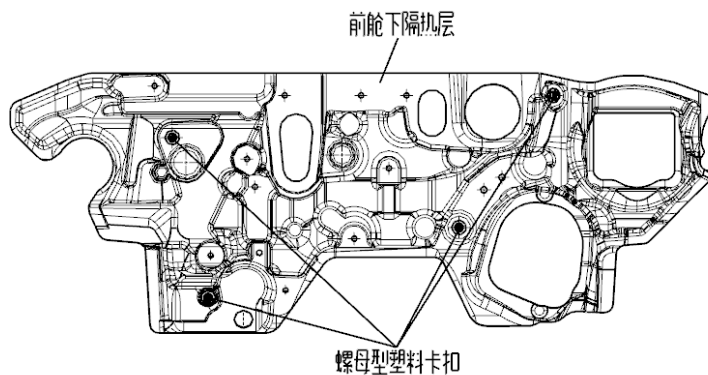


图 1-14-1 前舱下隔热层的位置示意图

(1) 前舱下隔热层的拆卸

- 拆卸下前舱隔热层之前须将动力总成，制动管路，前舱线束，真空助力泵等件拆卸下来，具体拆卸方法详见相关章节。
- 上述所有与机舱隔热层有配合的件拆卸下来后，再把前舱下隔热层固定点螺母型塑料卡扣旋下，将隔热层向前从钣金上脱离即可。

(2) 前舱下隔热层的安装：

将前舱隔热层贴合与前围板前侧，将塑料螺母型卡扣安装扣紧，然后安装前围板上的其它件即可。

14.2 前围隔热层的拆卸/安装

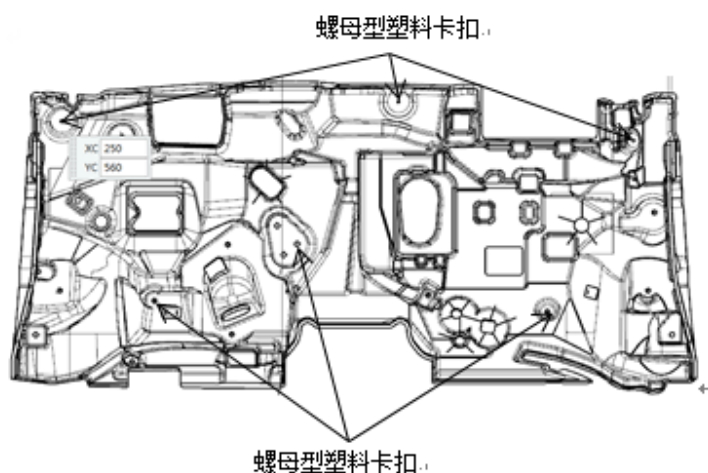


图 1-14-2 前围隔热层安装位置示意图

拆卸过程

- a、拆卸前围隔热层之前须将仪表板总成、副仪表板总成、地毯、管梁、及安装在管梁及仪表台上的 DV、空调、及线束等电器件；制动踏板、离合踏板、加速踏板、转向管柱等底盘系统；拆卸方法详见对应章节。
 - b、将螺母型塑料卡扣逆时针旋转拧下，然后再把隔热层上边缘从钣金挂耳上脱离，再把前围隔热层向后从钣金上退出来即可。
- 2) 前围隔热层的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

14.3 前舱盖隔热层的拆卸与安装

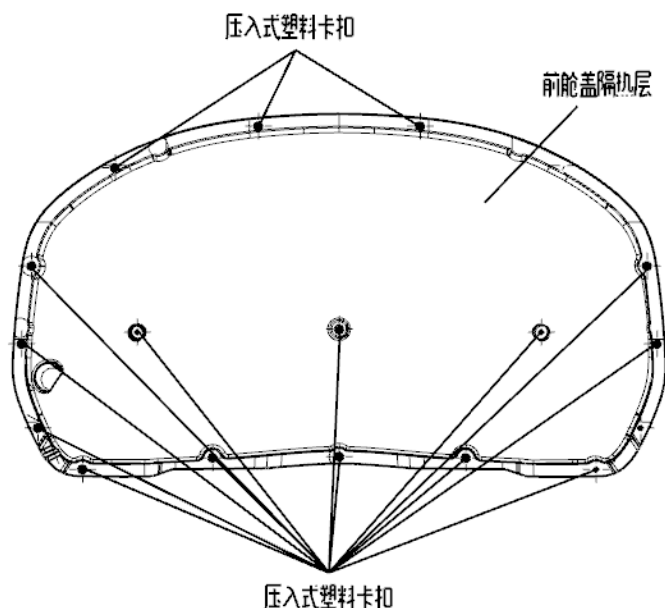


图 1-14-4 前舱盖隔热层安装位置示意图

- (1) 掀开前舱盖，用一字螺丝刀轻轻撬起压入式塑料卡扣，用手向下将其取出，即可取下前舱盖隔热层。
- (2) 前舱盖隔热层的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

第八章 后围饰件

图 8.1 后围饰件示意图

8.1 搁物架总成

注

搁物架总成拆卸前，确认左右 C 柱护板已拆卸，安全带已从搁物架的通槽处绕出；

更换所有受损的卡扣；

紧固件要安装到位；

搁物架总成的安装顺序与拆卸顺序相反。

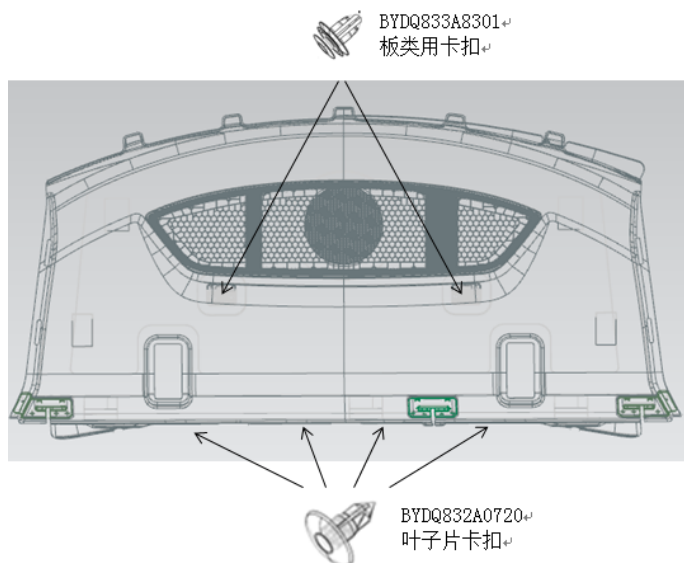


图 8.1 搁物架总成结构图

(1) 用一字螺丝刀轻轻撬起叶子片卡扣头部，然后用手将其取出；

(2) 将搁物架向上拉，使卡扣脱离钣金（注意力道不能太大，以免卡扣安装座被剥离）；

(3) 将搁物架向车头方向抽出，完成拆卸

第十五章 行李箱系统的拆卸和安装

15.1、行李箱系统组件位置索引

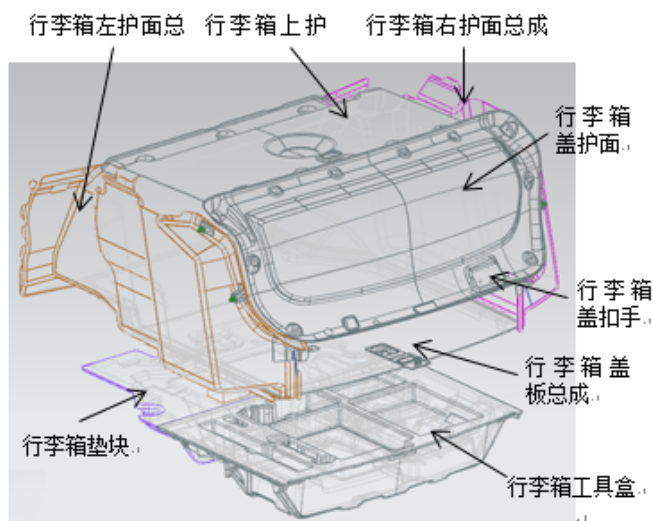


图 1-15-1 行李箱系统位置示意图

15.2、行李箱系统的拆卸/安装

- [1] 维修人员应清楚产品结构，注意拆卸、安装数据顺序，避免在拆卸中出现意外情况；
- [2] 维修人员需带防护手套，以免在维修时受伤；
- [3] 使用工具时注意避免划伤产品。

15.2.1 行李箱盖扣手

注：

- 紧固件要安装到位；
- 行李箱盖扣手安装顺序与拆卸顺序相反。

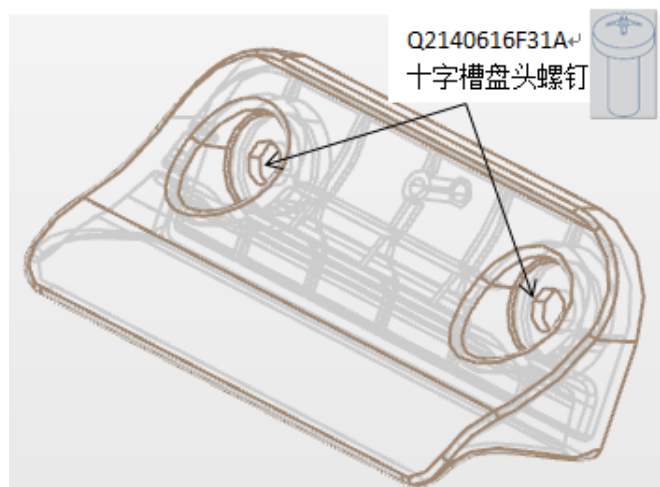


图 15-2-1 行李箱盖扣手结构图

15.2.2、行李箱盖护面总成

注：

- 更换所有受损的卡扣；
- 紧固件要安装到位；
- 行李箱盖护面的安装顺序与拆卸顺序相反。

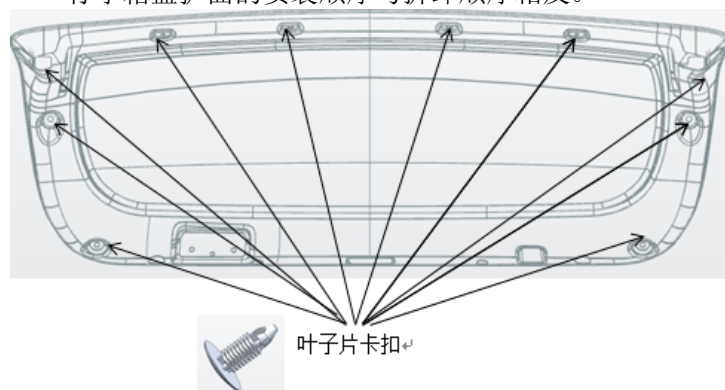


图 15-2-2 行李箱盖护面结构图

- (1) 用一字螺丝刀轻轻撬起卡扣头部，然后用手将其取出。
- 图中所示 10 个卡扣拆卸完毕，即可取下行李箱盖护面。

15.2.3、行李箱盖板总成

注：

- 行李箱盖板总成无紧固件，直接取出、放置即可完成拆卸和安装

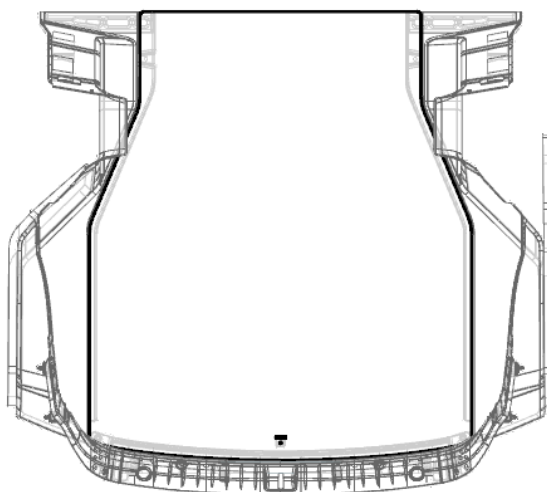


图 15-2-3 行李箱盖板总成结构图

15.2.4 行李箱左、右护面总成

注：

- 拆卸前先确认行李箱盖板、后围踏板是否已拆卸；
- 行李箱左、右护面总成关于车身纵向对称平面完全对称，拆卸、安装方法相同；
- 更换所有受损的卡扣；
- 紧固件要安装到位；
- 行李箱盖护面的安装顺序与拆卸顺序相反。

- (1) 使用十字螺丝刀卸下螺钉，拆卸完成。

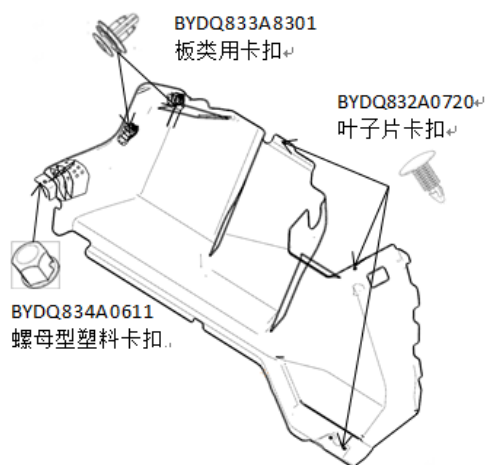


图 15-2-4 行李箱左护面总成结构图

- (1) 用一字螺丝刀轻轻撬起叶子片卡扣头部，然后用手将其取出。
- (2) 用手拧下螺母型塑料卡扣。
- (3) 在板类用卡扣附近，将护面朝里拉，使卡扣与钣金脱离（注意力道不能太大，以免卡扣安装座被剥离）；
- (4) 行李箱左、右护面的安装顺序与拆卸顺序相反。

15.2.5 行李箱工具箱

注：

行李箱工具箱无紧固件，通过自身轮廓与行李舱，直接取出、放置即可完成拆卸和安装。

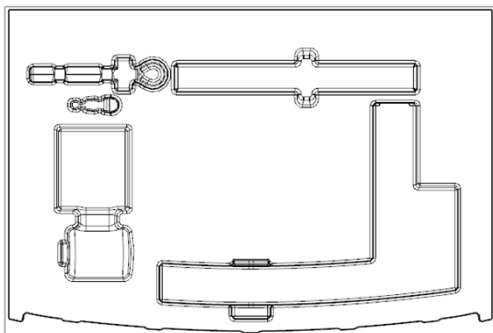


图 15-2-5 行李箱工具箱结构图

15.2.6 行李箱盖垫块

注：

更换所有受损的卡扣；
紧固件要安装到位；
行李箱垫块的安装顺序与拆卸顺序相反。

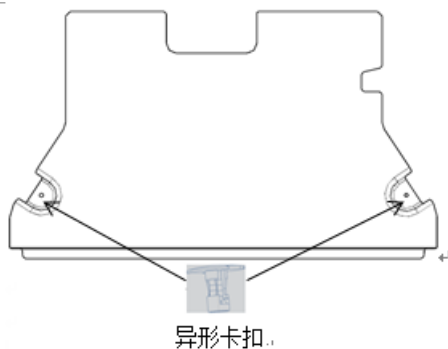


图 15-2-6 行李箱垫块结构图

- (1) 用十字螺丝刀拆下两个异形卡扣取出，即可将行李箱垫块取下。

15.2.7 行李箱上护面

注：

更换所有受损的卡扣；
紧固件要安装到位；
行李箱垫块的安装顺序与拆卸顺序相反。

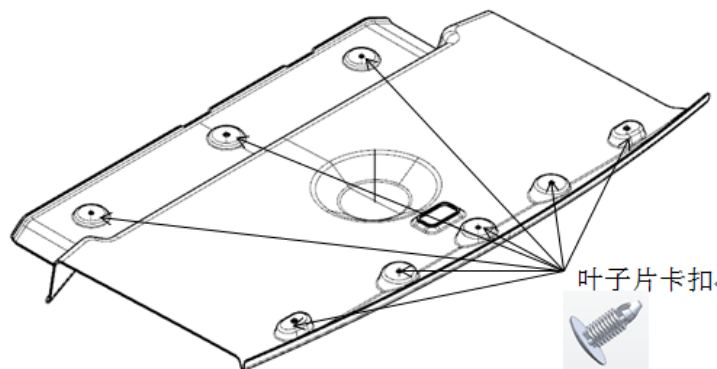


图 15-2-7 行李箱上护面结构图

- (1) 用一字螺丝刀轻轻撬起卡扣头部，然后用手将其取出。
图中所示 8 个卡扣拆卸完毕，即可取下行李箱上护面。