



●线束布置图 4.7


——仪表板线束

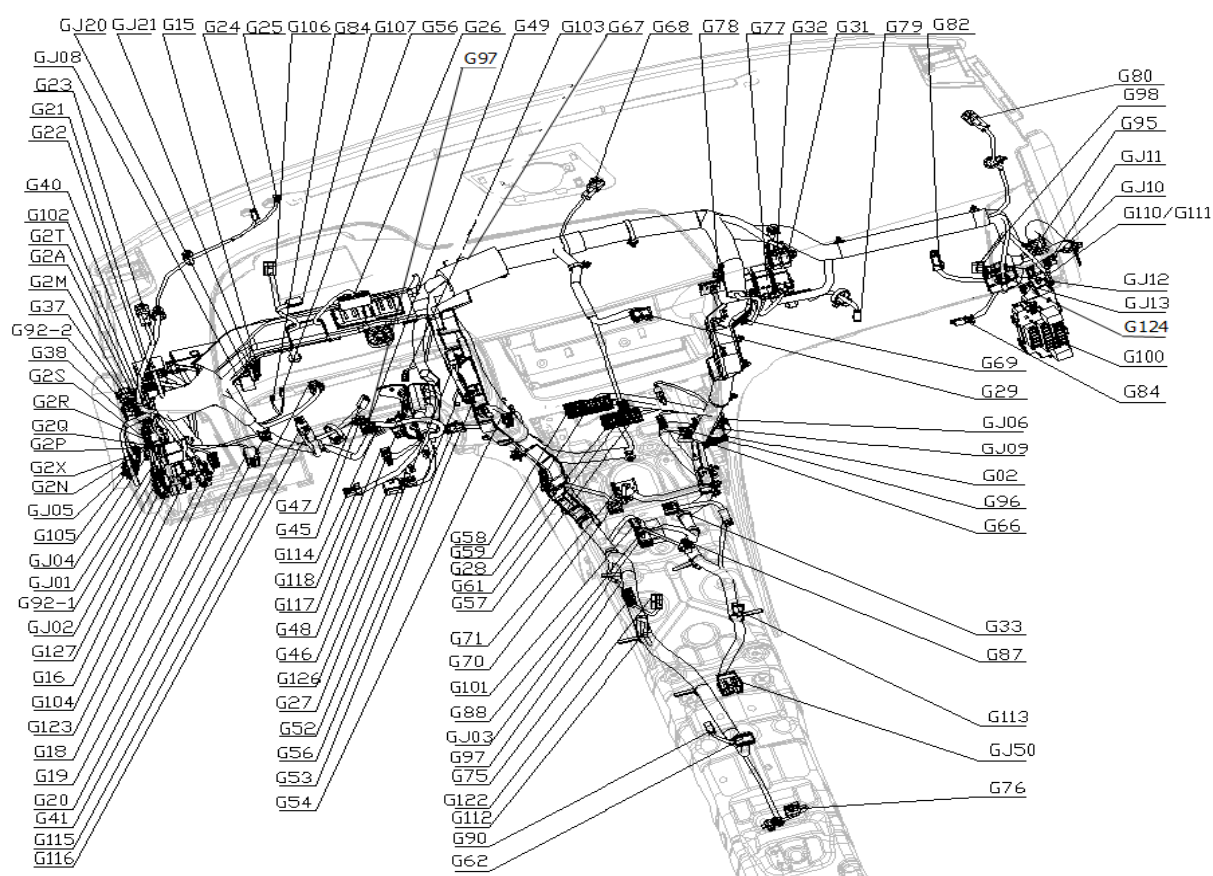


G37

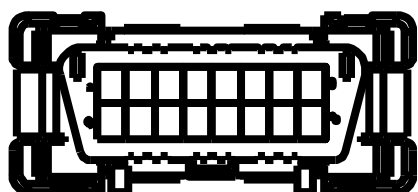


G2Q

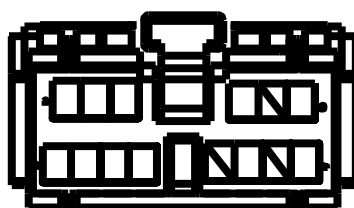

G2P

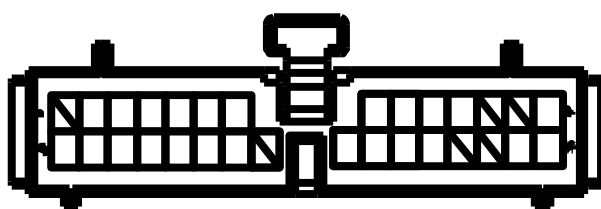


G2R



G38



G2A

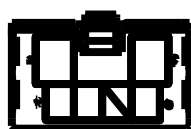

G2T




G2M




G2S





G2X

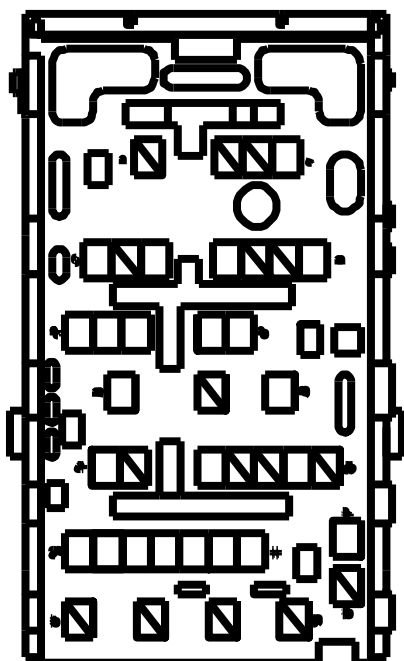


G2N

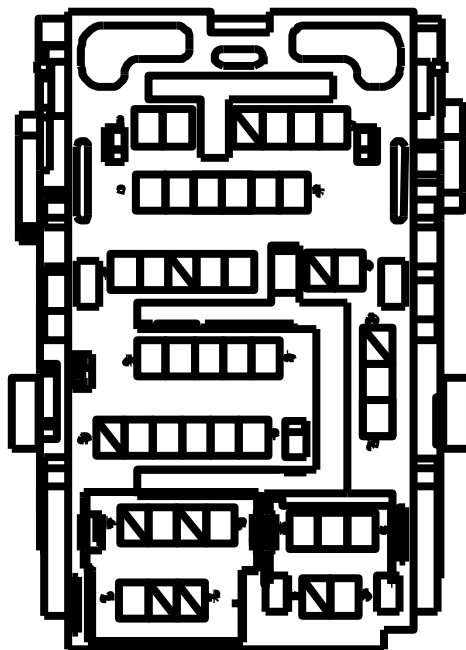

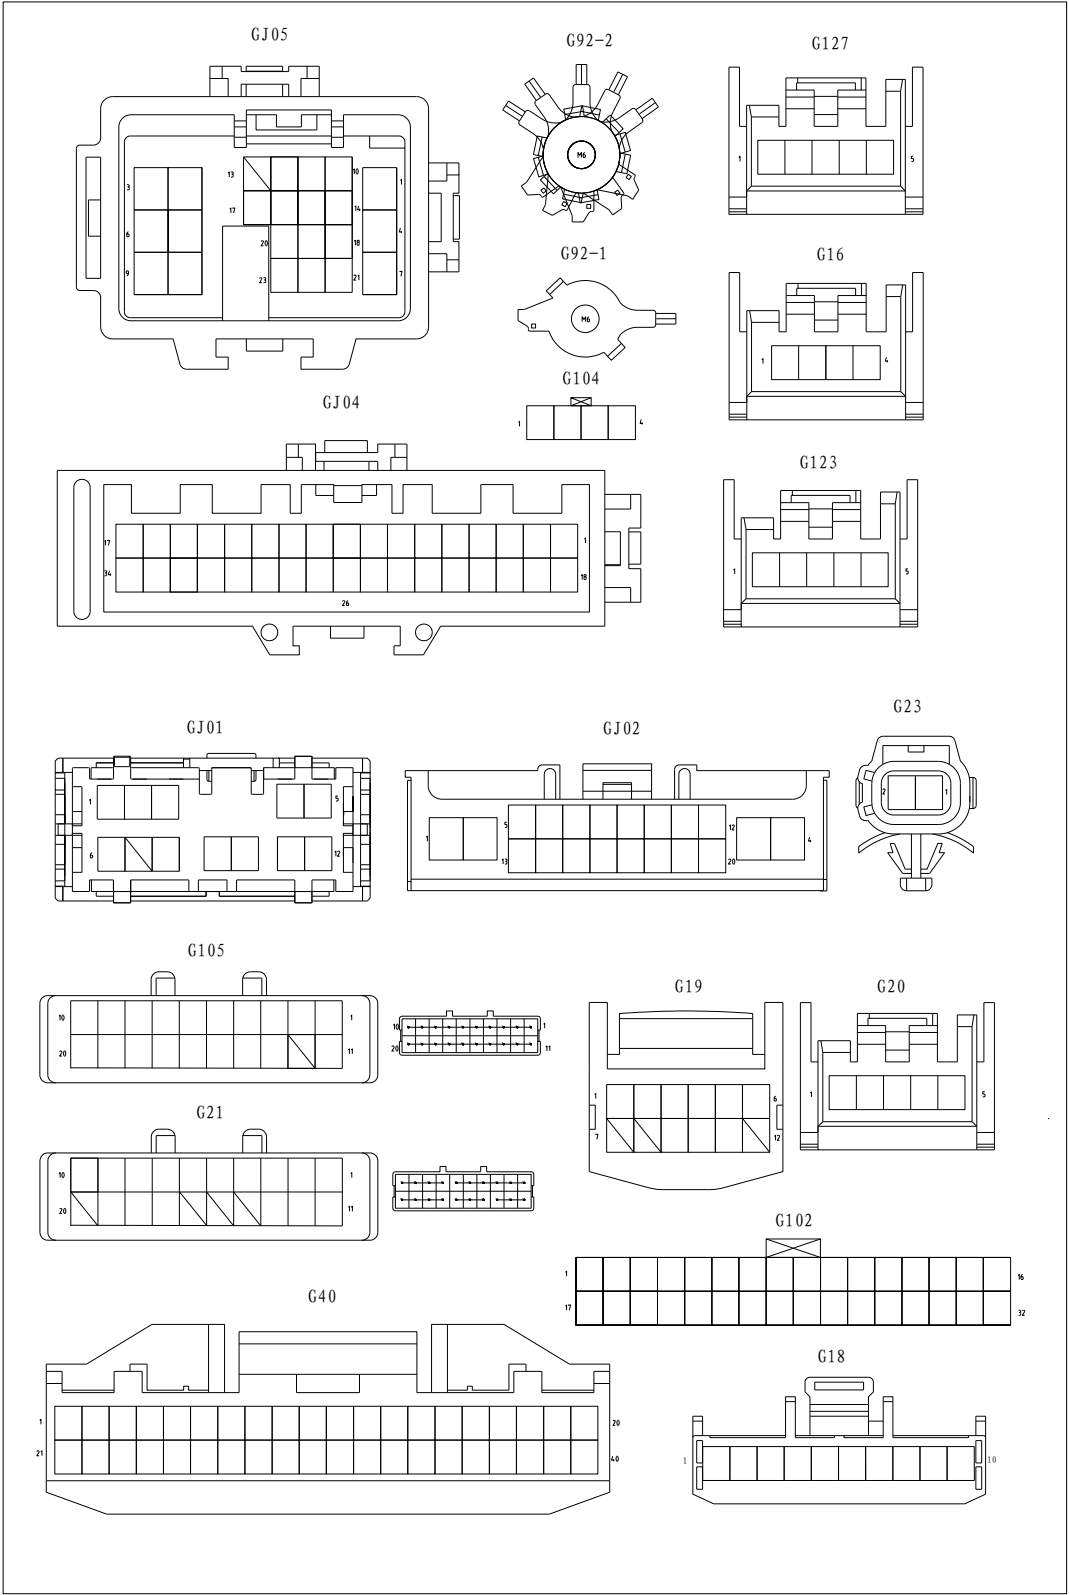

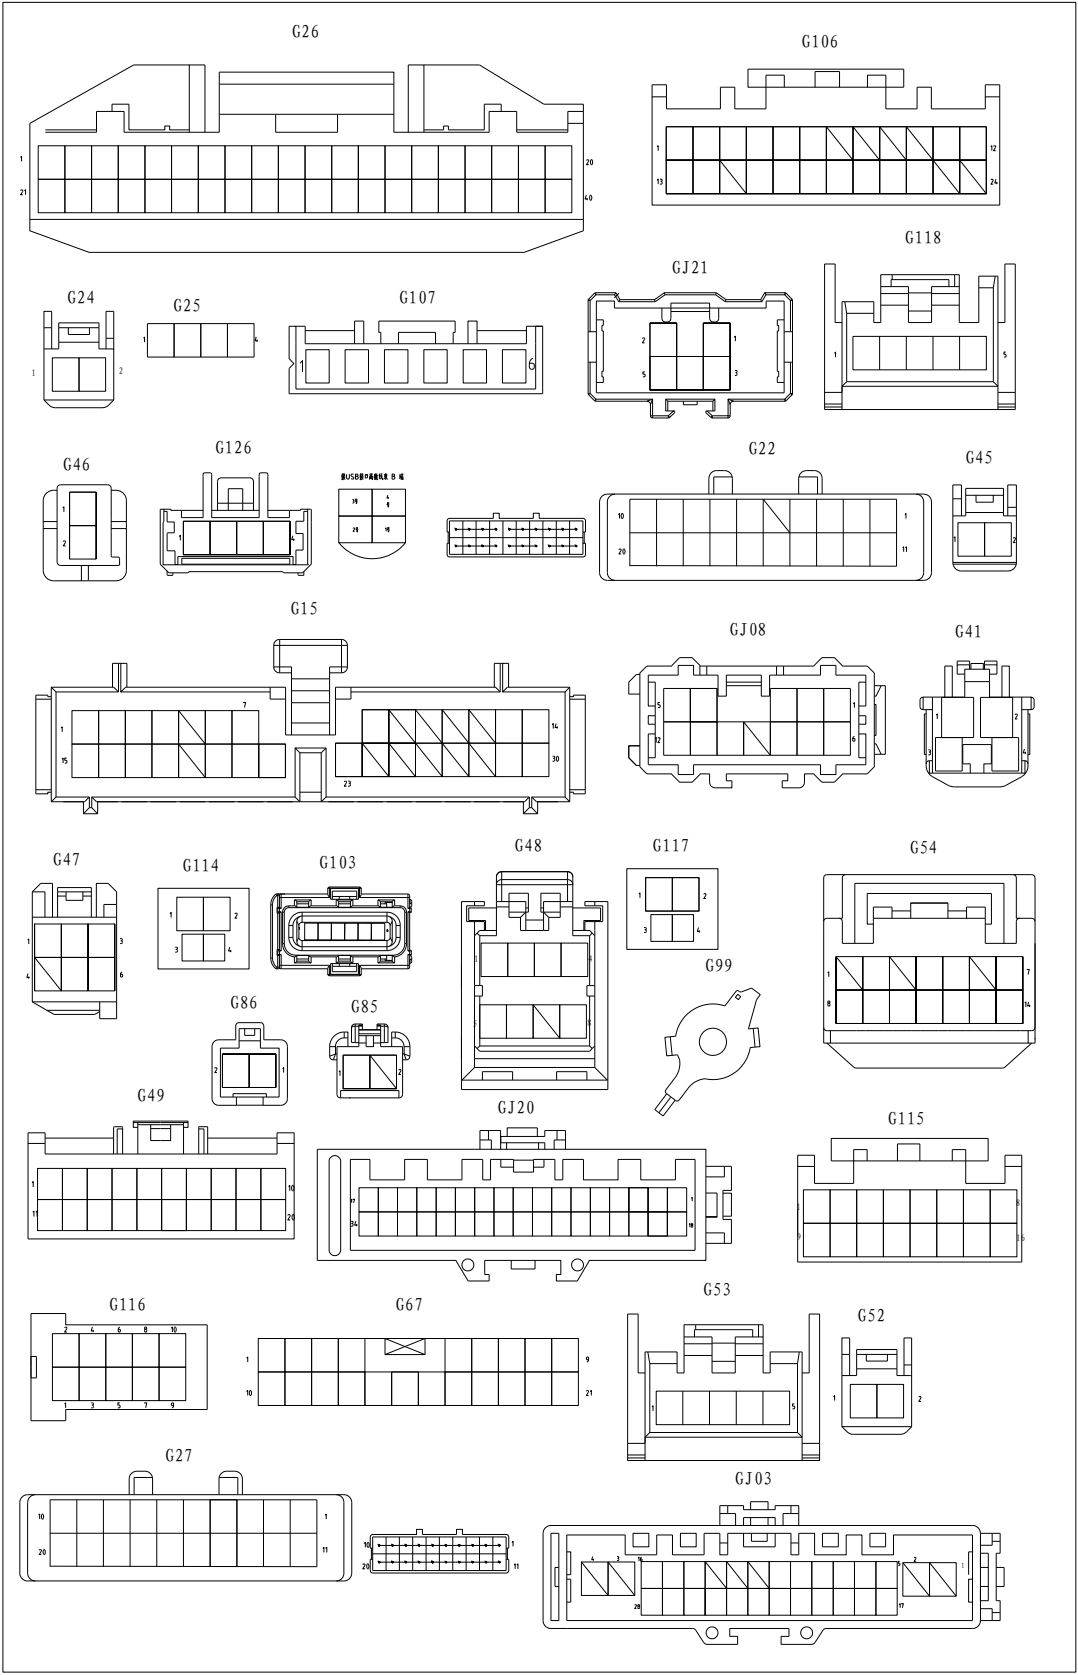

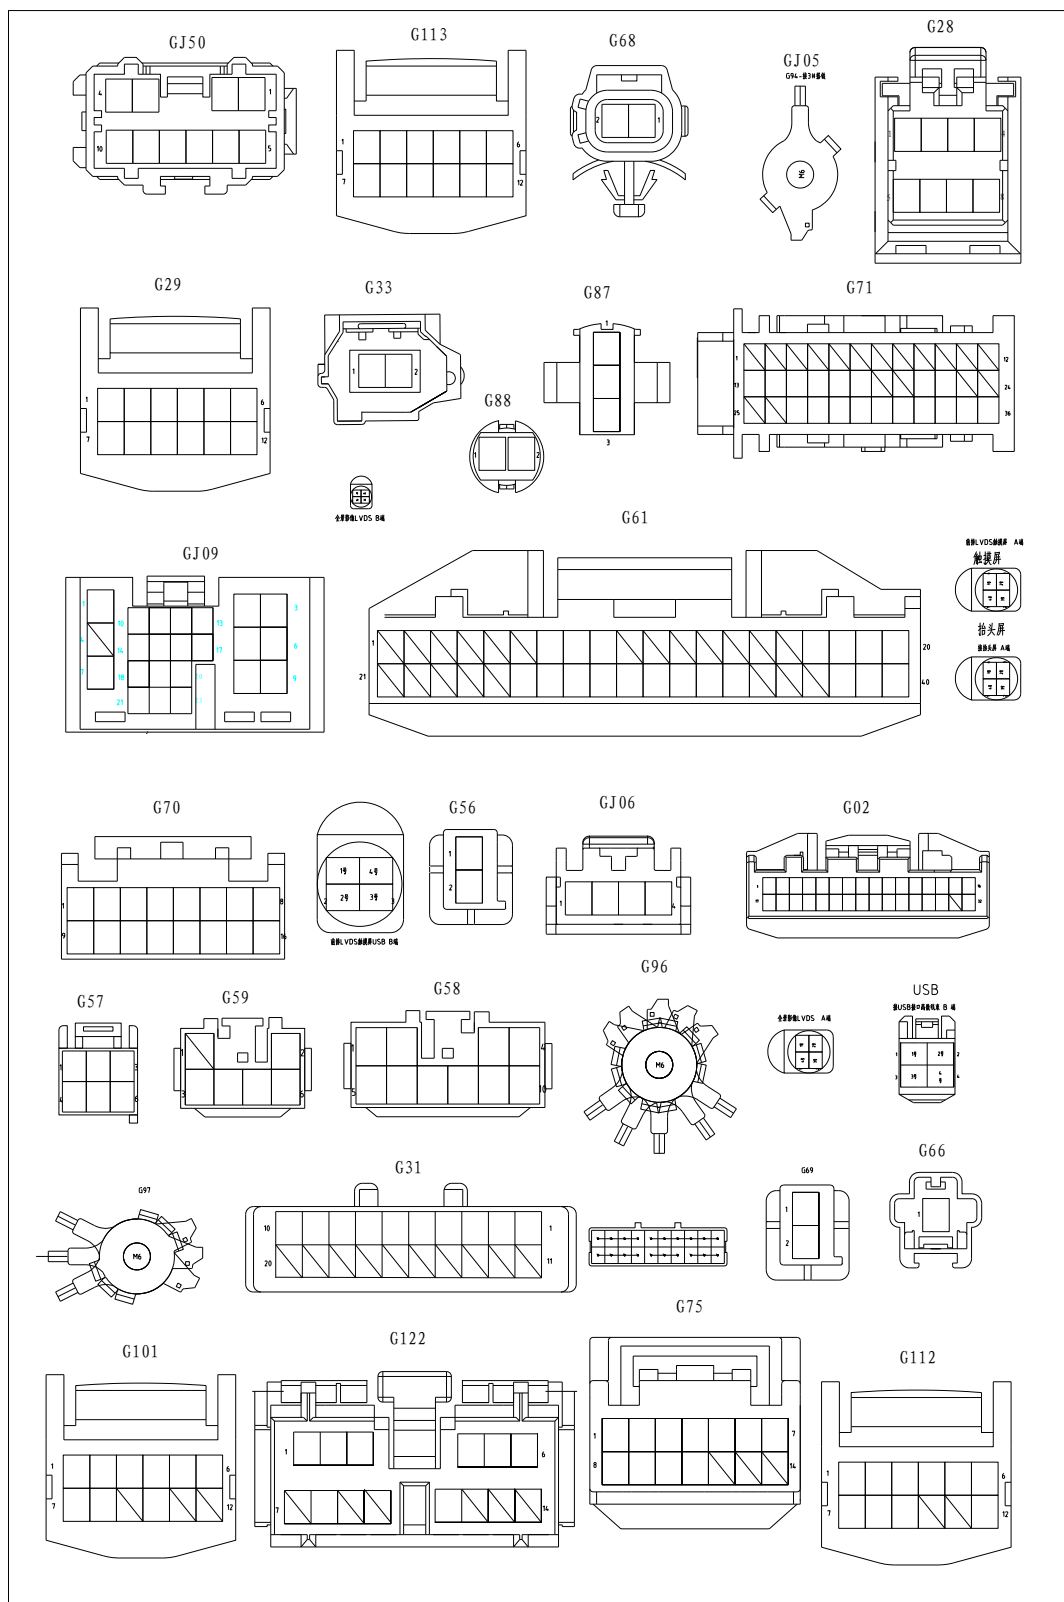

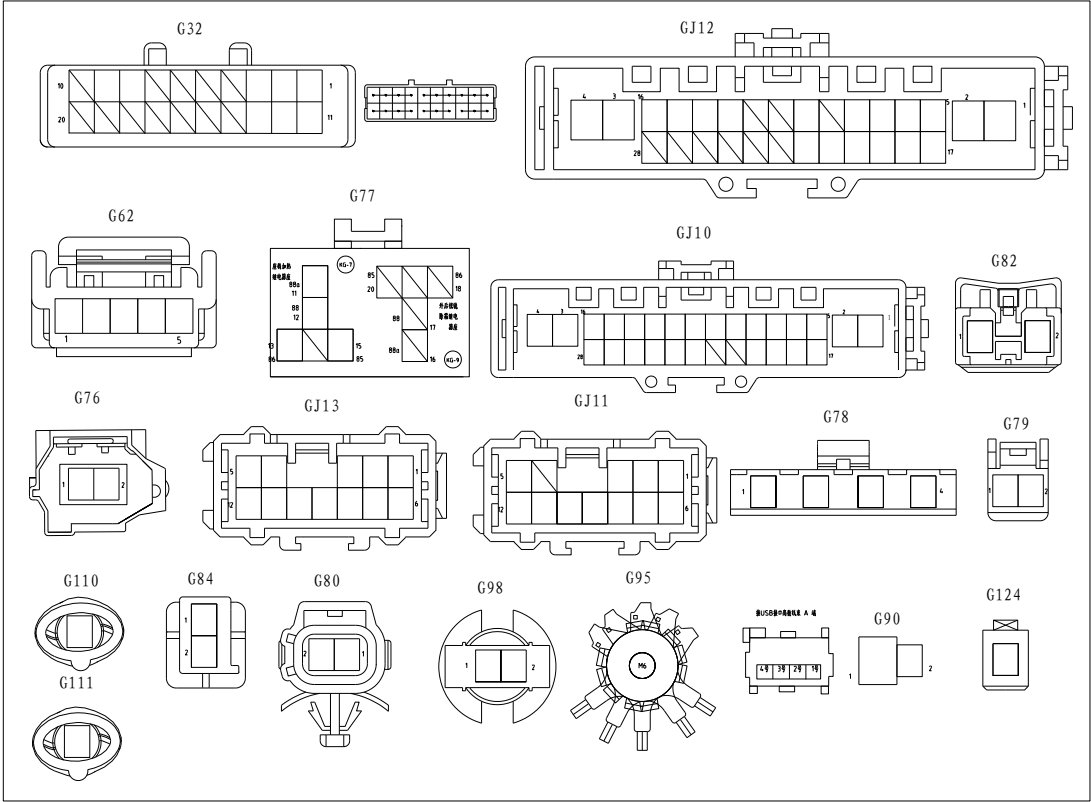


图 4.7 仪表板线束				
序 号	编 码	名 称	数 量	备 注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
01	G2X	接仪表板配电箱 X	1	
02	G2N	接仪表板配电箱 N	1	
03	G2M	接仪表板配电箱 M	1	
04	G2A	接仪表板配电箱 A	1	
05	G2T	接仪表板配电箱 T	1	
06	G2R	接仪表板配电箱 R	1	
07	G2S	接仪表板配电箱 S	1	
08	G2P	接仪表板配电箱 P	1	
09	G2Q	接仪表板配电箱 Q	1	
10	GJ01	接左前门线束 TJ01	1	
11	GJ02	接顶棚线束 PJ01	1	
12	GJ03	接地板线束KJ01	1	
13	GJ04	接地板线束 KJ02	1	

14	GJ05	接地板线束 KJ03	1	
15	GJ06	接前舱线束 BJ01	1	
16	GJ08	接前舱线束 BJ09	1	
17	GJ09	接前舱线束 BJ07	1	
18	GJ10	接地板线束 KJ06	1	
19	GJ11	接地板线束 KJ07	1	
20	GJ12	接右前门线束 UJ01	1	
21	GJ13	接右前门线束 UJ02	1	
22	GJ50	接功放小线	1	
23	GJ20	接前舱线束 BJ10	1	
24	GJ21	接前舱线束 BJ01	1	
25	G02	接全景 ECU	1	
26	G15	接 AFS ECU	1	
27	G16	接氛围灯开关	1	
28	G18	接电动后视镜开关	1	
29	G19	倒车雷达开关	1	

图 4.7 仪表板线束

序 号	编 码	名 称	数 量	备 注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
30	G20	接亮度调节开关	1	
31	G21	接转接头 1	1	
32	G22	接转接头 2	1	
33	G23	按仪表板左高音扬声器	1	
34	G24	接阳光传感器	1	
35	G25	接光照强度传感器	1	
36	G26	接组合仪表	1	
37	G27	接 1#CAN 接头	1	
38	G28	接紧急告警灯开关	1	
39	G29	接前排液晶屏	1	
40	G31	接转接头 3	1	
41	G32	接转接头 4	1	
42	G33	接前部磁卡探测天线	1	
43	G37	接诊断接口	1	
44	G38	接 IG1 继电器座	1	
45	G40	接空调控制器	1	
46	G41	接制动灯开关	1	

47	G56 (MT)	接离合踏板开关	1	
48	G84 (MT)	接驾驶员意图开关(高位离合开关)	1	
49	G45	接左照脚灯	1	
50	G46	接时钟弹簧	1	
51	G47	接转向轴锁	1	
52	G48	接组合开关	1	

图 4.7 仪表板线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
53	G49	接螺旋线圈 2	1	
54	G52	接室内温度传感器	1	
55	G53	接里程切换开关	1	
56	G54	接启动按钮	1	
57	G56	接左膝部气囊	1	
58	G57	接 DVD&GPS 主机接口 M1	1	
59	G58	接 DVD&GPS 主机接口 M2-1	1	
60	G59	接 DVD&GPS 主机接口 M2-2	1	
61	G61	接 DVD&GPS 主机接口 M4	1	
62	G62	接 USB&AUX 接口总成	1	
63	G66	接天线线束	1	
64	G67	接空调线束	1	
65	G68	接仪表板中置扬声器	1	
66	G69	接前排乘员安全气囊 (PAB)	1	
67	G70	接空调面板	1	
68	G71	接安全气囊 ECU-B	1	
69	G73	接手刹开关	1	
70	G75	接换挡机构	1	
71	G76	接中部磁卡探测天线	1	
72	G77	接 2#继电器座	1	
73	G78	接鼓风机调速模块	1	
74	G79	接右照脚灯	1	
75	G80	接仪表板右高音扬声器	1	
76	G82	接鼓风机电机	1	
77	G84 (DCT)	接右膝部气囊	1	
78	G85	接安全气囊线束	1	
79	G86	接安全气囊仪表板线束	1	

80	G87	接点烟器	1	
81	G88	接烟灰缸照明灯	1	
82	G90	接备用电源	1	
83	G92-1	接 1#搭铁	1	
84	G92-2	接 2#搭铁	1	
85	G94	接 3#搭铁	1	
86	G95	接 4#搭铁	1	
87	G96	接 5#搭铁	1	
88	G97	接 6#搭铁	1	
89	G98	接杂物箱照明灯	1	
90	G99	接 7#搭铁	1	
91	G100	仪表配电箱 II	1	
92	G101	接档位传感器	1	
93	G102	接空调控制器	1	
94	G103	接加速踏板传感器	1	
95	G104	接大灯洗涤开关	1	
96	G105	接转接头 V	1	
97	G106	接夜视翻转屏	1	
98	G107	接翻转屏调节电机	1	
99	G110	接杂物箱开关 1	1	
100	G111	接杂物箱开关 2	1	
101	G112	接主驾通风加热开关	1	
102	G113	接副驾通风加热开关	1	
103	G114	接轴向调节电机	1	
104	G115	接电动管柱 ECU-B	1	
105	G116	接电动管柱 ECU-A	1	
106	G117	接角度调节电机	1	
107	G118	电动管柱调节开关	1	
108	G122	接 EPB 开关	1	
109	G123	接夜视辅助开关	1	
110	G124	接仪表配电箱 2 (IG1)	1	
111	G126	接转角传感器	1	
112	G127	接 ESC OFF 开关	1	