




12、蓄电池正极线束

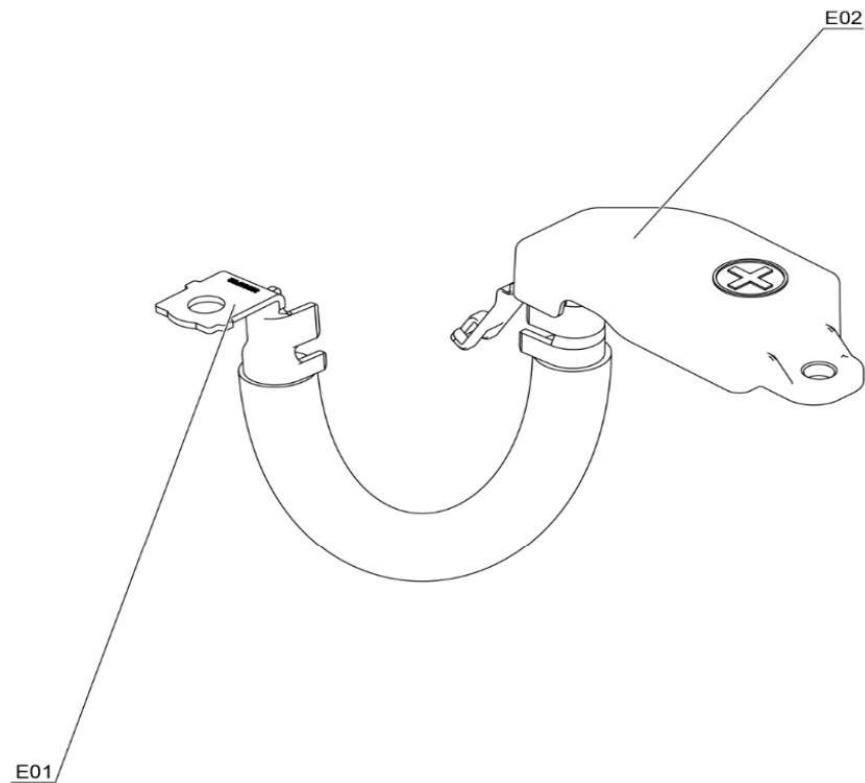

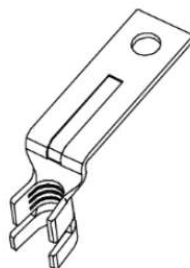


E02

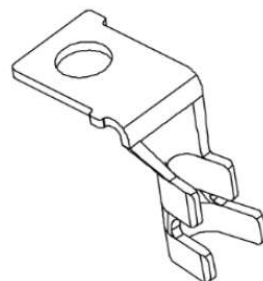

B1M1

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	E02	接蓄电池			
02	B1M1	接前舱配电盒(蓄电池)			

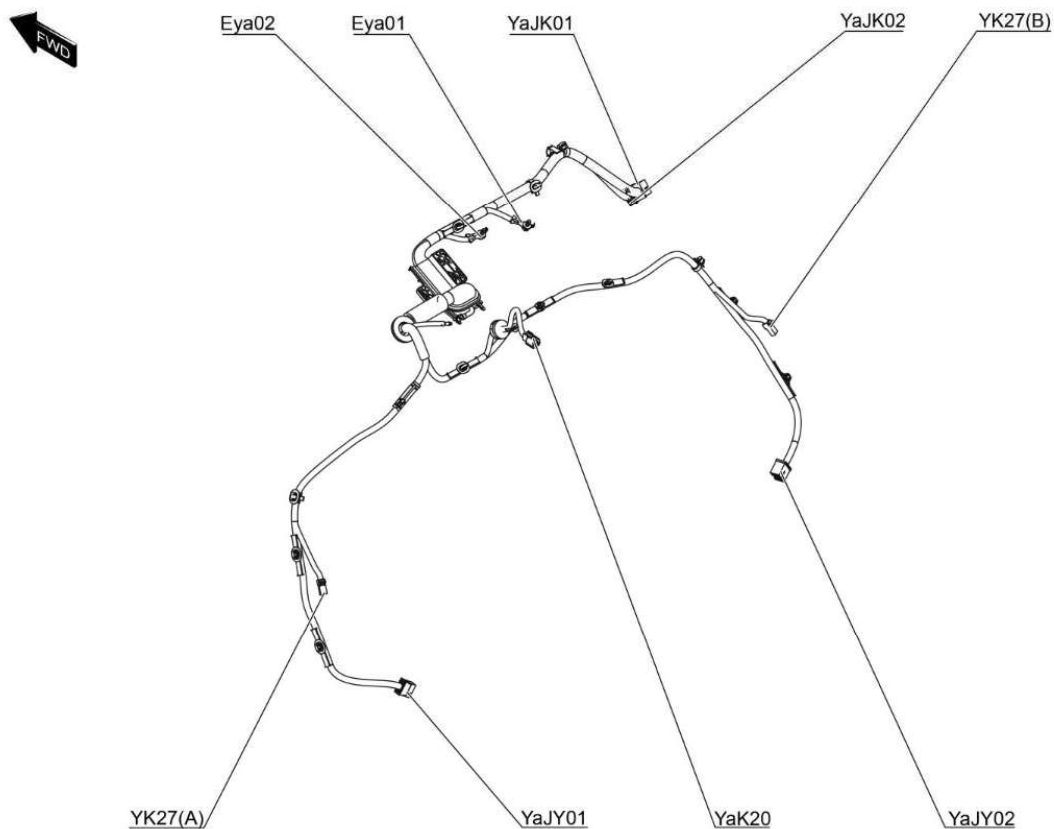





Eya02




Eya01

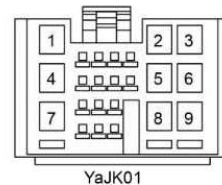


YaJK01

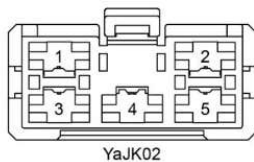

YaJK02




YK27(B)

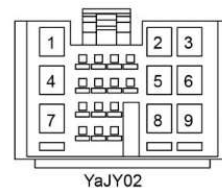


YaJY02



YaK20

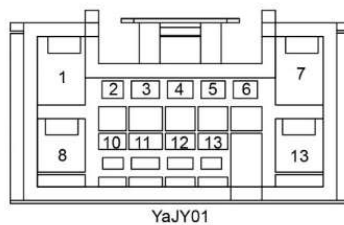

YaJY01



YK27(A)

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	Eya02	接 2#搭铁			
02	Eya01	接 1#搭铁			
03	YaJK01	接地板线束			
04	YaJK02	接地板线束			
05	YK27(B)	接后除霜电加热丝			
06	YaJY02	接后背门线束			
07	YaK20	接高位制动灯			
08	YaJY01	接后背门线束			
09	YK27(A)	接后除霜电加热丝			