





10.MEFB-4011100 前舱线束

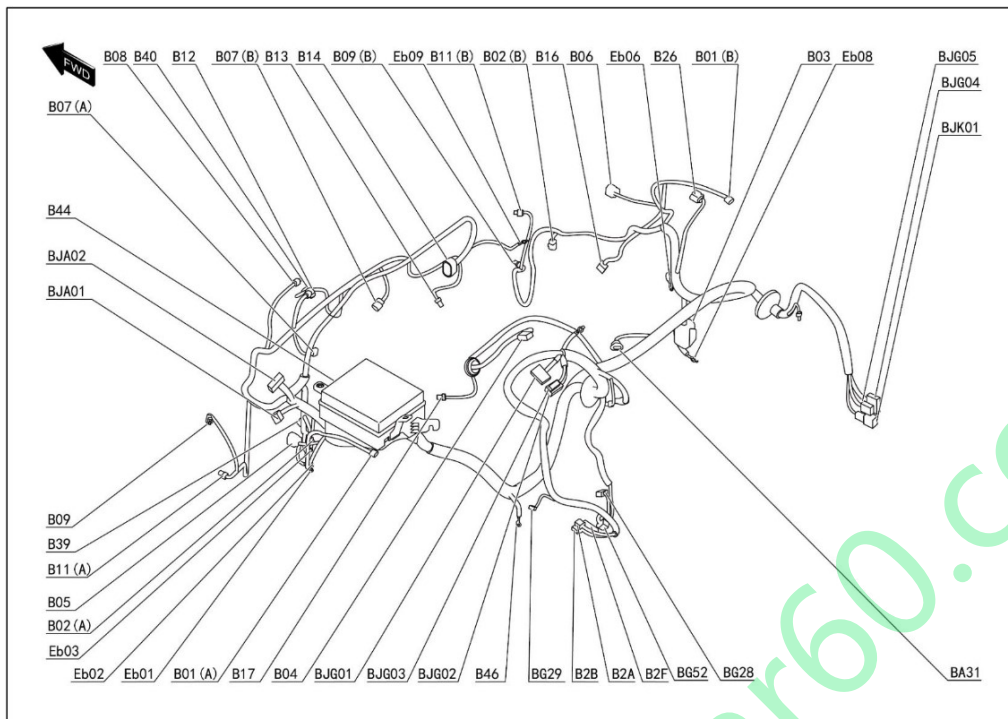



10.1 接插件引脚图

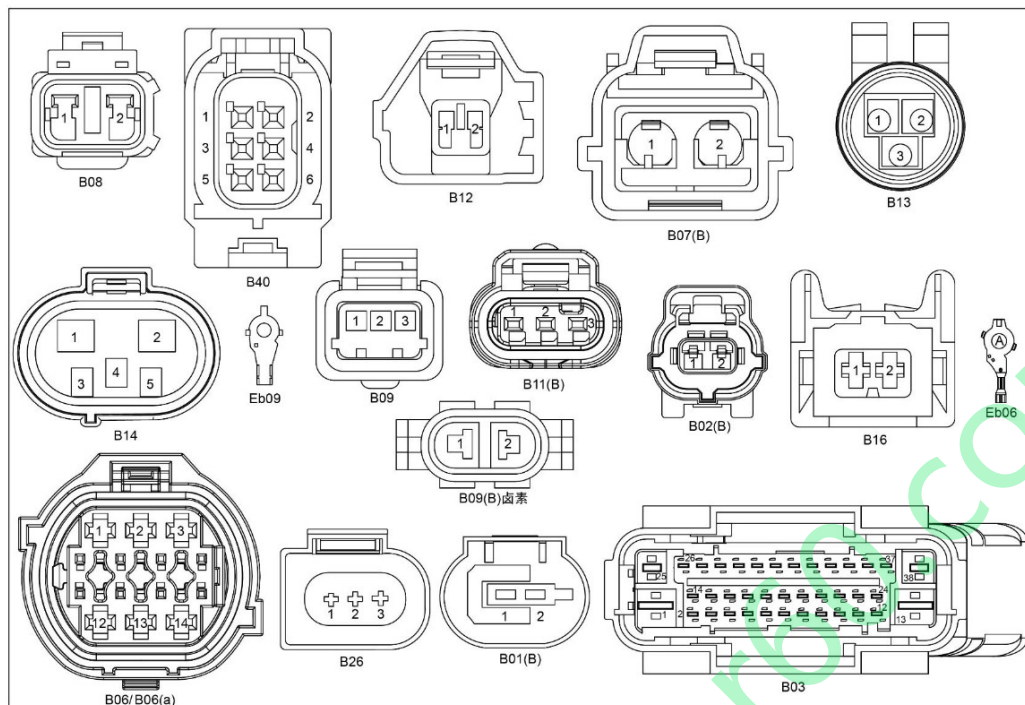

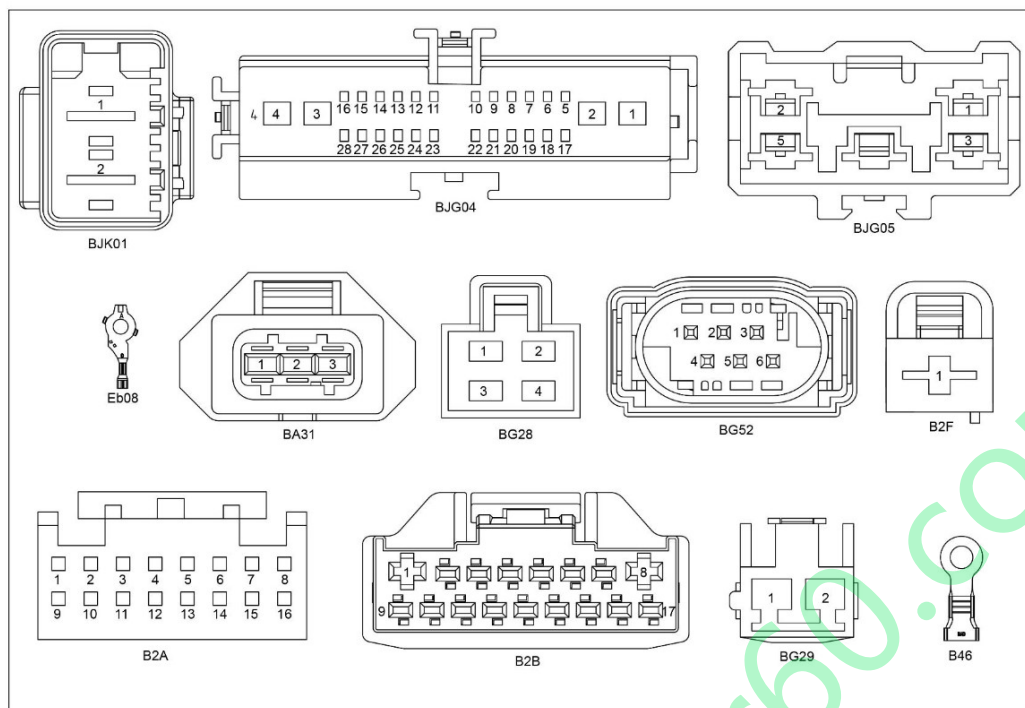

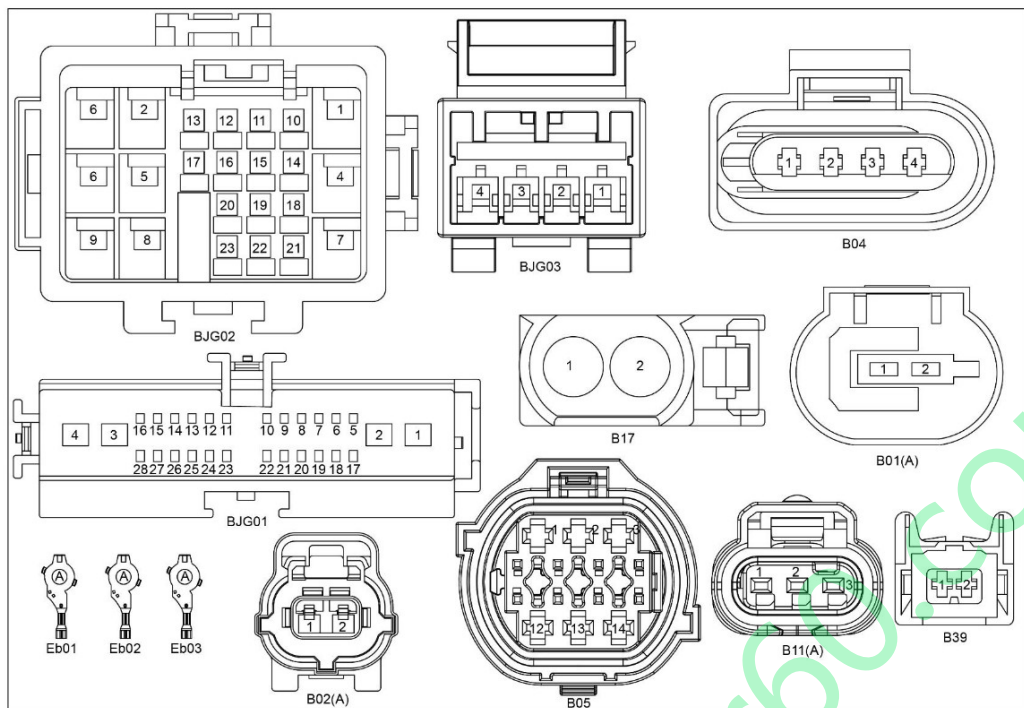

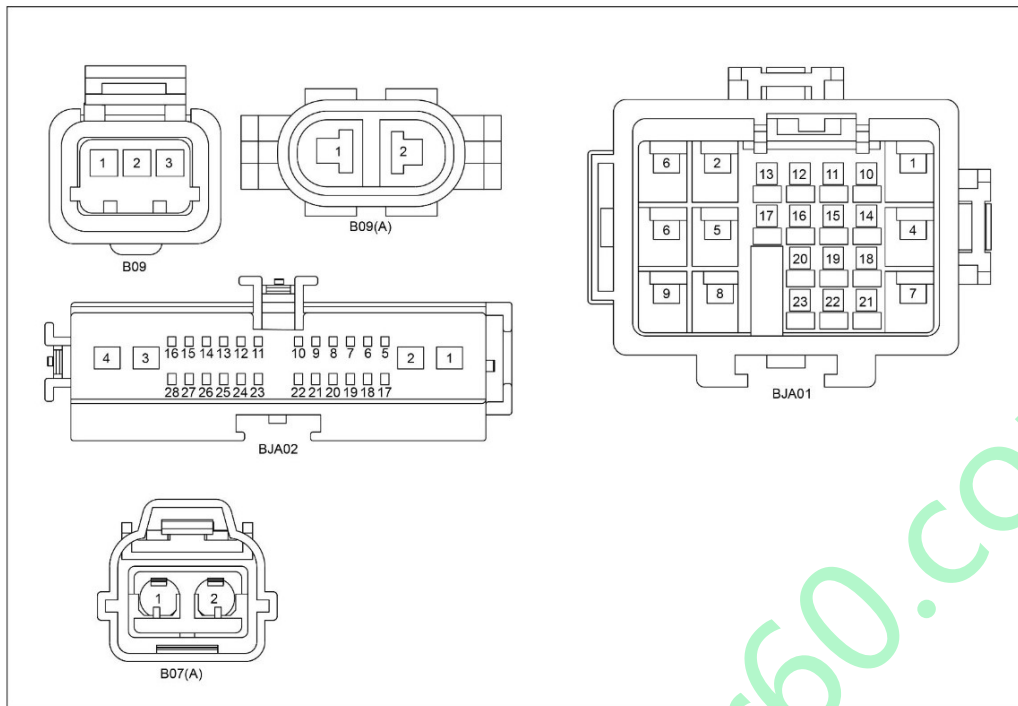

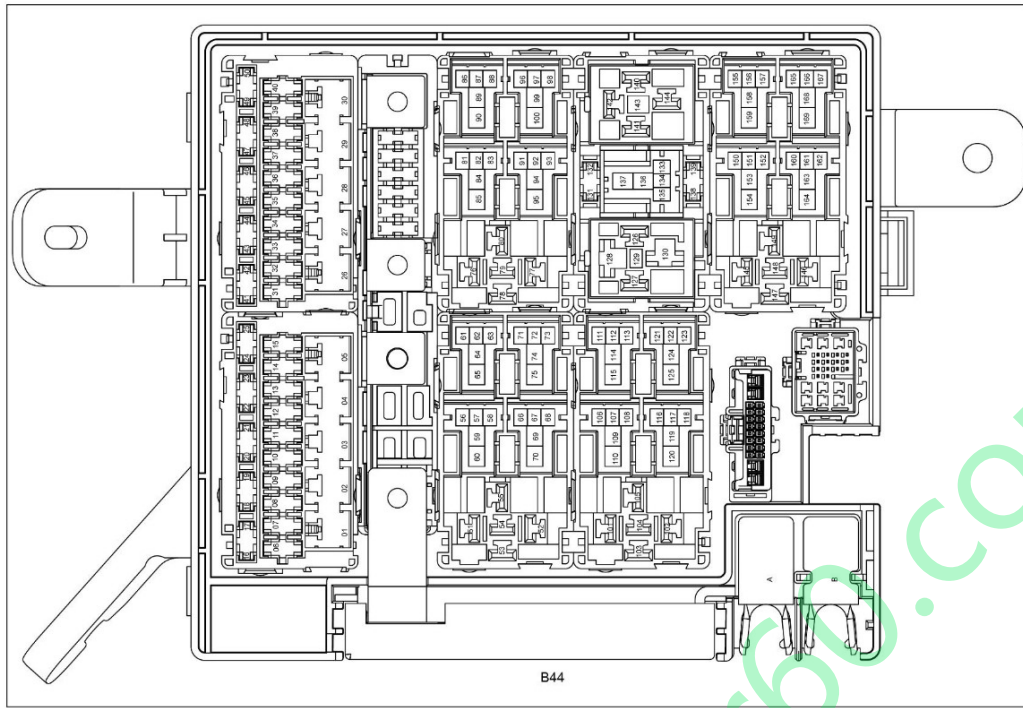

10.2 接插件连接明细表

序号	零件编号	名称	备注	序号	零件编号	名称	备注
01	B08	接前舱盖锁		24	BG52	接油门踏板传感器	
02	B40	接前摄像头		25	B2F	接仪表配电盒 F	
03	B12	接车位温度传感器		26	B2A	接仪表配电盒 A 口	
04	B07(B)	接右侧高音蜗牛喇叭		27	B2B	接仪表配电盒 B 口	
05	B13	接空调压力传感器		28	BG29	接离合踏板开关	
06	B14	接无极风扇调速模块		29	B46	接六路保鲜盒 A 口	
07	B09	接右前雾灯		30	BJG02	接仪表线束	
08	B09(B)	接右前雾灯(卤素)		31	BJG03	接仪表线束	
09	Eb09	接 9#搭铁		32	B04	接前雨刮器电机	
10	B11(B)	接右角传感器		33	BJG01	接仪表线束	
11	B02(B)	接右前碰撞传感器		34	B17	接制动液液位开关	
12	B16	双向洗涤电机		35	B01(A)	接左前轮速传感器	
13	B06	接右前组合灯(LED)		36	Eb01	接 1#搭铁	
14	B06(A)	接右前组合(卤素)		37	Eb02	接 2#搭铁	
15	Eb06	接 6#搭铁		38	Eb03	接 3#搭铁	
16	B26	接冷却液位传感器		39	B02(A)	接左前碰撞传感器	
17	B21(B)	接右前轮速传感器		40	B05	接右前组合灯(LED)	
18	B03	接 ESC9 ECU		41	B05(a)	接右前组合灯(卤素)	
19	BJG05	接仪表线束		42	B11(A)	接前左角传感器	
20	BJG04	接仪表线束		43	B39	接散热器出水口冷却液温度传感器	
21	BJK01	接地板线束		44	B09(A)	接左前雾灯	
22	BA31	接制动助力器压力传感器		45	B09(A)	接左前雾灯(卤素)	
23	BG28	接制动灯开关		46	BJA01	接发动机线束	

序号	零件编号	名称	备注	序号	零件编号	名称	备注
47	BJA02	接发动机线束		49	B44	接前舱配电箱	
48	B07(A)	接左侧低音蜗牛喇叭					

汽修帝 www.car60.com