

3.9 仪表板线束

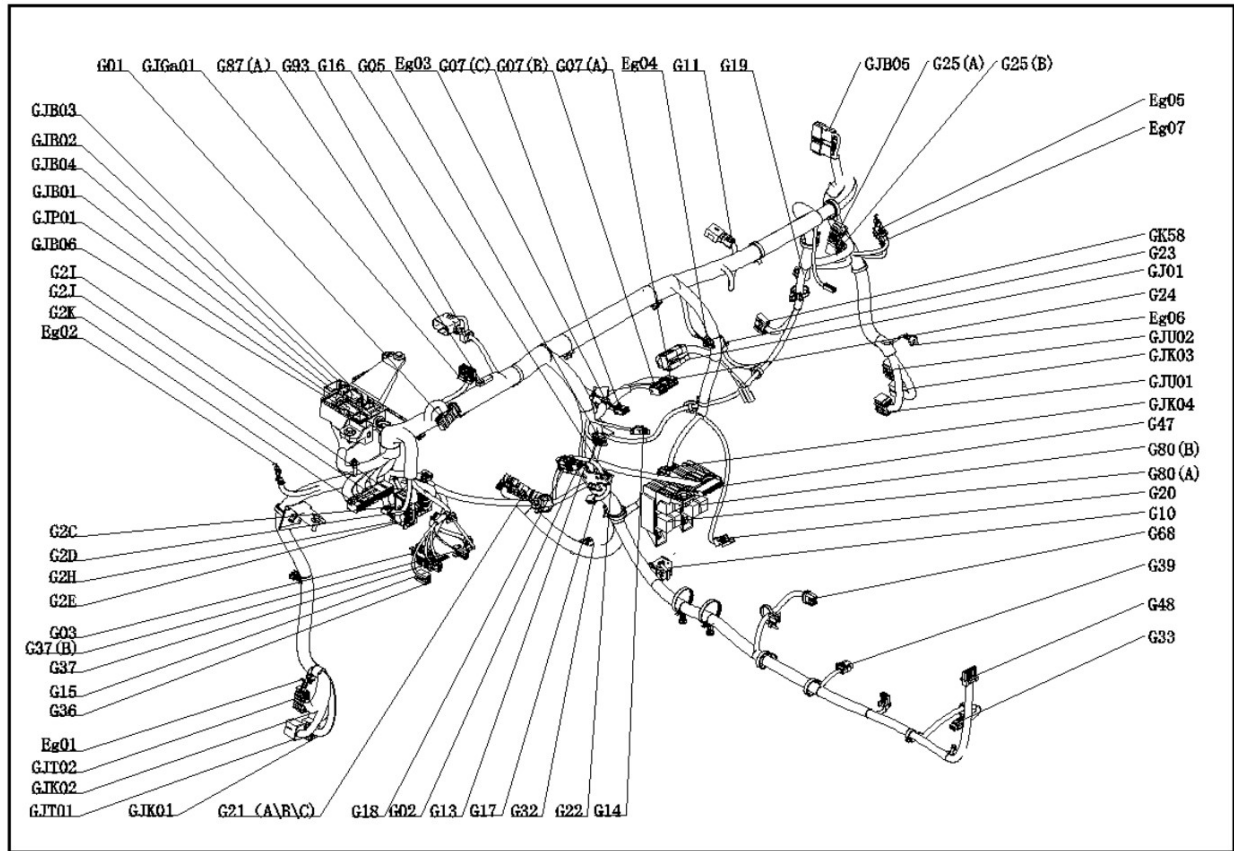


图 5.9.11

| 序号 No. | 零件编号 Part No. | 名 称 Description | | 数量 Qty | 备注 Rem |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| | | 中 文 Chinese | 英 文 English | | |
| 01 | G01 | 接组合仪表 | | | |
| 02 | G02 | 接组合开关 | | | |
| 03 | G03 | 接诊断接口 | | | |
| 04 | G05 | 接室内温度传感器 | | | |
| 05 | G07(A) | CD 主机+收音机 A | | | |
| 06 | G07(B) | CD 主机+收音机 B | | | |
| 07 | G07(C) | CD 主机 | | | |
| 08 | G14 | 接紧急告警灯开关 | | | |
| 09 | G15 | 接电动后视镜控制开关 | | | |
| 10 | G16 | 接启动按钮 | | | |
| 11 | G18 | 接螺旋线圈 II | | | |
| 12 | G19 | 接网关控制器 | | | |
| 13 | G20 | 接点烟器 | | | |
| 14 | G21(A) | 接空调控制器 A | | | |
| 15 | G21(B) | 接空调控制器 B | | | |
| 16 | G21(C) | 接空调控制器 C | | | |
| 17 | G22 | 接空调线束 | | | |
| 18 | G23 | 接鼓风机电机 | | | |
| 19 | G24 | 接鼓风机调速模块 | | | |

图 5.9.10

| 序号 No. | 零件编号 Part No. | 名 称 Description | | 数量 Qty | 备注 Rem |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| | | 中 文 Chinese | 英 文 English | | |
| 18 | G25(B) | 接无钥匙系统电控单元 B | | | |
| 19 | G28 | 接制动灯开关 | | | |
| 20 | G2D | 接仪表板配电盒 D | | | |
| 21 | G2E | 接仪表板配电盒 E | | | |
| 22 | G2H | 接仪表板配电盒 H | | | |
| 23 | G2I | 接仪表板配电盒 I | | | |
| 24 | G2J | 接仪表板配电盒 J | | | |
| 25 | G2K | 接仪表板配电盒 K | | | |
| 26 | G32 | 接前部磁卡探测天线 | | | |
| 27 | G33 | 接中部磁卡探测天线 | | | |
| 28 | G36 | 接大灯调节开关 | | | |
| 29 | G37 | 接背光调节开关 (3#开关组) | | | |
| 30 | G37(B) | 接 ECO 开关 | | | |
| 31 | G39 | 接换挡机构 | | | |
| 32 | G41 | 接天线线束 | | | |
| 33 | G47 | 接空调面板 | | | |
| 34 | G48 | 接 USB 接口总成 | | | |

图 5.9.10

| 序号 No. | 零件编号 Part No. | 名 称 Description | | 数量 Qty | 备注 Rem |
|-----------|------------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|
| | | 中 文 Chinese | 英 文 English | | |
| 35 | G68 | 接 P 挡开关 | | | |
| 36 | G80(B) | 接安全气囊线束 G80(A) | | | |
| 37 | G87(A) | 接舒适网终端电 阻 | | | |
| 38 | G93 | 接 4G 模块 | | | |
| 39 | GJ01 | 接出租车小线 1 | | | |
| 40 | GJB02 | 接前舱线束 BJG02 | | | |
| 41 | GJB03 | 接前舱线束 BJG03 | | | |
| 42 | GJB04 | 接前舱线束 BJG04 | | | |
| 43 | GJB05 | 接前舱线束 BJG05 | | | |
| 44 | GJB06 | 接前舱线束 BJG06 | | | |
| 45 | GJGa01 | 接仪表板线束 II GaJG01 | | | |
| 46 | GJK01 | 接地板线束 KJG01 | | | |
| 47 | GJK02 | 接地板线束 KJG02 | | | |
| 48 | GJK03 | 接地板线束 KJG03 (右侧) | | | |
| 49 | GJK04 | 接地板线束 KJG04 | | | |
| 50 | GJP01 | 接顶棚线束 PJG01 | | | |

图 5.9.10

| 序号 No. | 零件编号 Part No. | 名 称 Description | | 数量 Qty | 备注 Rem |
|--------|------------------|--------------------|----------------|-----------|--------|
| | | 中 文 Chinese | 英 文 English | | |
| 51 | GJT01 | 接左前门线束 TJG01 | | | |
| 52 | GJT02 | 接左前门线束 TJG02 | | | |
| 53 | GJU01 | 接右前门线束 UJG01 | | | |
| 54 | GJU02 | 接右前门线束 UJG02 | | | |
| 55 | G10 | 接安全气囊 ECU | | | |
| 56 | G11 | 接前排乘员安全气囊 (PAB) | | | |
| 57 | G13 | 接时钟弹簧 (DAB) | | | |
| 58 | G2C | 配电盒 C 口 | | | |
| 59 | G80(A) | 接仪表板线束 | | | |
| 60 | | | | | |
| 61 | | | | | |
| 62 | | | | | |
| 63 | | | | | |
| 64 | | | | | |
| 65 | | | | | |
| 66 | | | | | |
| 67 | | | | | |
| 68 | | | | | |
| 69 | | | | | |

[illegible][illegible]

