



第六节 自动挡传动半轴

6.1 组件位置索引

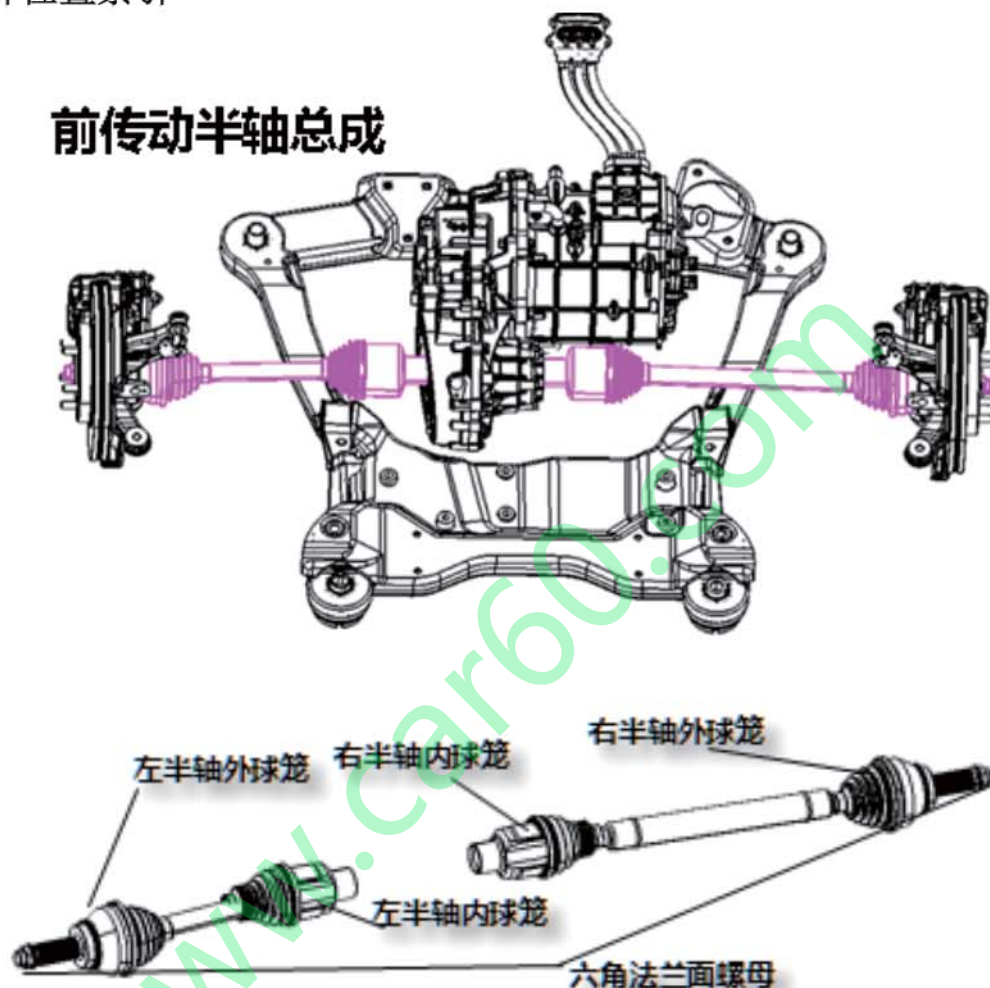

6.2 半轴的检测

- 1、检查半轴(C)上的内防尘罩(A)和外防尘罩(B)有无裂纹、损坏、润滑脂泄漏及防尘罩卡箍(D)是否松动。如果检查到任何缺陷，更换防尘罩和防尘罩卡箍。

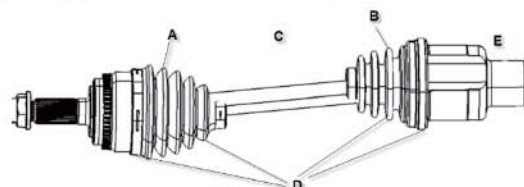


- 2、用手转动半轴，确认内花键(E)和差速器外花键接合不会过于松动。
- 3、确认半轴没有扭曲、表面无锈蚀或裂纹，否则需更换半轴。

- 4、内球笼和外球笼应摆动或滑动灵活，无卡滞现象，否则需更换半轴。


6.3 半轴的拆卸

- 1、轻轻地旋松车轮螺母。
- 2、抬升车前身，在适当的部位用安全架支撑。
- 3、拆除车轮螺母和前轮。
- 4、用辅助工具将半轴螺母上弯折到楔形槽的部分恢复原状，然后拆下螺母。

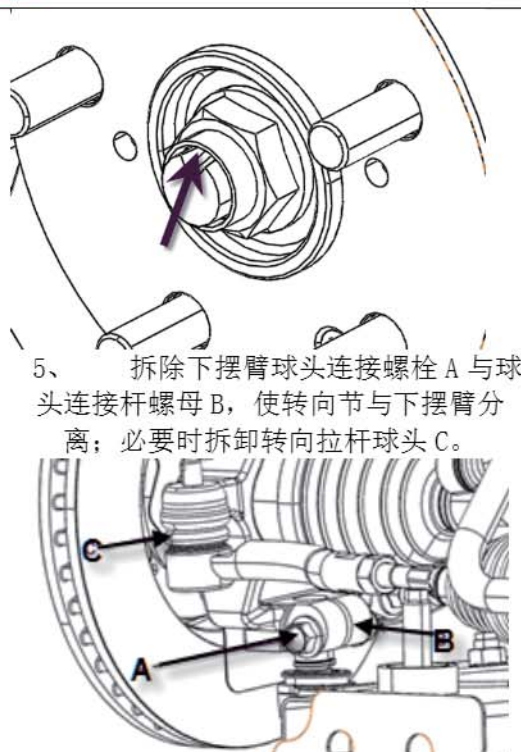


- 5、 拆除下摆臂球头连接螺栓 A 与球头连接杆螺母 B，使转向节与下摆臂分离；必要时拆卸转向拉杆球头 C。

- 6、 下侧向外、右侧往外拉制动器，同时将外球笼拔出来，必要时塑料槌，对着外球笼螺纹端面将外球笼敲出（避免使用铁槌，以免撞击使得螺纹与花键变形）。

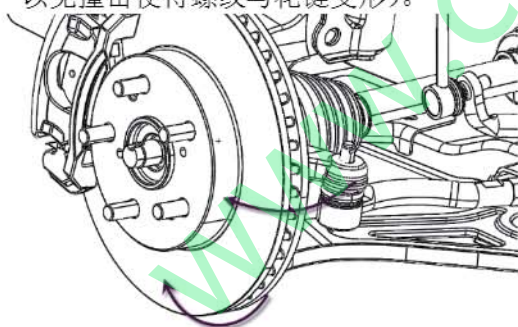

- 7、 用撬杠或榔头撬或敲左右半轴内球笼球壳 (A)，作为一个总成，拆除半轴。不能用力拉半轴的轴杆 (B)，因为会使轴杆从内球笼脱出或者损伤内球笼防尘罩。


- (1) 左前、右前半轴

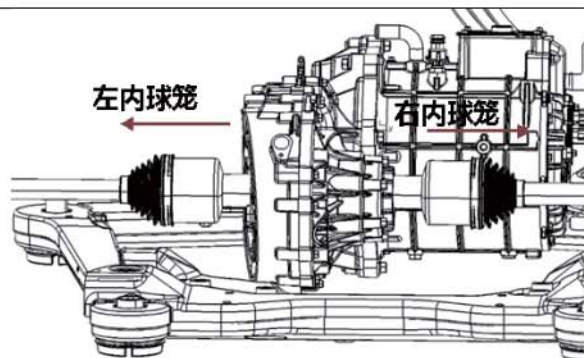


6.4 半轴的安装

- 1、 用溶剂或制动器清洁剂彻底清洗半轴与差速器的接触区，然后用压缩空气吹干。将半轴的内球笼端套入差速器半轴内，直至钢丝挡圈卡在內球笼內凹槽內锁止。装配好內球笼后，需要支撑外球笼或轴杆，以免外球笼自然下垂导致角度过大，损坏万向节及其防尘罩。同样右侧右半轴花键套入差速器半轴花键中。后轴则是分别将左右半轴內球笼插入差速器中到位即可。


- (1) 左前、右前半轴

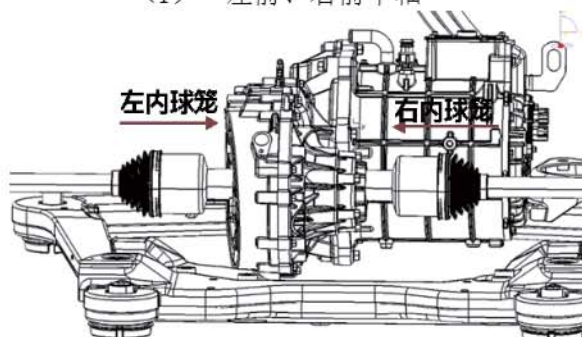


- (2) 将左、右半轴的外球笼 (A) 安装到前轮毂 (B) 内。

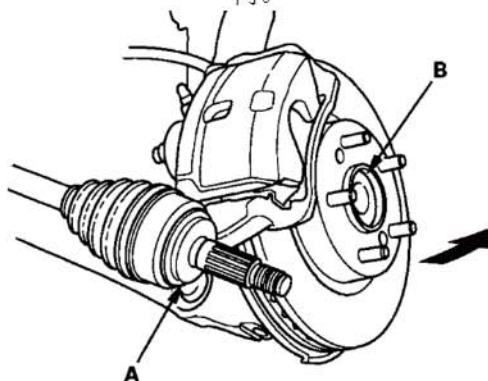


- (3) 安装下摆臂球头连接螺栓 A 与球头连接杆螺母 B；安装转向拉杆球头

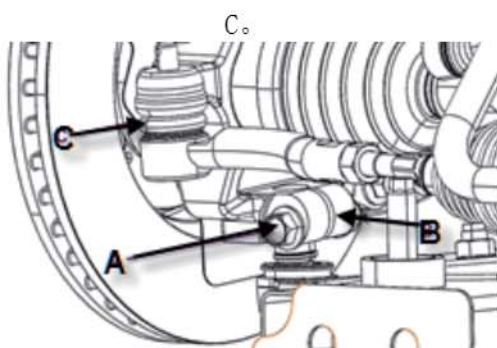

- (4) 安装新的半轴螺母，拧紧半轴螺母至扭矩规定值。将半轴螺母用辅助工具弯折到轴上的楔形槽内固定（可使用圆角较大的螺栓法兰面斜方向敲击）。

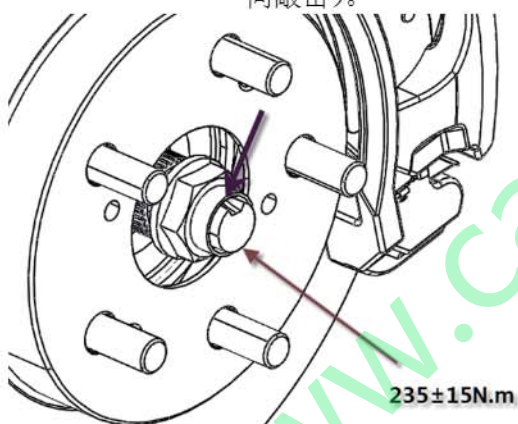

- (5) 安装新的半轴螺母，拧紧半轴螺母至扭矩规定值。将半轴螺母用辅助工具弯折到轴上的楔形槽内固定。

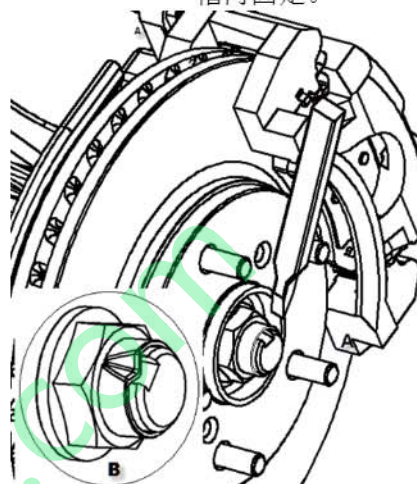

- (6) 清洁制动盘与前轮的配合面，然后使用车轮螺母，安装前轮。
- (7) 用手转动前轮，确认半轴与周围部件间的间隙。
- (8) 给变速箱重新注入推荐的变速箱油。
- (9) 检查前轮校正，必要时调整。