


4

检查大灯调节电机电源线束及地线束

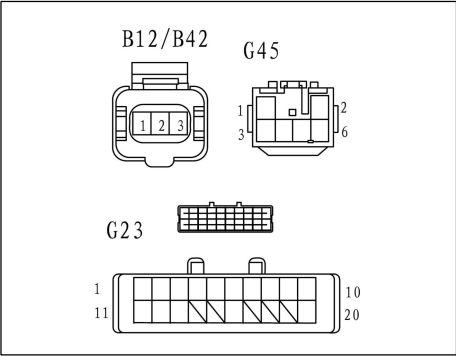

(a) 测线束阻值

端子	线色	正常值
G45-4-B42-2	R/L	小于 1Ω
G45-5-B12-2	R/B	小于 1Ω
G23-5-B12-1	G	小于 1Ω
G23-5-B42-1	G	小于 1Ω

NG

更换线束

OK

5

更换前组合灯

准备工具

手套	一副
150 件扳手	一套
十字起	一把
一字起	一把