


第二节 继电器、保险丝位置分布图

一、仪表板配电箱及仪表外挂继电器

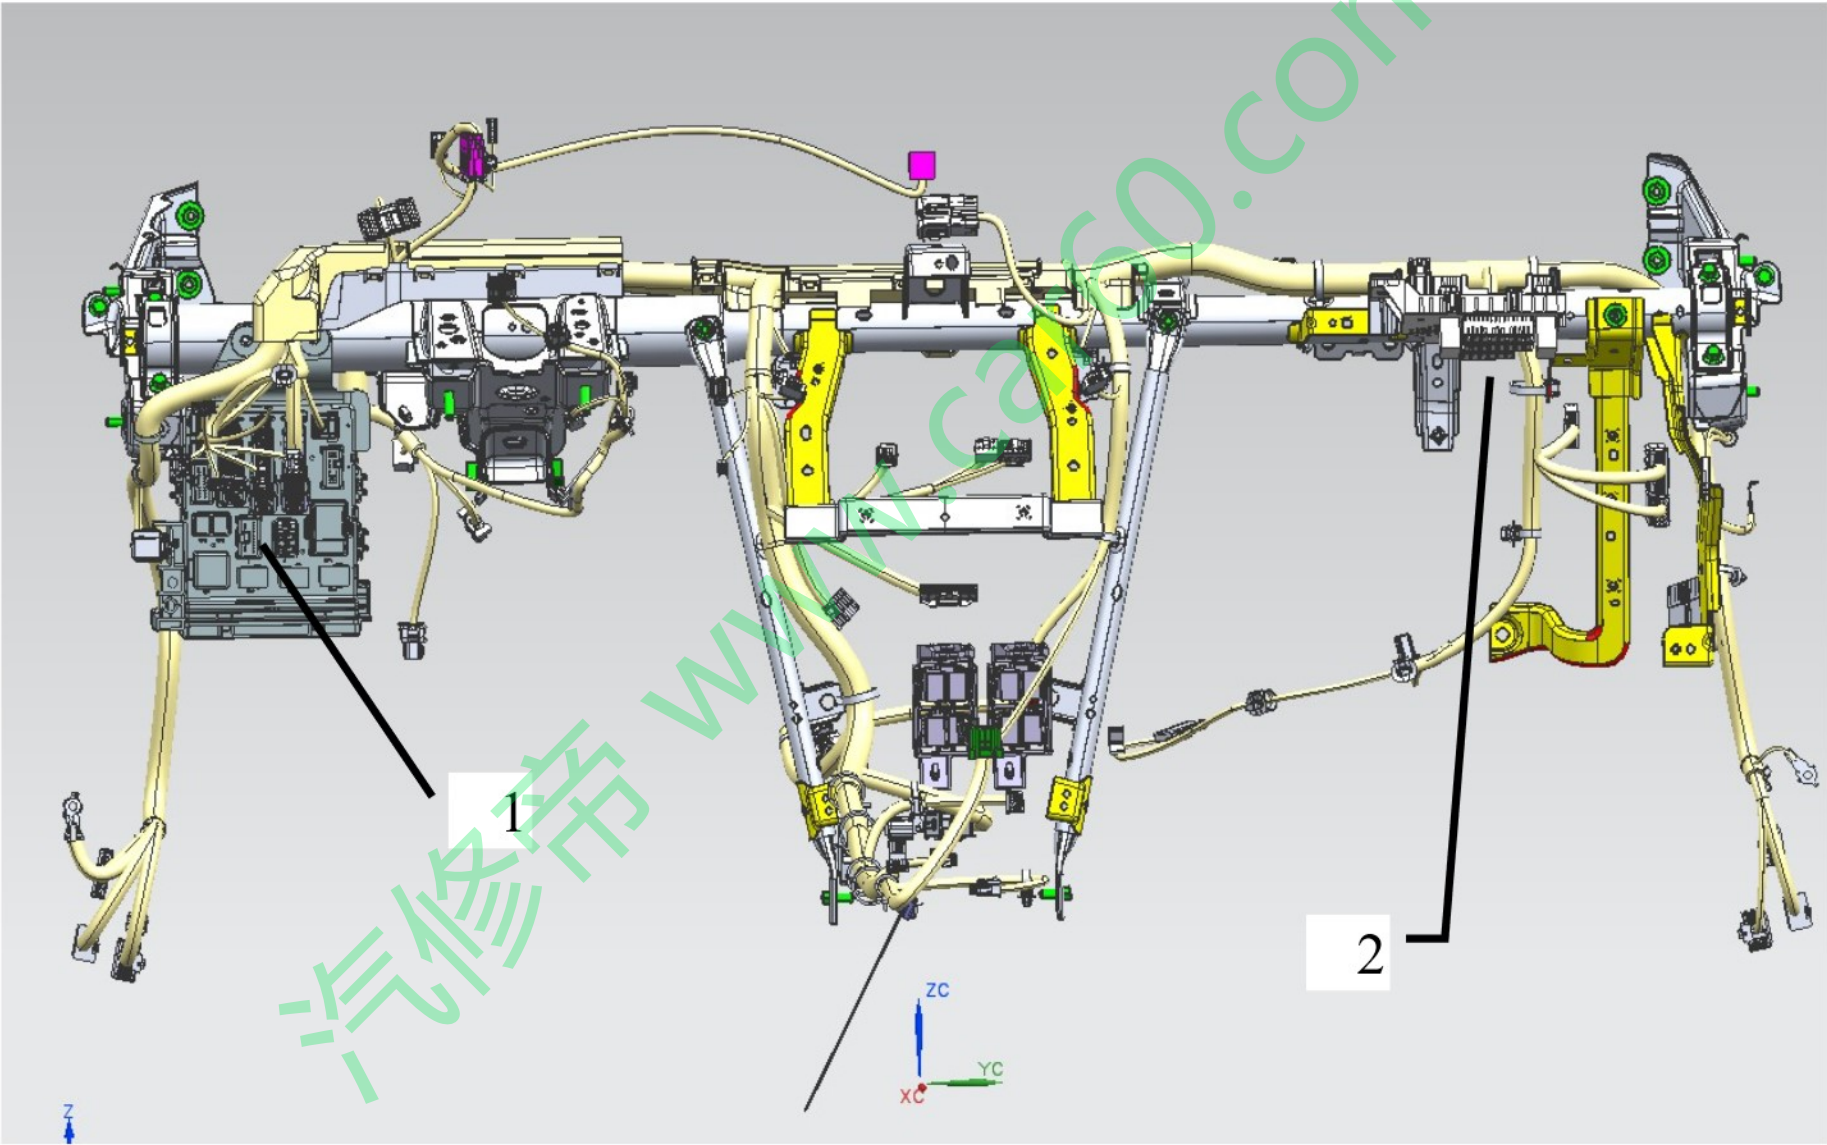


仪表板配电箱位置示意

- 1-仪表板配电箱
- 2-仪表板配电箱 II

汽修帝 www.car60.com


(1) 仪表板配电箱

1.1 接插件编号示意图

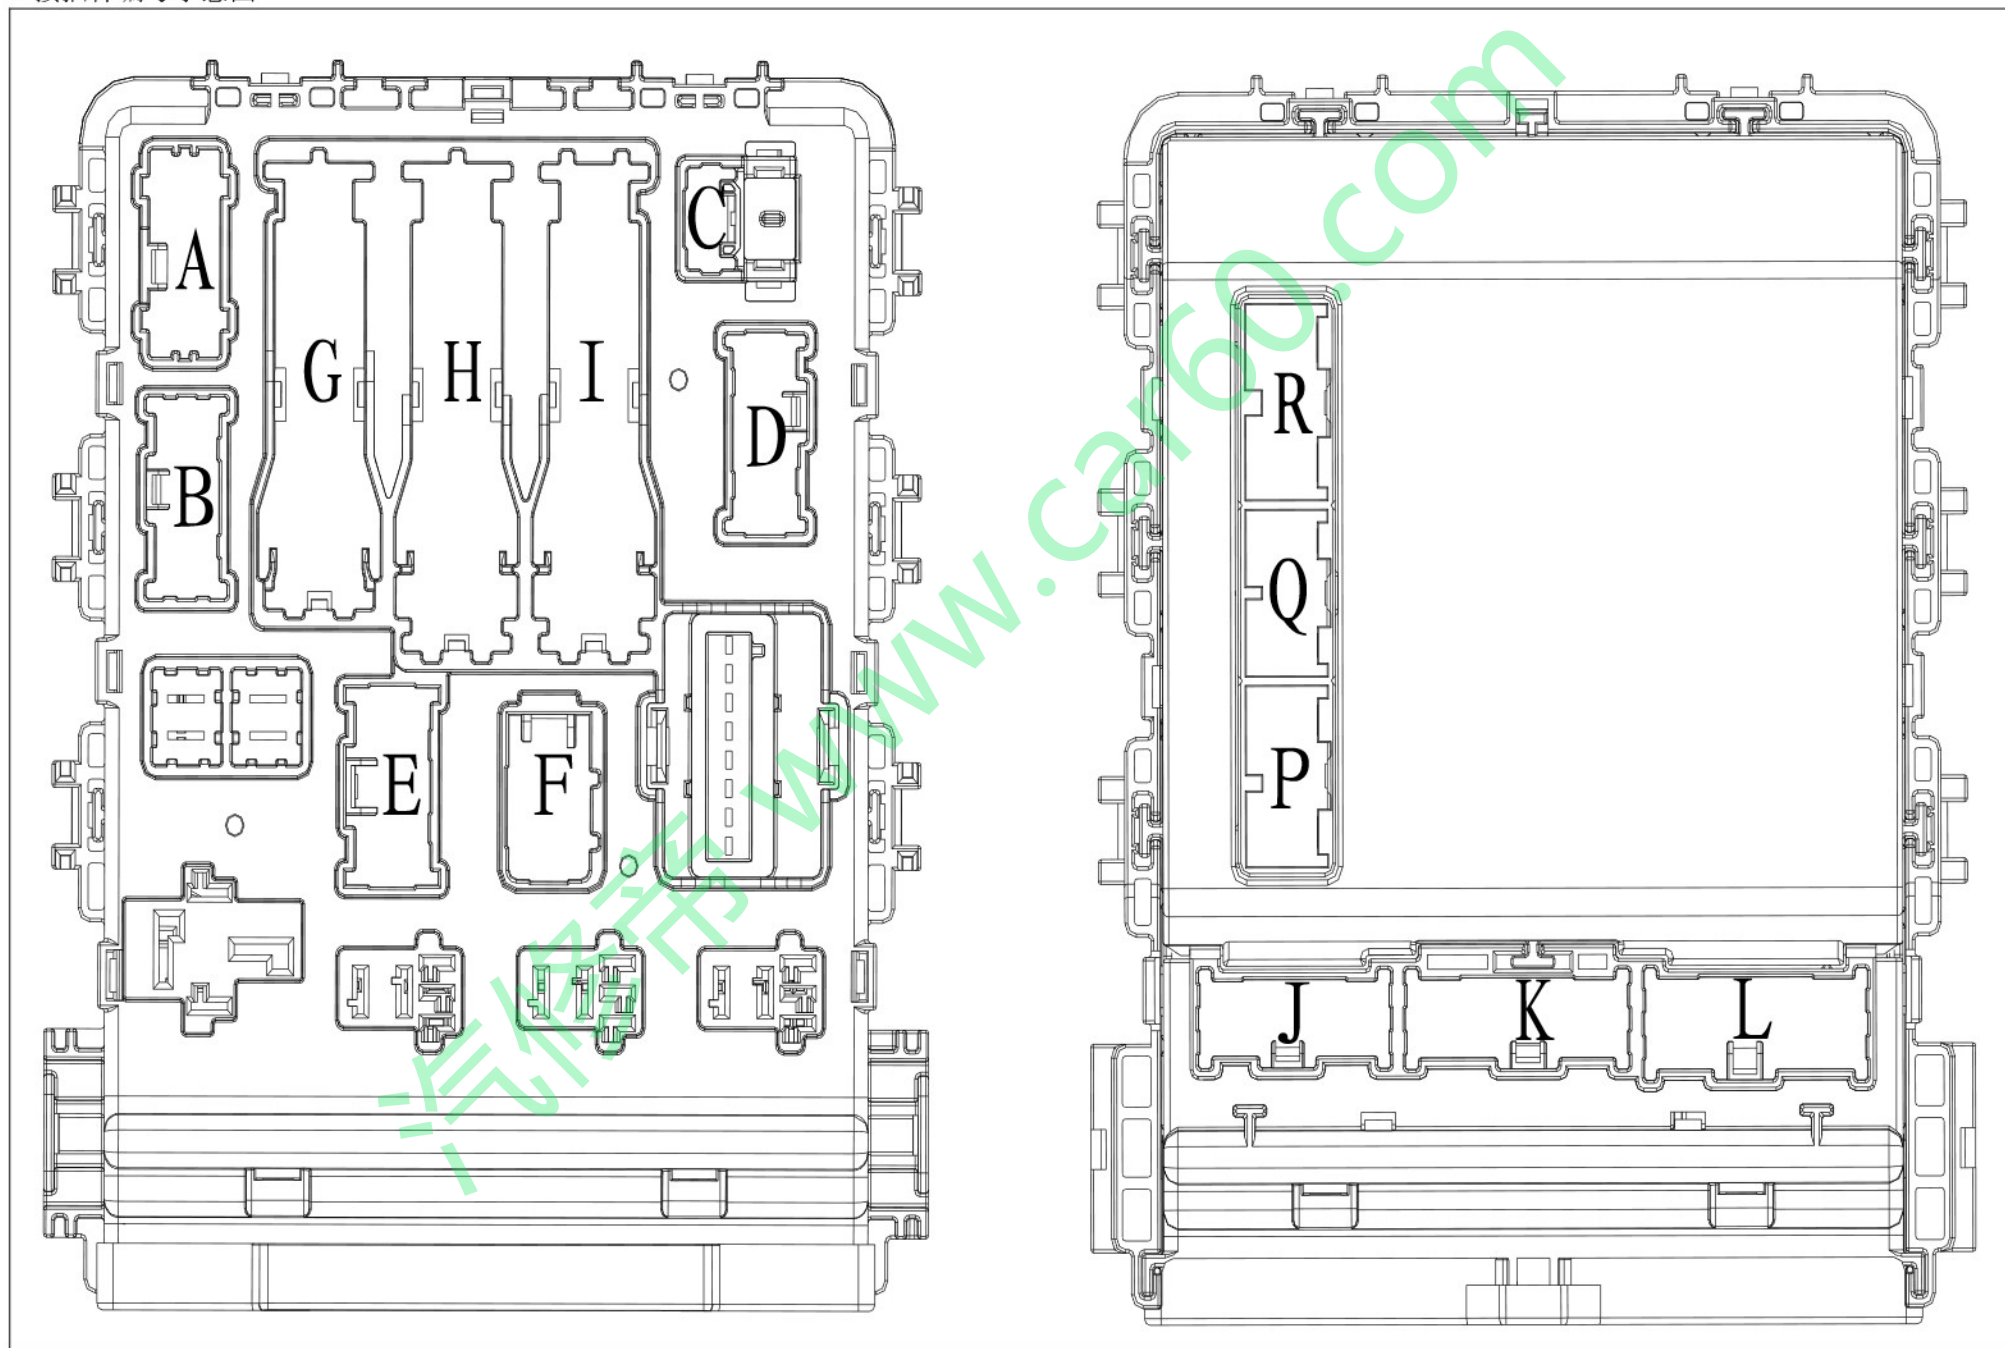


汽修帝 www.car60.com

1.2.继电器编号

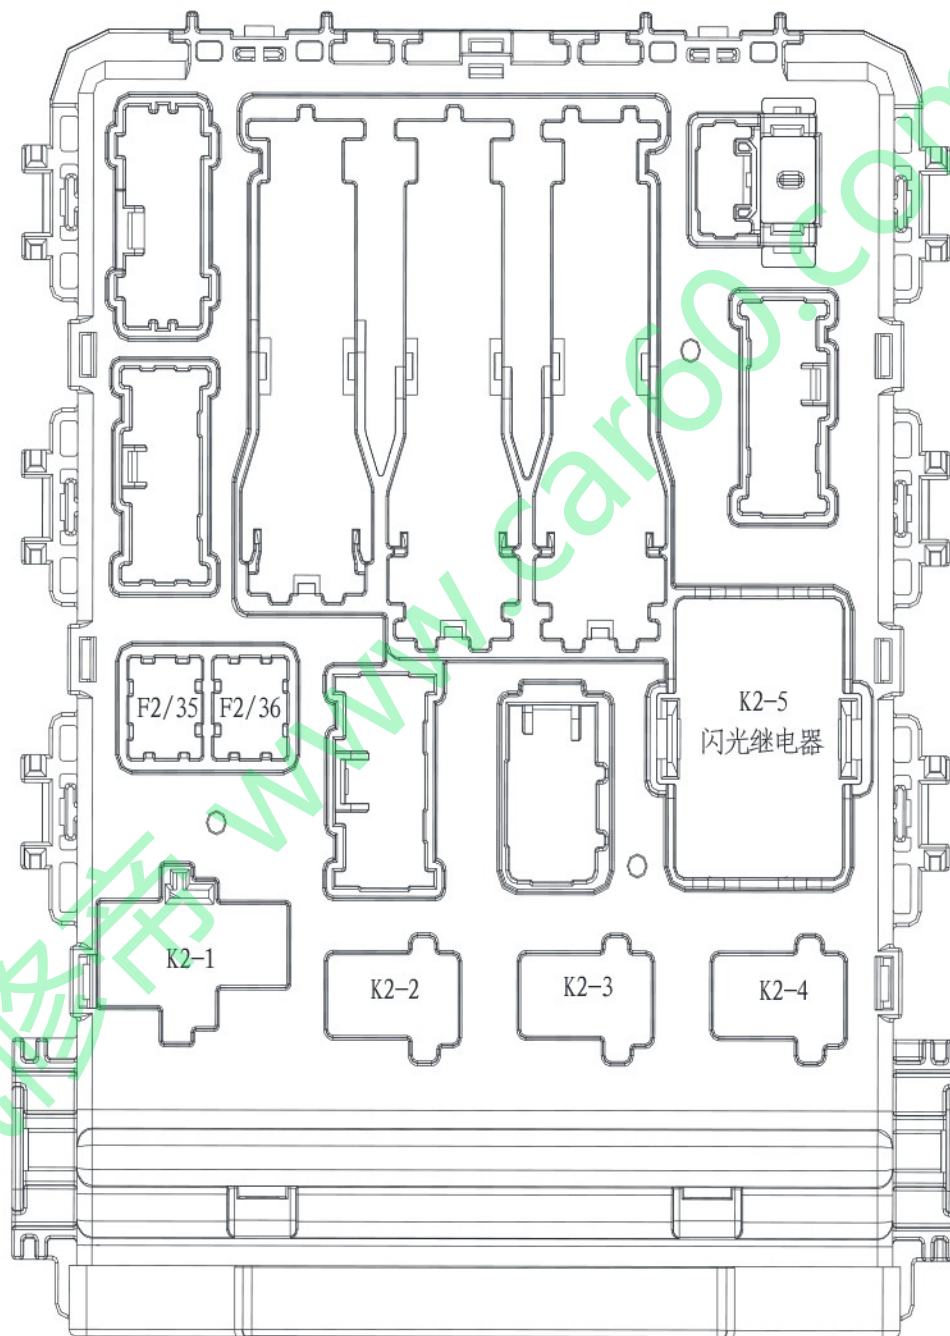

汽修帝 www.car60.com

1.3.保险编号

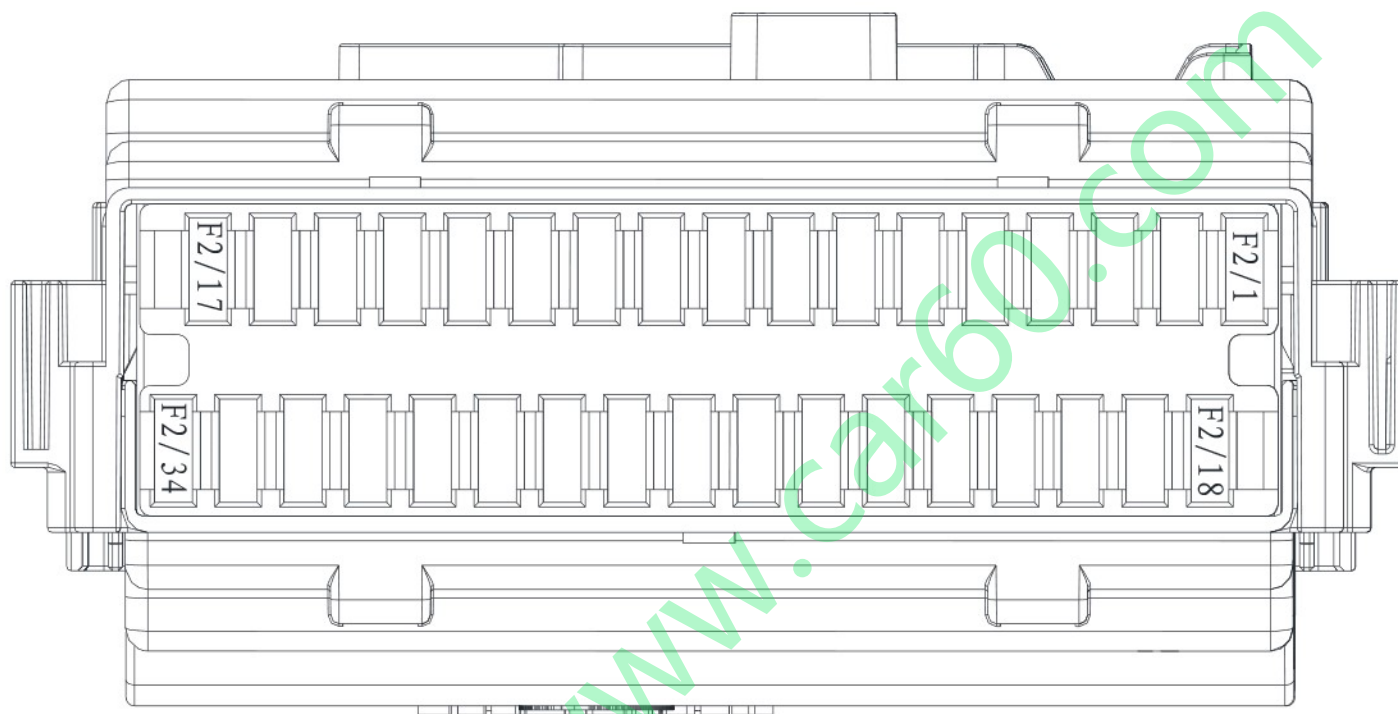

汽修帝 www.car60.com

1.4.保险、继电器规格

熔断器

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---------|----------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|
| 编号 | F2/1 | F2/2 | F2/3 | F2/4 | F2/5 | F2/6 | F2/7 | F2/8 | F2/9 | F2/10 | F2/11 | F2/12 | F2/13 |
| 规格 | 15A | 7.5A | 7.5A | 15A | 10A | 30A | 20A | 15A | 7.5A | 7.5A | 5A | 15A | 15A |
| 说明 | DLC | VTOG | 网关、I-KEY | 双路电 | 模块常电 I | 电动座椅 | 左前车窗 | 多媒体 | 预留 | 网关IG1 | ABS/ESP | 前风窗洗涤 | IG1 |
| 编号 | F2/14 | F2/15 | F2/16 | F2/17 | F2/18 | F2/19 | F2/20 | F2/21 | F2/22 | F2/23 | F2/24 | F2/25 | F2/26 |
| 规格 | 10A | 10A | 7.5A | 15A | 20A | 20A | 20A | 20A | 7.5A | 20A | 10A | 10A | 7.5A |
| 说明 | 空调系统 | EPS ECU | EPB ECU | SRS | 左后车窗 | 右后车窗 | 右前车窗 | 电动天窗 | 转向轴锁 | 门锁 | 室内灯 | 模块常电 II | 后雾灯 |
| 编号 | F2/27 | F2/28 | F2/29 | F2/30 | F2/31 | F2/32 | F2/33 | F2/34 | F2/35 | F2/36 | | | |
| 规格 | 15A | 15A | 15A | 7.5A | 10A | 15A | 10A | 7.5A | 30A | 30A | | | |
| 说明 | 充电口盖 | 点烟器 | 备用电源 | ACC | 外后视镜加热 | DC | 高压配电箱 | 网关双路电 | 管柱 | 雨刮 | | | |


继电器

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--------|------|---------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 编号 | K2-1 | K2-2 | K2-3 | K2-4 | K2-5 | | | | | | | | |
| 规格 | 30A | 30A | 30A | 30A | 5B-3722100A | | | | | | | | |
| 说明 | IG1继电器 | ACC继电器 | 预留 | 电动车窗继电器 | 闪光继电器 | | | | | | | | |

汽修帝 www.car60.com

(2) 仪表板配电盒 II

2.1 保险、继电器编号示意图

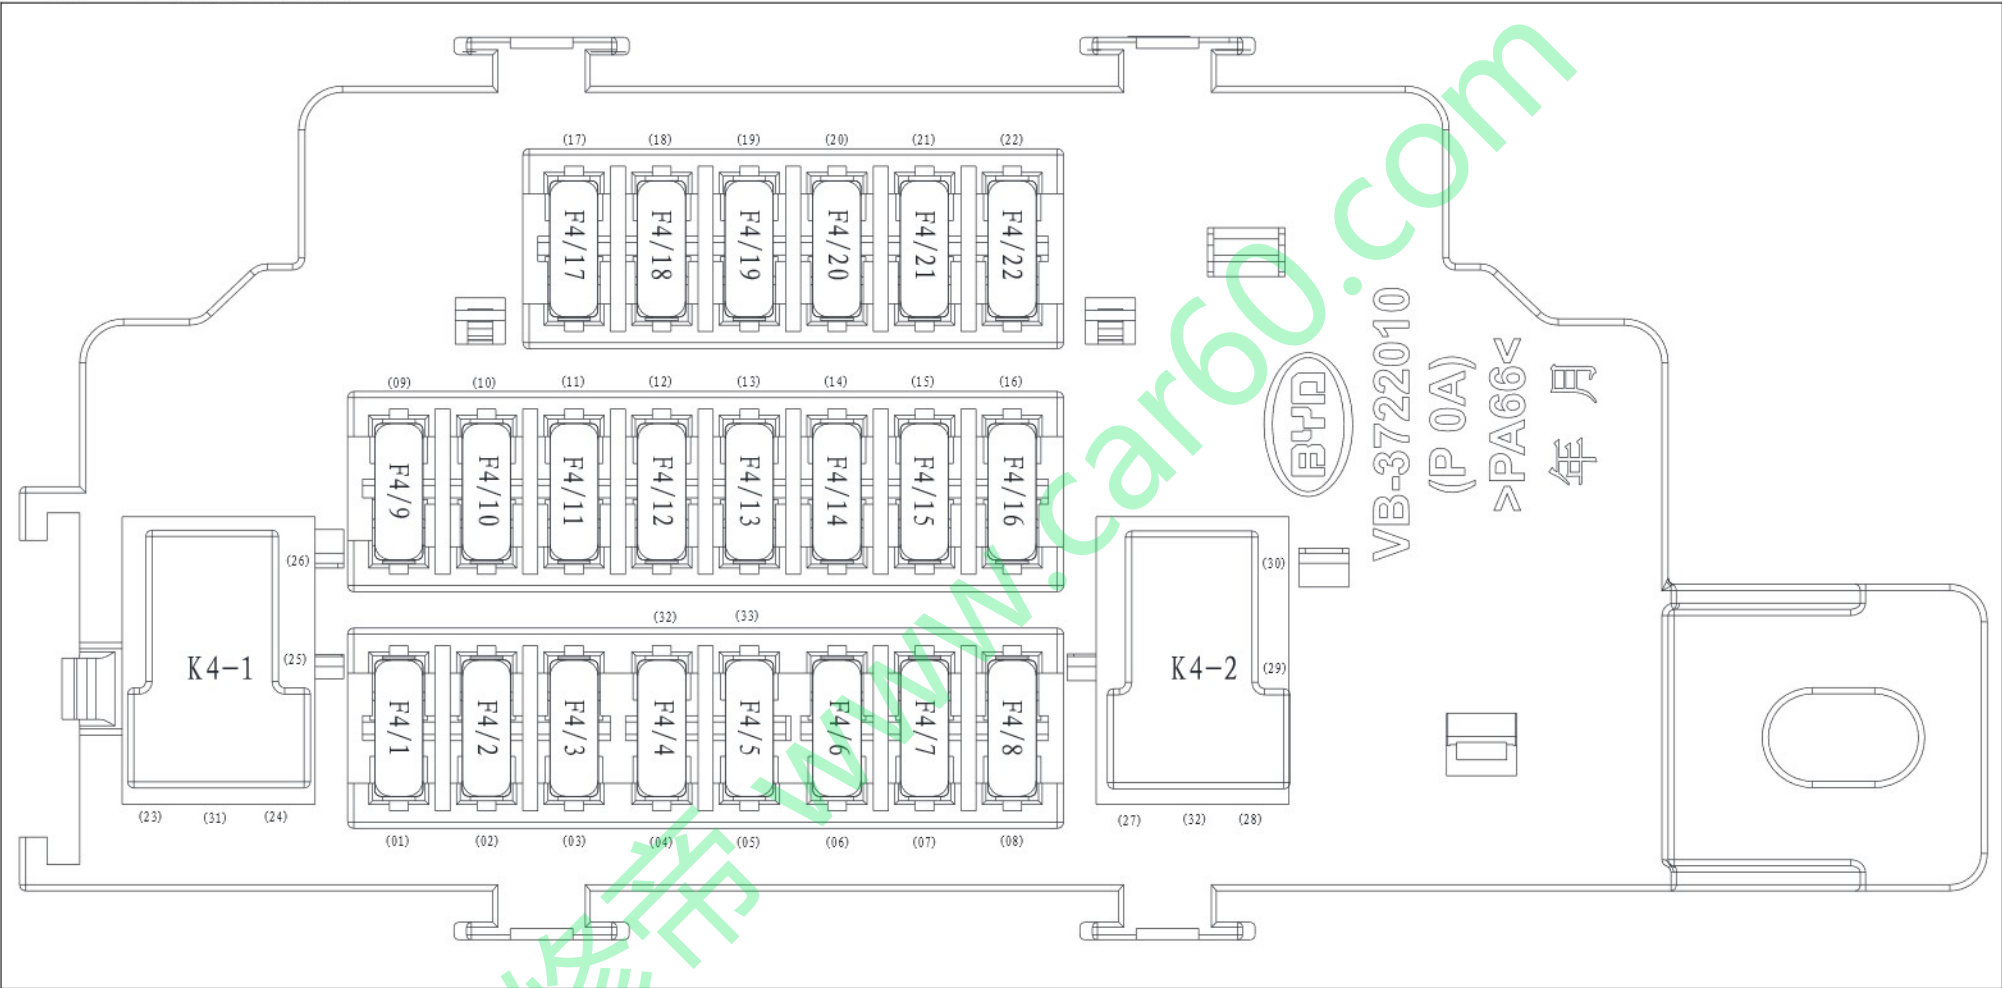

汽修帝 www.car60.com

2.2.保险、继电器规格

熔断器

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 编号 | F4/1 | F4/2 | F4/3 | F4/4 | F4/5 | F4/6 | F4/7 | F4/8 | F4/9 | F4/10 | F4/11 | F4/12 | F4/13 |
| 规格 | 10A | 15A | | | | | | 10A | 30A | 30A | 7.5A | 15A | 30A |
| 说明 | 主控ECU | VTOG | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 绿净系统 | 左EPB | 副驾电动座椅 | 充电枪电锁 | 外置功放 | 右EPB |
| 编号 | F4/14 | F4/15 | F4/16 | F4/17 | F4/18 | F4/19 | F4/20 | F4/21 | F4/22 | | | | |
| 规格 | 7.5A | 10A | | | | | | | | | | | |
| 说明 | 动力电池管理器 | 门控ECU | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | | | | |

继电器

| | | | | |
|----|-----------|-----------|--|--|
| 编号 | K4-1 | K4-2 | | |
| 规格 | 30A | 30A | | |
| 说明 | 双路电继电器 II | IG1-2 继电器 | | |

汽修帝 www.car60.com


(3) 仪表外挂继电器

3.1.继电器规格

| | | | | | |
|----|--------------|------|------|---------------|----------------|
| 编号 | KG-1 | KG-2 | KG-3 | KG-4 | KG-5 |
| 规格 | 30A | | | 30A | 30A |
| 说明 | 双路电 继电器 I | 预留 | 预留 | 负离子发生 器继电器 | 充电口盖执 行器继电器 |

汽修帝 www.car60.com

二、前舱正极保险盒、前舱配电箱及前舱继电器盒

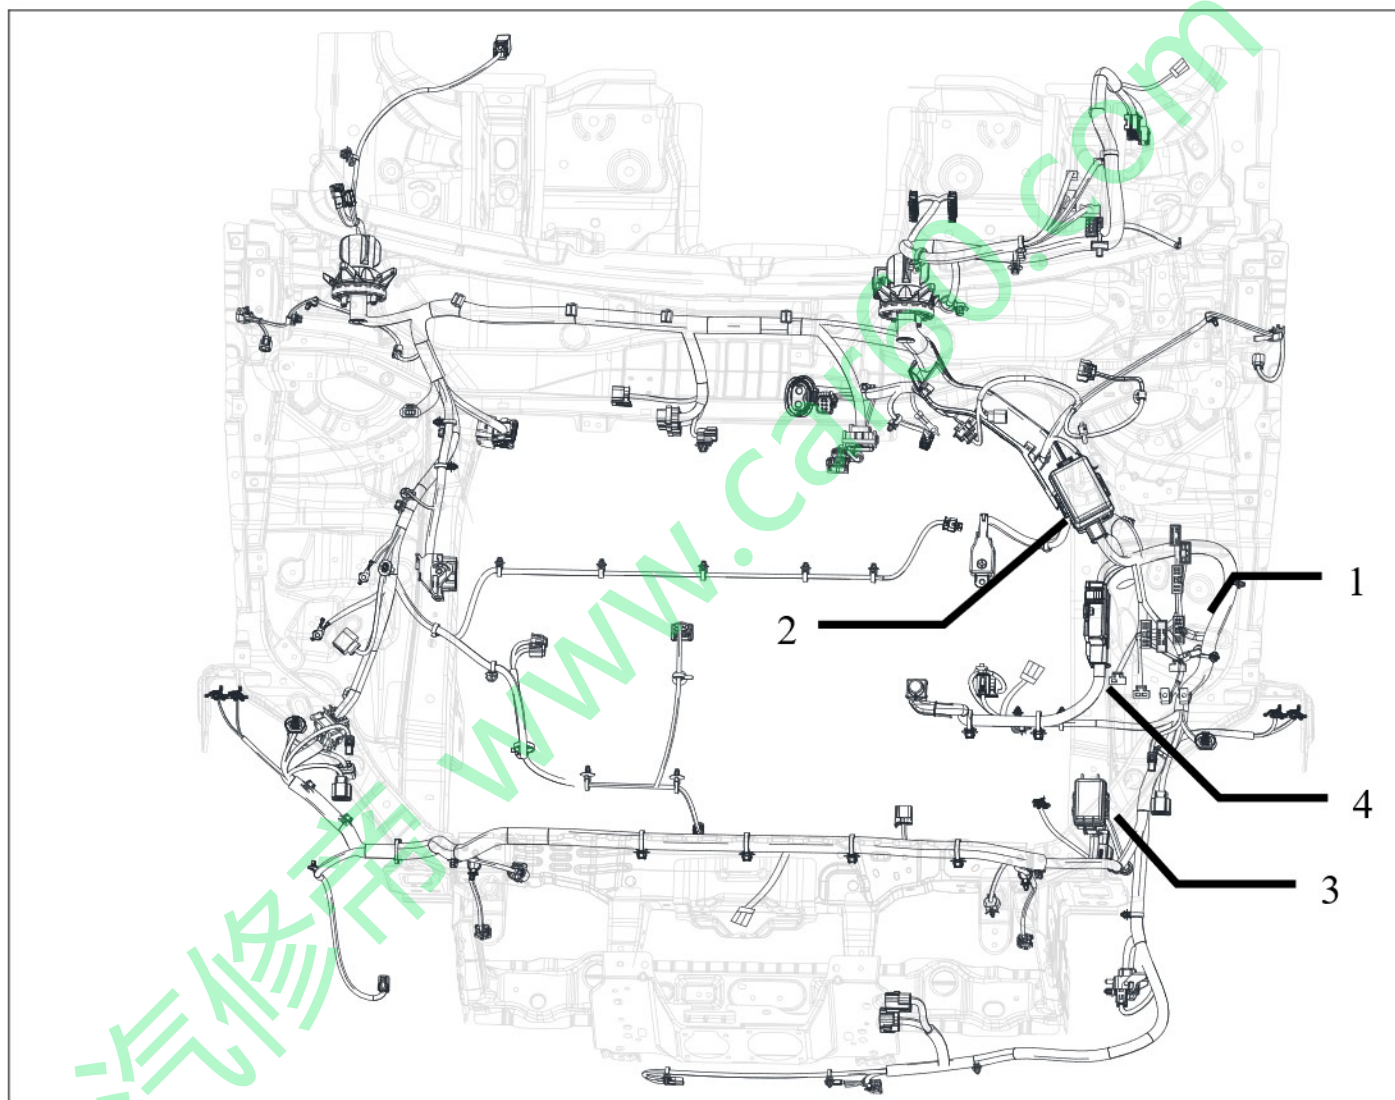


前舱正极保险盒及前舱配电箱位置示意图

- 1-前舱配电箱
- 2-前舱配电箱Ⅱ
- 3-前舱外挂继电器盒
- 4-前舱正极保险盒

汽修帝 www.car60.com


(1) 前舱配电箱

1.1 接插件编号示意图

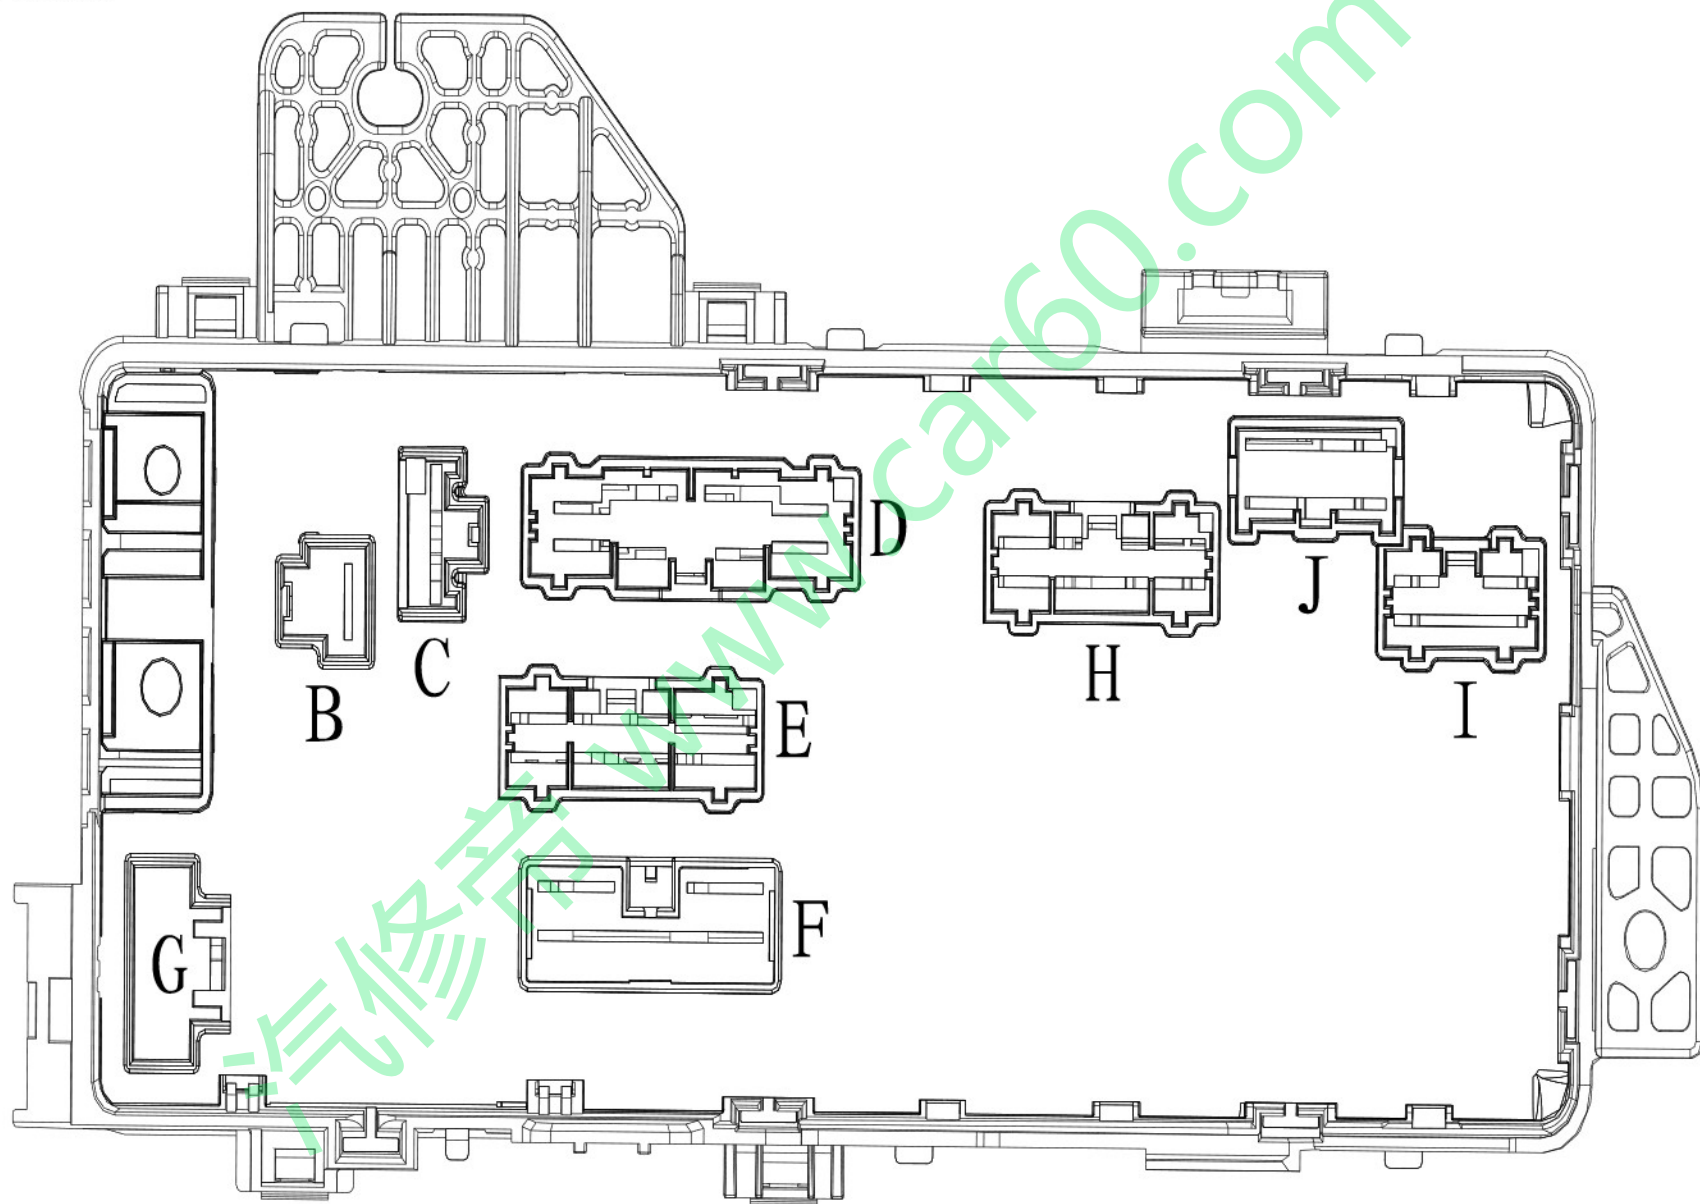

1.2 保险，继电器编号示意图

汽修帝 www.car60.com

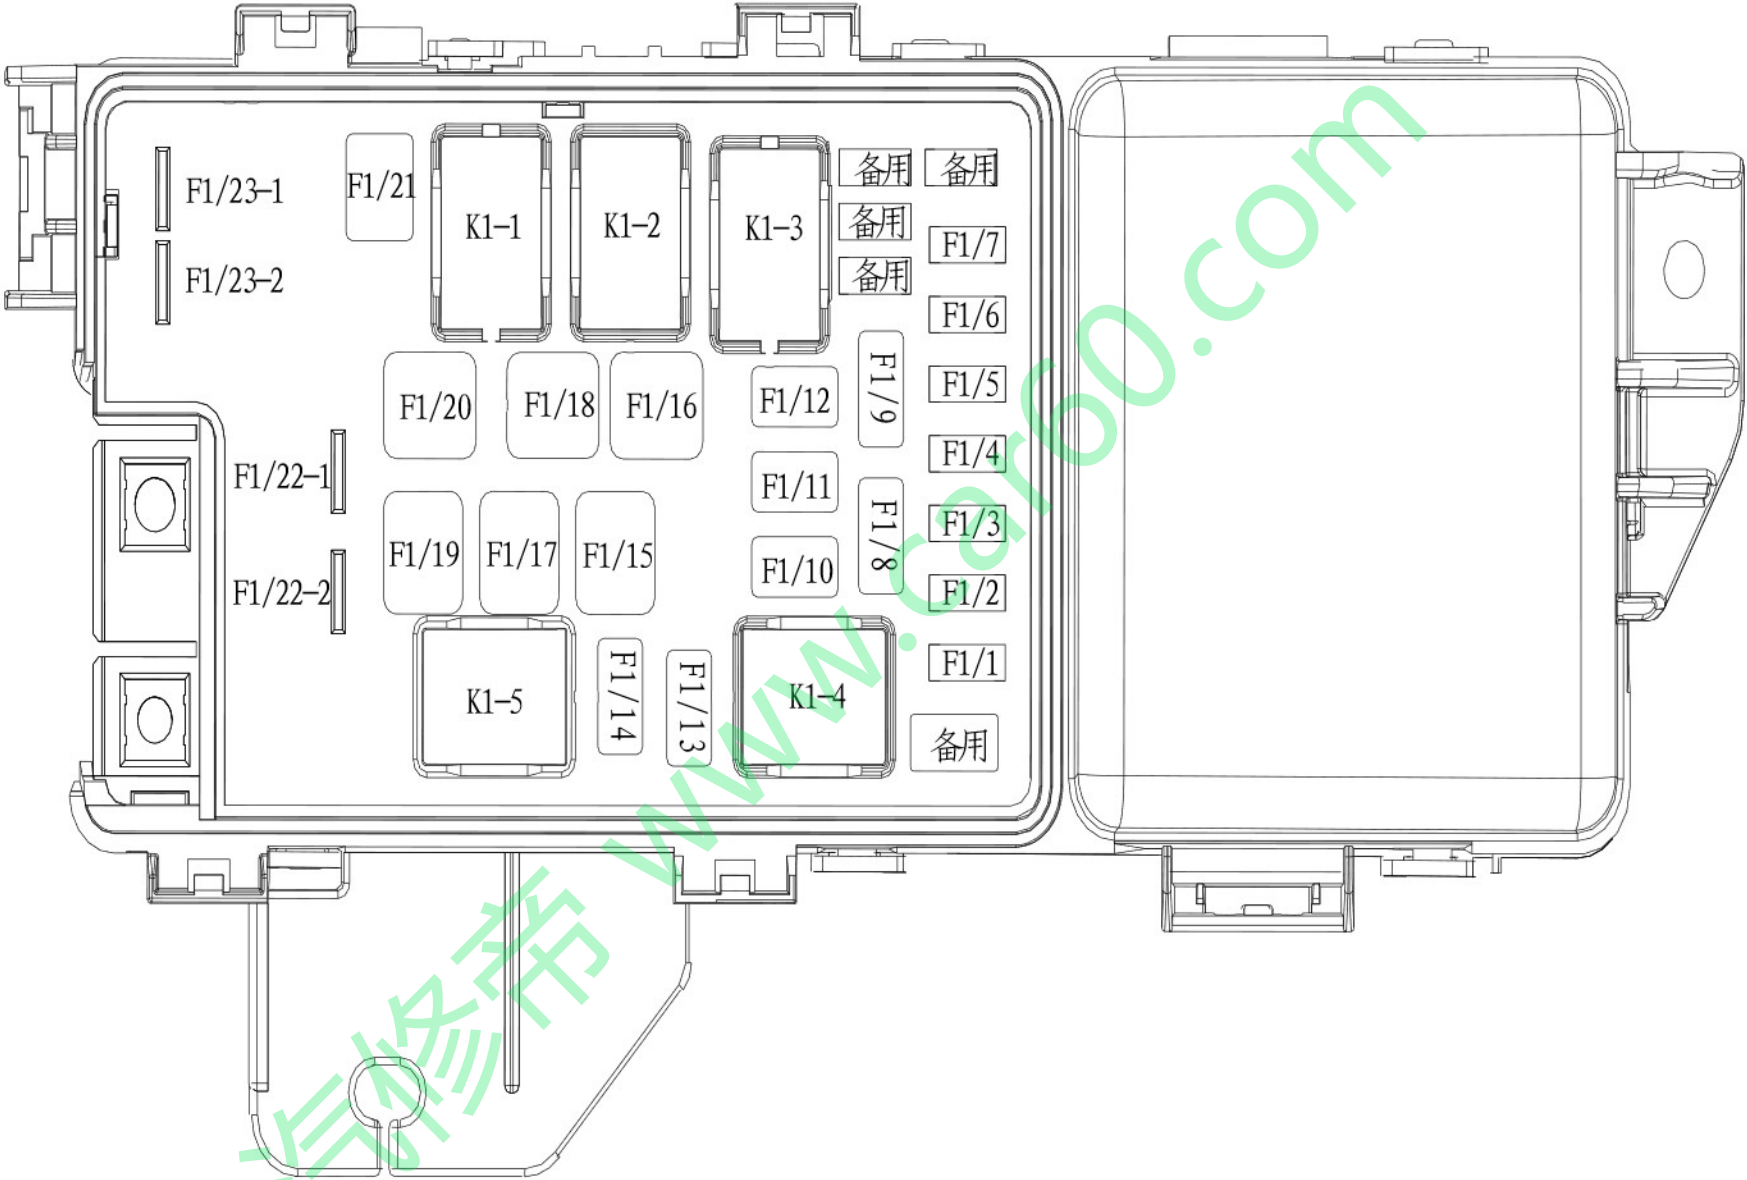

汽修帝 www.car60.com

1.3 保险、继电器示意图

熔断器

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|-------|---------|-----------|---------|-----------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 编号 | F1/1 | F1/2 | F1/3 | F1/4 | F1/5 | F1/6 | F1/7 | F1/8 | F1/9 | F1/10 | F1/11 | F1/12 | F1/13 |
| 规格 | 10A | 10A | 10A | 10A | 30A | 15A | 7.5A | 15A | 10A | 20A | 10A | 10A | 15A |
| 说明 | 右远光灯 | 左远光灯 | 左近光灯 | 右近光灯 | 风扇1 | 小灯 | MCU | 直流充电 | 预留 | 前雾灯 | 昼行灯 | 空调水泵 | 转向灯 |
| 编号 | F1/14 | F1/15 | F1/16 | F1/17 | F1/18 | F1/19 | F1/20 | F1/21 | F1/22-1 | F1/22-2 | F1/23-1 | F1/23-2 | |
| 规格 | 20A | 40A | 30A | 25A | 40A | 40A | 40A | 40A | | 60A | 50A | 60A | |
| 说明 | 喇叭、 制动灯 | 后除霜 | 风扇2 | ESP/ABS | 电动 真空泵 | ESP/ABS | 电动 真空泵 | 鼓风机 | 预留 | 仪配-1 | 仪配 II | 仪配-2 | |


继电器

| | | | | | |
|----|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 编号 | K1-1 | K1-2 | K1-3 | K1-4 | K1-5 |
| 规格 | 35A | 35A | 35A | 35A | 35A |
| 说明 | 鼓风机 继电器 | 空调水泵 继电器 | 后除霜 继电器 | 前雾灯 继电器 | 昼行灯继 电器 |

汽修帝 www.car60.com

(2) 前舱配电箱 II

2.1 保险，继电器编号示意图

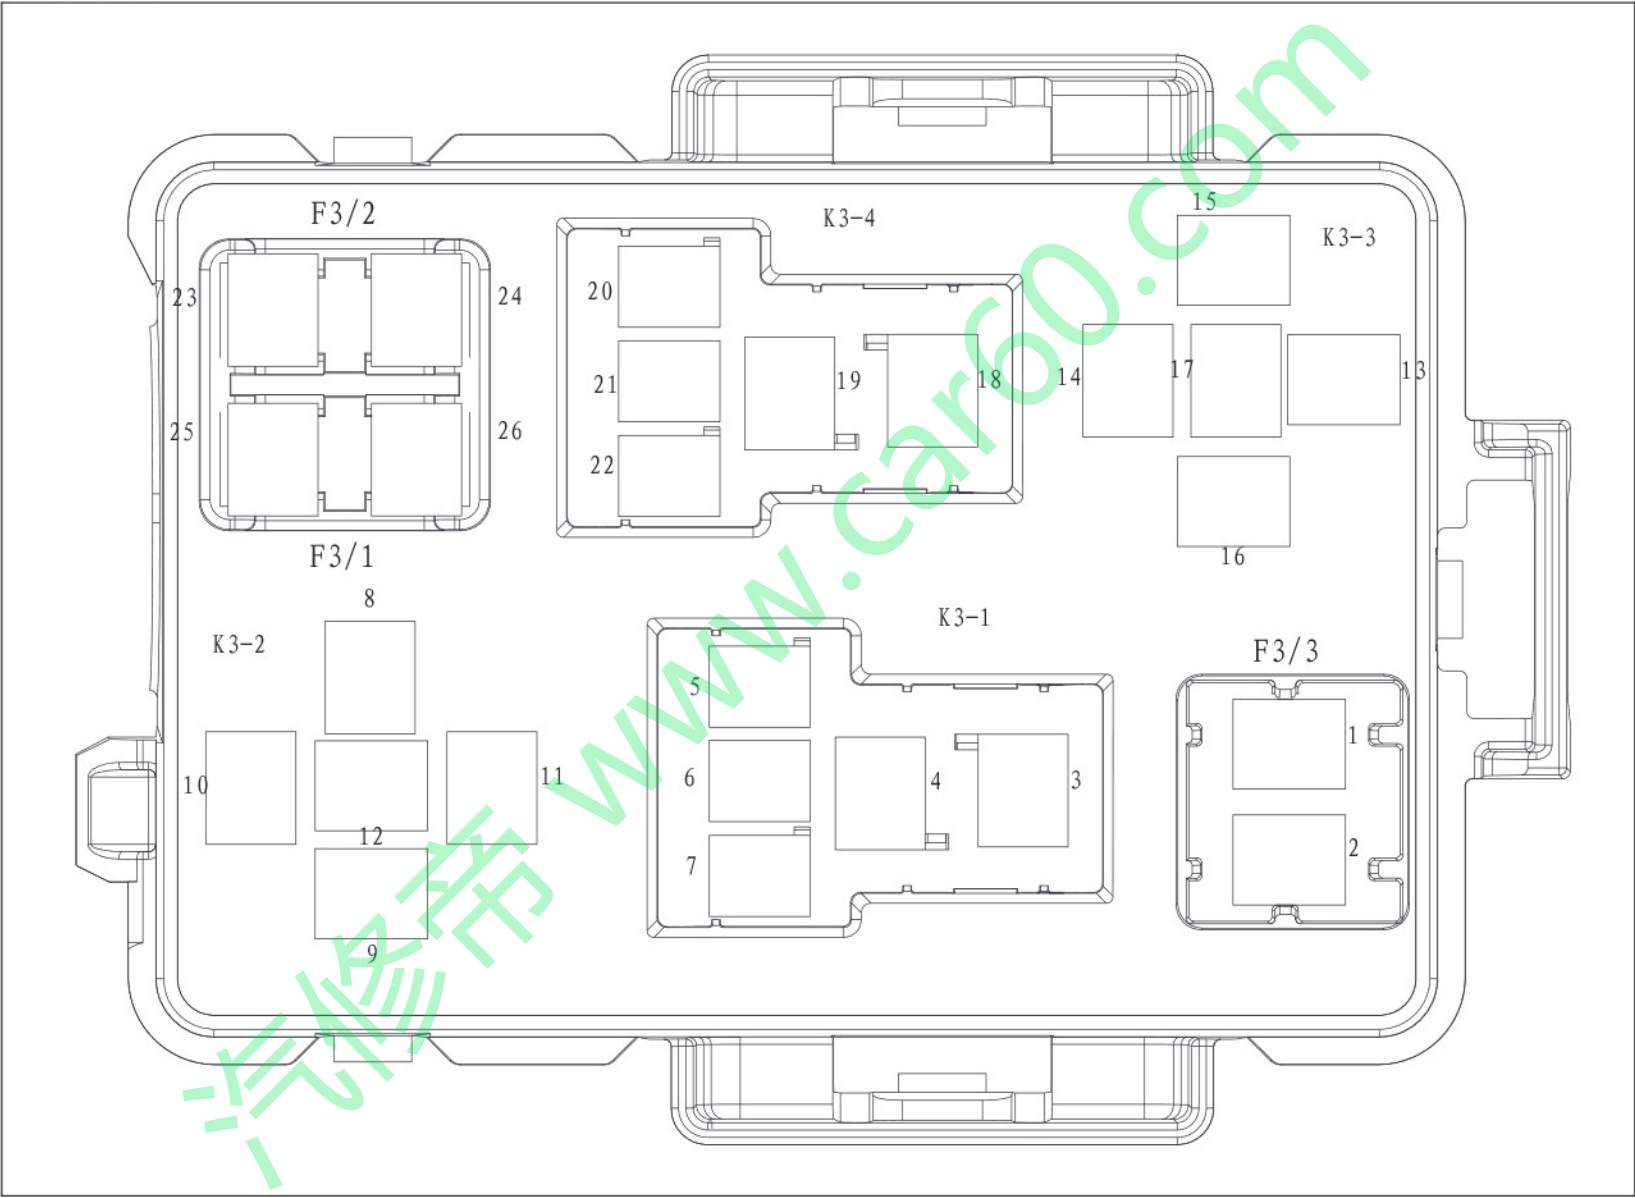

汽修帝 www.car60.com


2.2 继电器、保险示意图

| | | | |
|----|---------|----------|----------|
| 编号 | K3-1 | K3-2 | K3-3 |
| 规格 | 30A | 40A | 40A |
| 说明 | 直流充电继电器 | 电动真空泵继电器 | 电动真空泵继电器 |

| | |
|----|------------|
| 编号 | F3/2 |
| 规格 | 7.5A |
| 说明 | 电动真空泵继电器检测 |

汽修帝 www.car60.com


(3) 前舱正级保险盒

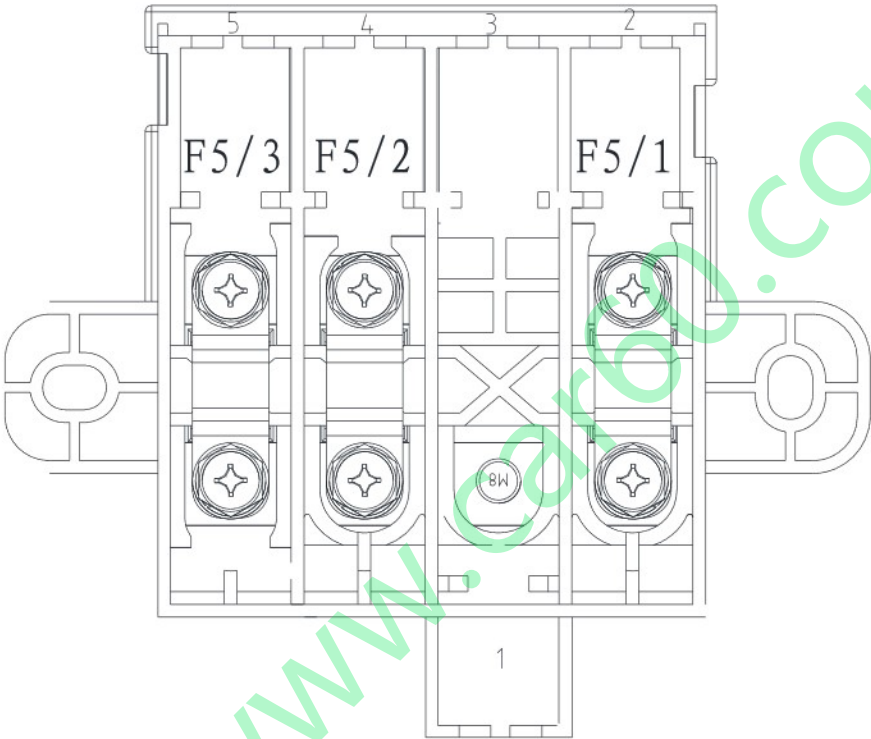

| | | | |
|----|-------|------|------|
| 编号 | F5/1 | F5/2 | F5/3 |
| 规格 | 100A | 125A | 100A |
| 说明 | R-EPS | 预留 | P档电机 |

汽修帝 www.car60.com

(4) 前舱外挂继电器盒

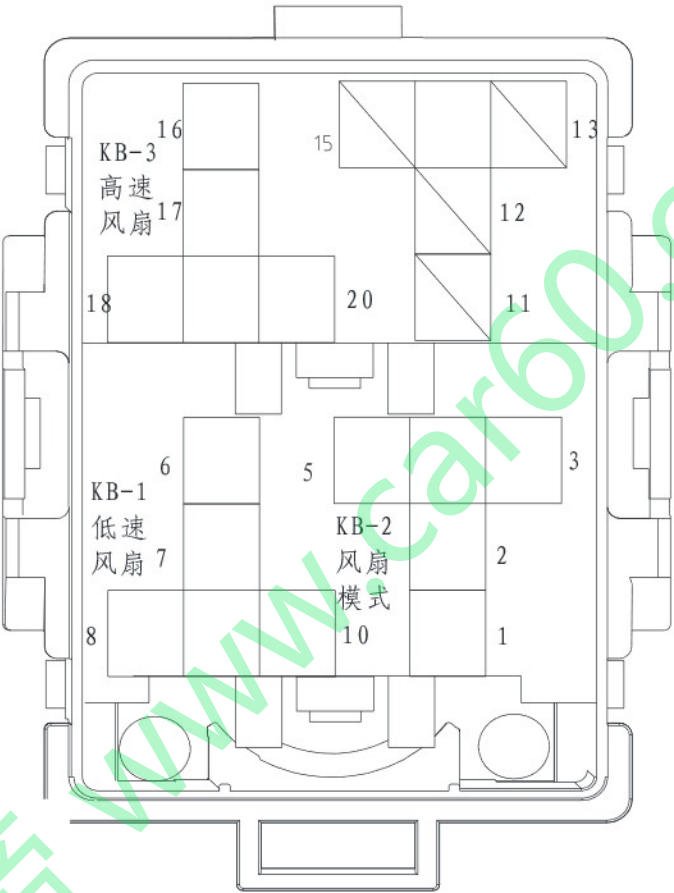

继电器

| | | | |
|----|---------|---------|---------|
| 编号 | KB-1 | KB-2 | KB-3 |
| 规格 | 30A | 30A | 30A |
| 说明 | 低速风扇继电器 | 风扇模式继电器 | 高速风扇继电器 |

汽修帝 www.car60.com