

## 第四节 挡泥板

### 4.1. 前挡泥板的拆卸/安装

注：

戴好手套，保护好您的双手。

小心不要划伤车身。

#### 4.1.1、拆卸前轮挡泥板总成

前轮挡泥板

(1) 用十字螺丝刀拆下与前保险杠装配的

螺钉（1 号，2 个）。

(2) 用一字螺丝刀卸下其他子母扣（左侧为 9 个，右侧为 12 个）。

(4) 卸下前轮挡泥板。

后轮挡泥板

#### 4.1.2、安装前轮挡泥板总成

安装前挡泥板顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

①紧固件要安装到位。

②更换所有受损的卡扣。

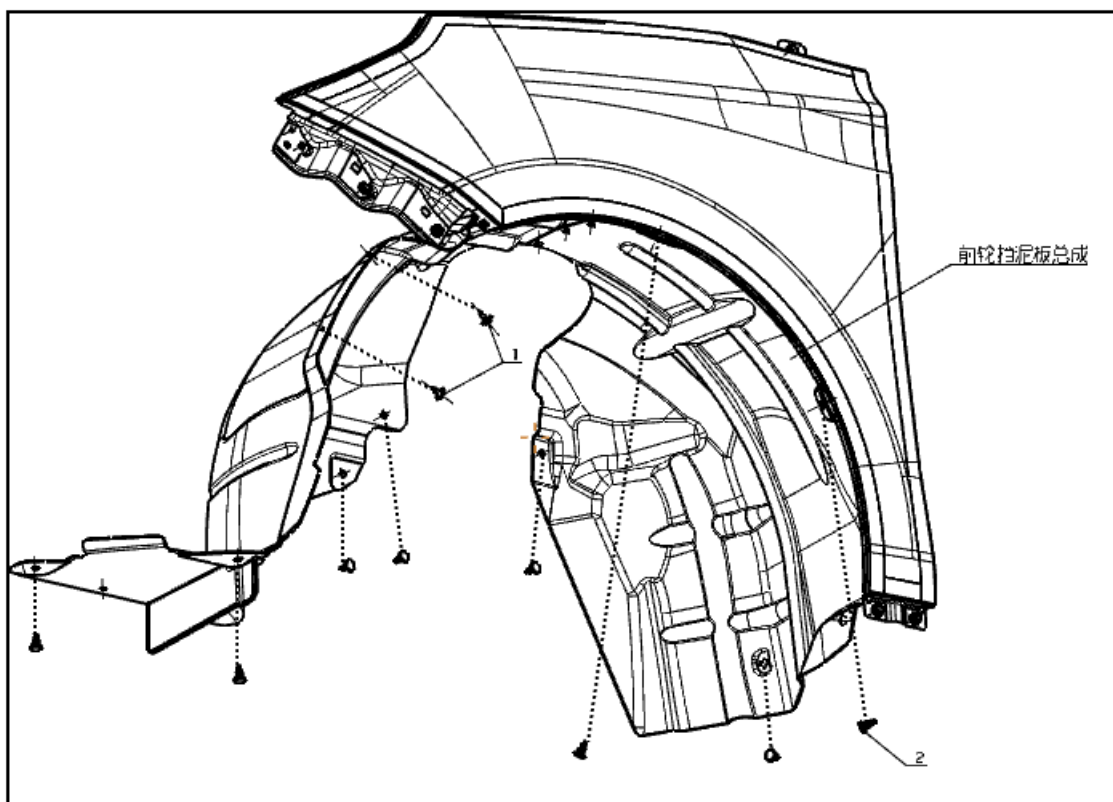


图 4-1-1 前轮挡泥板总成安装点

## 4.2 后轮挡泥板的拆卸/安装

注：

戴好手套，保护好您的双手。

### 4.2.1、拆卸

(1) 用套筒拆卸上部的金属螺母（2 号，2 个）。

(2) 用手逆时针直接转动拆下装在车身焊接螺柱上的塑料螺母（1 号，4 个）。

(3) 最后用缠好保护胶带的平口螺丝刀将

后轮挡泥板的子母扣（4 个）拆除，完成拆卸。

### 4.2.2、安装

按照与拆卸相反的顺序安装后轮挡泥板。

注意以下事项：

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。
- 3、确认后轮挡泥板与车身侧围钣金的可靠配合。

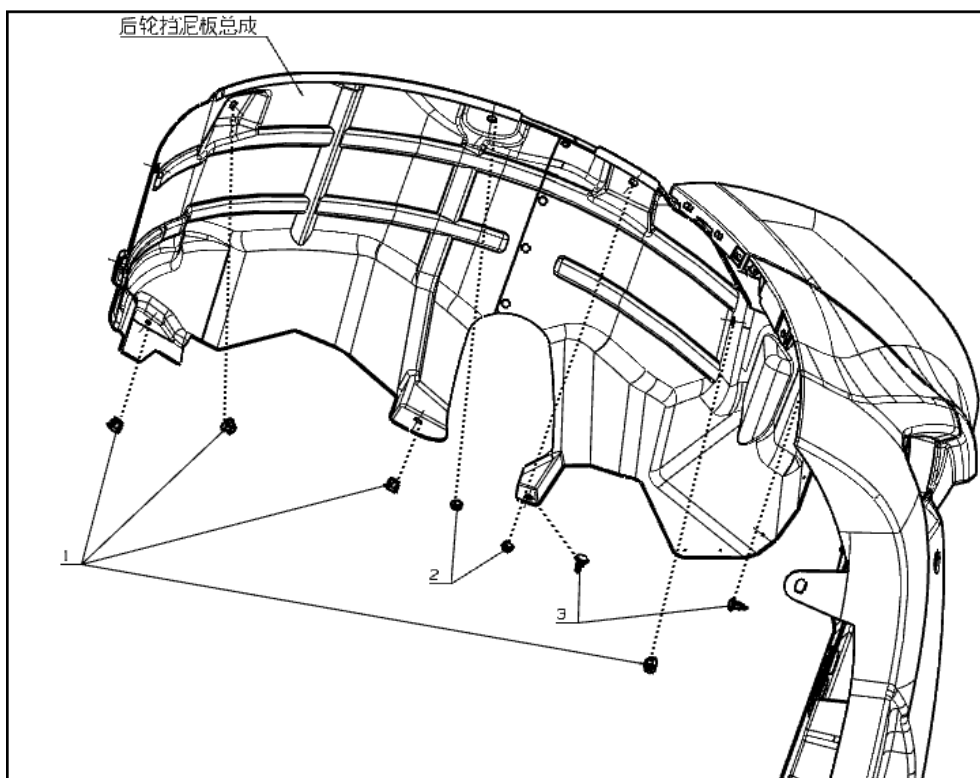


图 4-2-1 后轮挡泥板的拆卸

### 4.3 后轮外挡泥板的安装/拆卸

注：

小心不要划伤车身。

戴上手套保护您的双手。

请在轮外挡泥板拆除之后再拆除后轮挡泥板总成。

#### 4.3.1、拆卸

(1) 用十字螺丝刀拆卸下螺钉（1 号，3 个）。

按照与拆卸相反的顺序安装后轮外导流板。

注意以下事项：

(2) 然后向里推挤以将扣在钣金上的卡脚推出车身钣金，取下该件。

1、紧固件要安装到位。

2、更换所有受损的卡扣

#### 4.3.2、安装

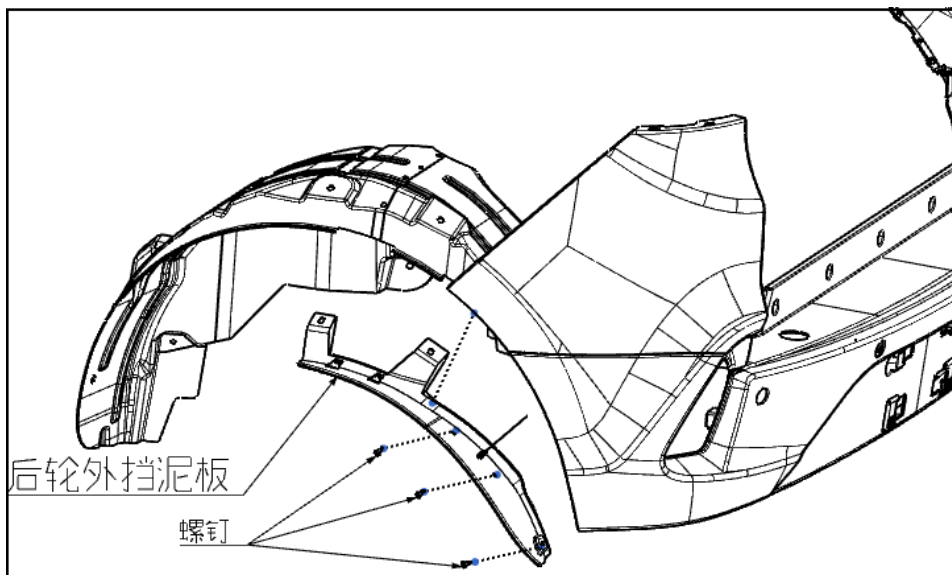


图 4-3-1 后轮外挡泥板的安装/拆卸

## 4.4 后车轮导流板的安装/拆卸

注：

戴上手套保护您的双手。

### 4.4.1、拆卸

(1) 将车升到一定高度，然后用一字螺丝刀将导流板上的三个子母扣拆卸下来即可。

### 4.4.2、安装

按照与拆卸相反的顺序安装后轮导流板。

注意以下事项：

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。
- 3、确认后车轮导流板与钣金的可靠配合。

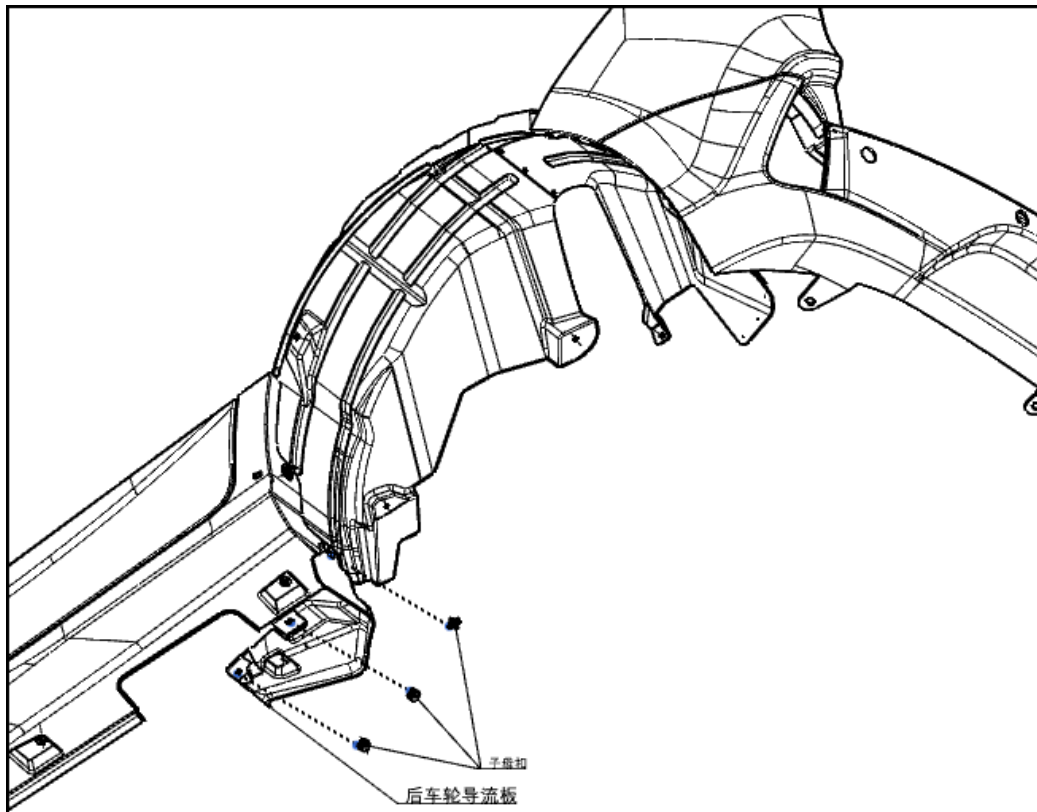


图 4-4-1 后车轮导流板的安装/拆卸

## 4.5 碳罐罩本体的安装/拆卸

注：

戴上手套保护您的双手。

需将车抬升至一定高度方可拆卸。

### 4.5.1、拆卸

(1) 抬升整车，用 10 号套筒等工具拆卸其上的 3 个金属螺母紧固件，在要卸下最后一个紧固件时用手扶好该件，拧出螺母后取下该零件。

### 4.5.2、安装

按照与拆卸相反的顺序安装碳罐罩本体。

注意以下事项：

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。

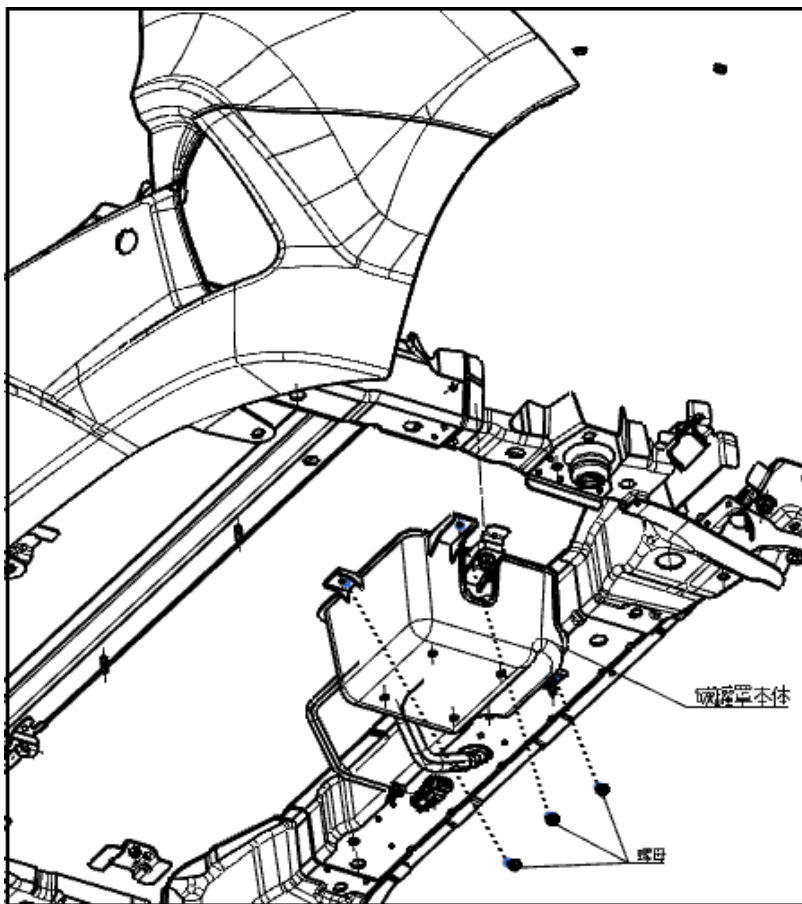


图 4-5-1 碳罐罩本体的安装/拆

卸

## 4.6 发动机下挡泥板总成的安装/拆

注：

戴上手套保护您的双手。

### 卸

需将车抬升至一定高度方可拆卸。

### 4.6.2、安装

按照与拆卸相反的顺序安装发动机下挡泥板总成。

#### 4.6.1、拆卸

(1) 将车升到一定高度，用套筒分别将金属支架上的两个螺栓拧出，扶好发动机下挡泥板总成然后用套筒将与发动机下挡泥侧支架装配的螺母拆卸下，取下零件即可。

注意以下事项：

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。
- 3、确认发动机下挡泥板与钣金的可靠配合。

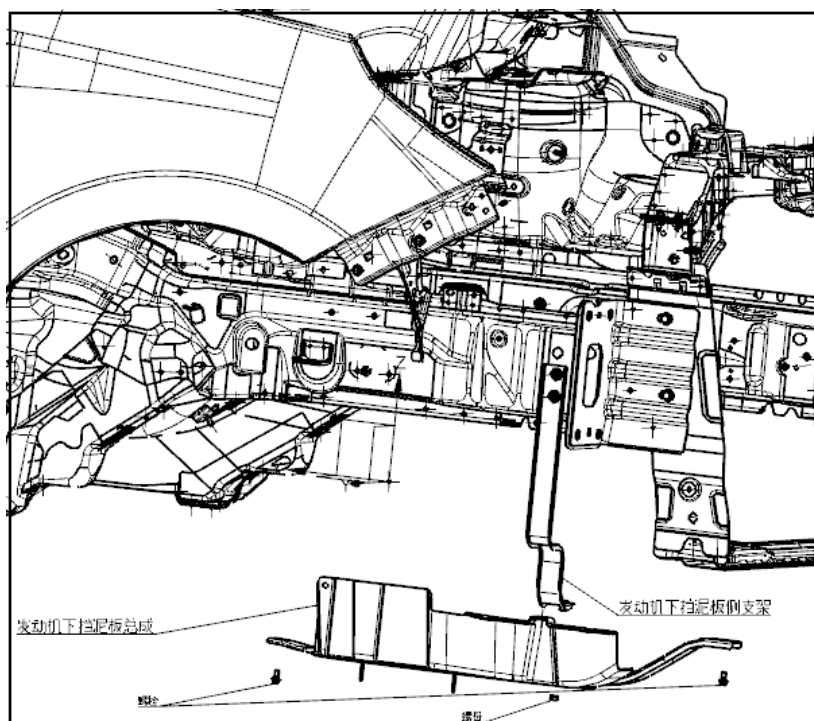


图 4-6-1-发动机下挡泥板总成的安装/拆卸



## 4.7 发动机下挡泥板侧支架的安装/拆卸

注：

戴上手套保护您的双手。

需先将发动机下挡泥板总成拆卸。

### 4.7.1、拆卸

(1) 用套筒将支架安装在副车架上的两个螺母拆卸下来，沿着焊接螺柱方向取出零件即可。

### 4.7.2、安装

按照与拆卸相反的顺序安装发动机下

挡泥板侧支架。

注意以下事项：

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。
- 3、确认支架装配后的倾斜程度不影响发动机下挡泥板总成的装配。

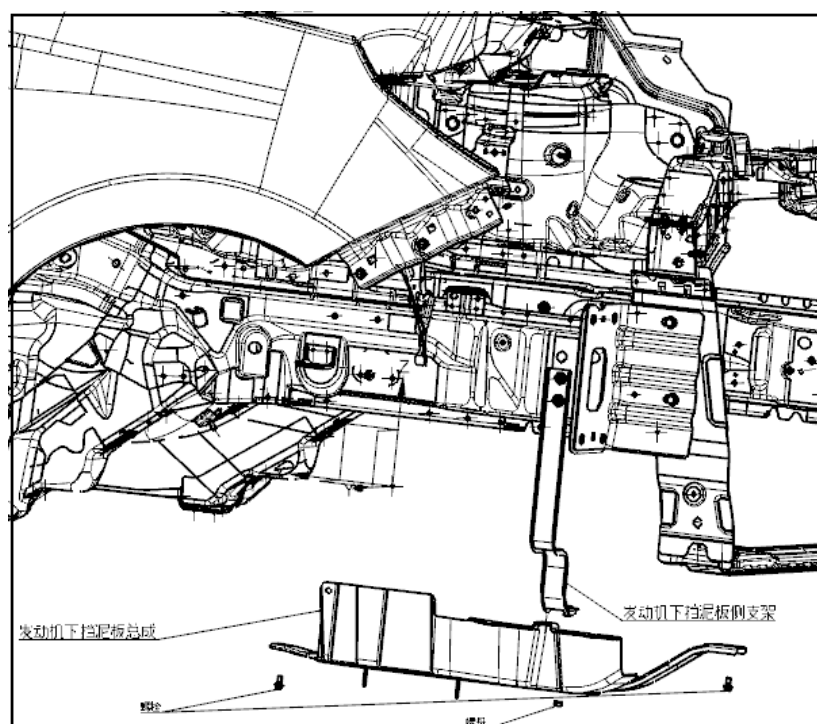


图 4-7-1 发动机下挡泥板侧支架的安装/拆卸

## 4.8 散热器导流板的安装/拆卸

注：

戴上手套保护您的双手。

需先拆卸前保险杠总成。

### 4.8.1、拆卸


(1) 用一字螺丝刀或十字螺丝刀等按压散热器上导流板上的子母扣中心部分，子母扣中心部分下陷后即可取出散热器导流板。

### 4.8.2、安装


按照与拆卸相反的顺序安装散热器导流板。

注意以下事项：

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。
- 3、散热器导流板随发动机配置不同而不同，一车副的散热器导流板共有5个。具体如下：

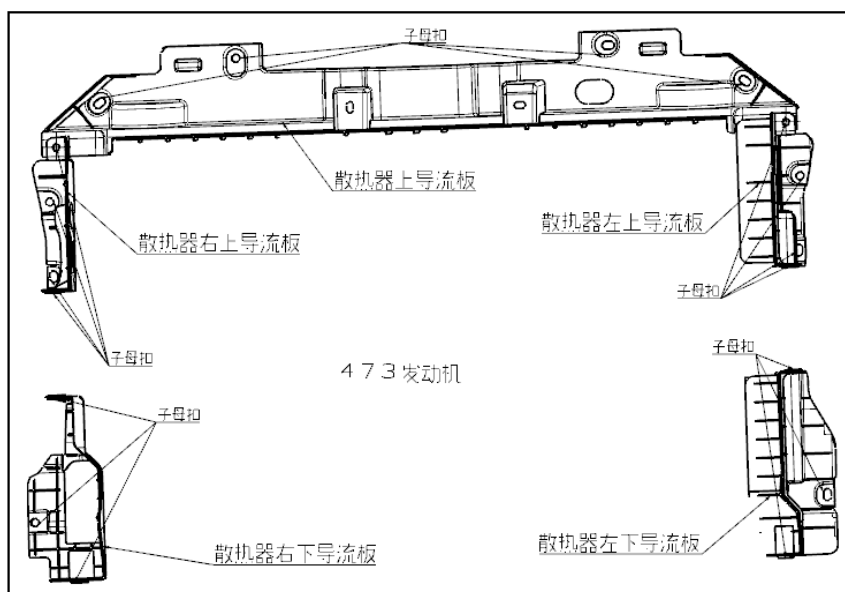

4-8-1-1 473 发动机-散热器导流板的安装/拆卸

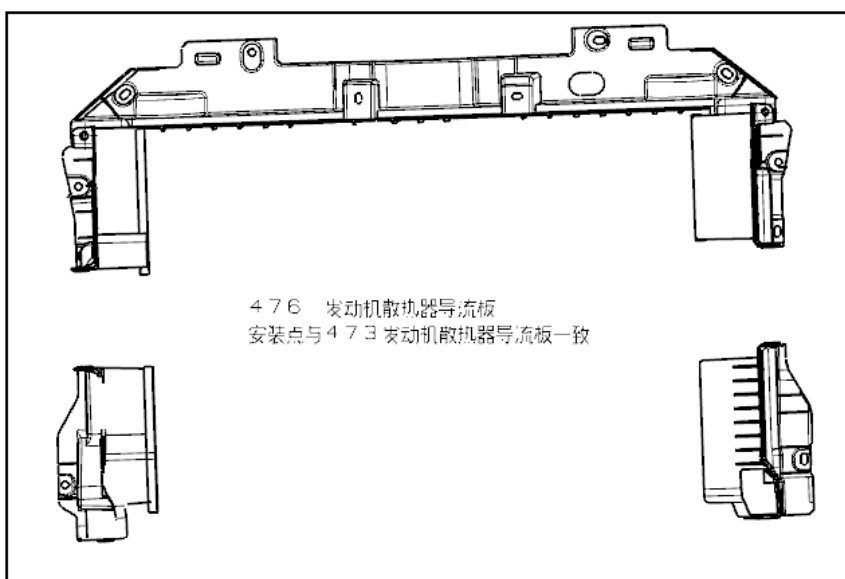

4-8-1-2 476-发动机-散热器导流板的安装/拆卸





## 4.9 格栅上盖板板的安装/拆卸

注：

戴上手套保护您的双手。

需先拆卸前保险杠总成。

### 4.9.1、拆卸

(1) 用一字螺丝刀或十字螺丝刀等按压散热器上导流板上的子母扣中心部分，子母扣中心部分下陷后即可取出格栅上盖板。

### 4.9.2、安装

按照与拆卸相反的顺序安装格栅上盖板。

注意以下事项：

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。

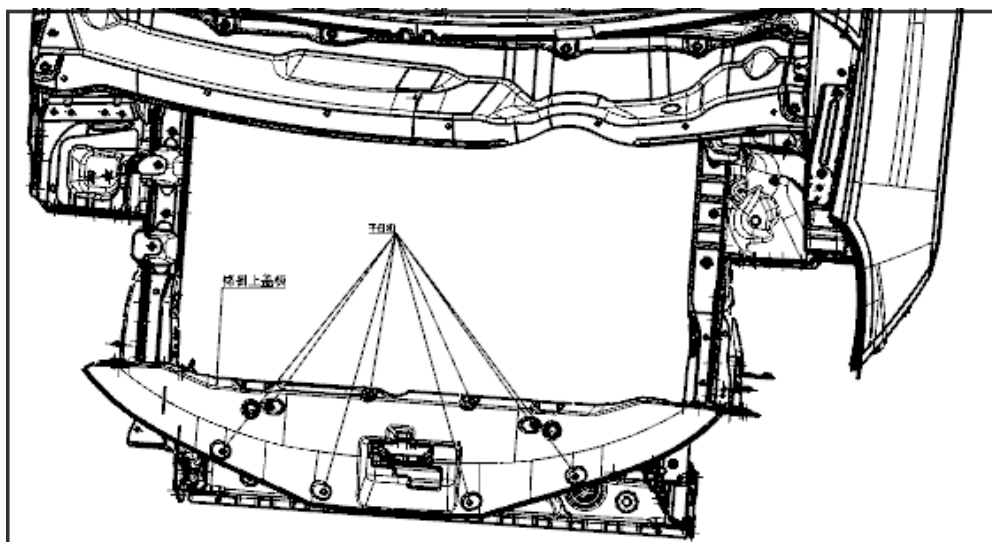


图 4-9-1 格栅上盖板的安装/拆卸

## 4.10 翼子板角饰板总成的安装/拆卸

注：

戴上手套保护您的双手。

需将车抬升至一定高度方可拆卸。

将该件背面的三个安装点对准车身3个安装孔，然后用力按压即可。

### 4.10.1、拆卸

(1) 用布将一字螺丝刀包起来，然后将包裹布料的一字螺丝刀插入该件底部与钣金配合边，用力翘起，尽量避免损坏。

注意以下事项：

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。
- 3、确认发动机下挡泥板与钣金的可靠配合。

### 4.10.2、安装

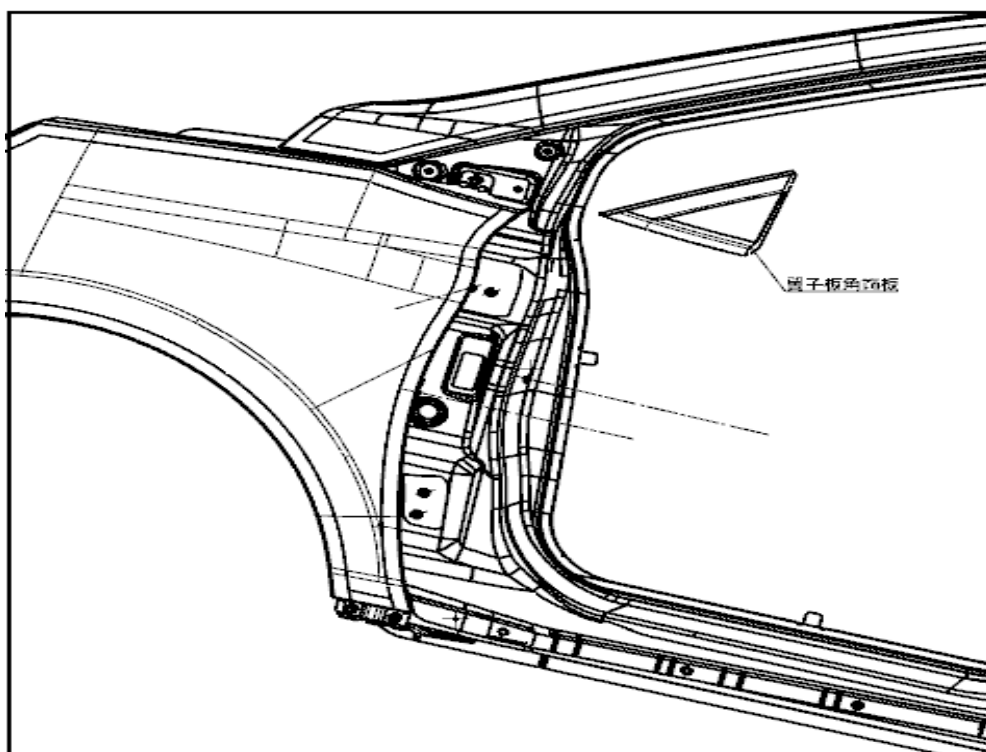


图 4-10-1 翼子板角饰板总成的安装/拆卸

## 4.11 翼子板后封板总成的安装/拆卸

注:

戴上手套保护您的双手。  
需先拆卸下前轮。

### 4.11.1、拆卸

(1) 直接沿翼子板（车头反方向）抽出该件即可。

### 4.11.2、安装

直接将翼子后封板推进翼子板里直至翼子板安装点停止。

注意以下事项:

- 1、推进至安装点即止，不可过度。
- 2、确认翼子后封板与钣金的可靠配合。

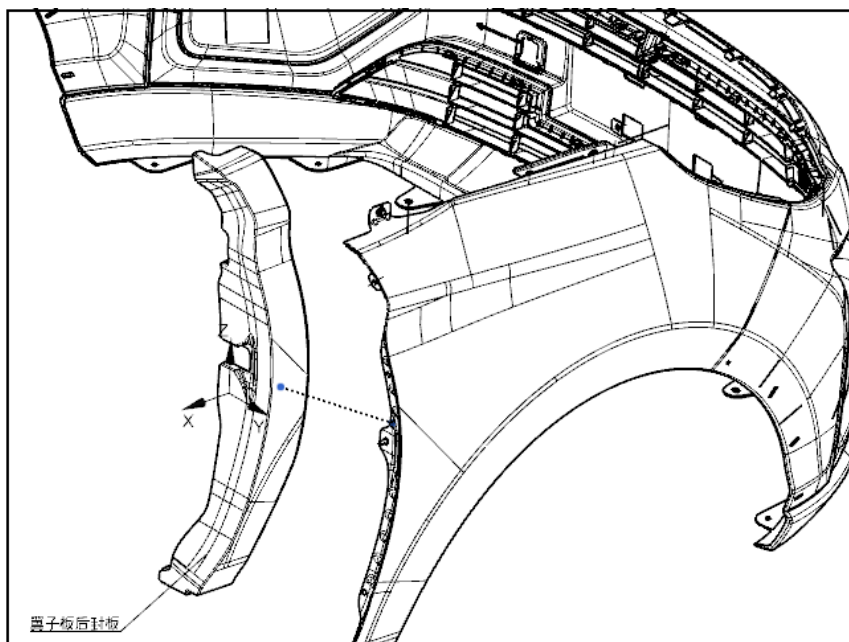


图 4-11-1 翼子板后封板的安装/拆卸