

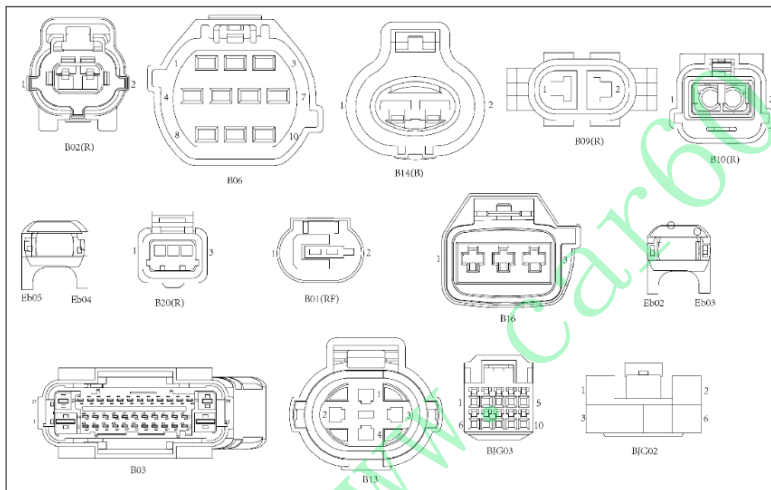
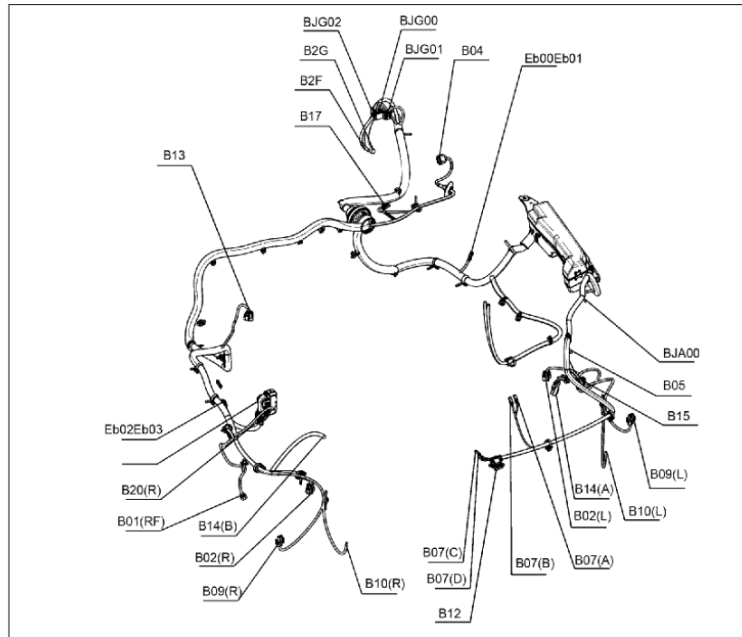


线束布置图 4.8

—— 前舱线束

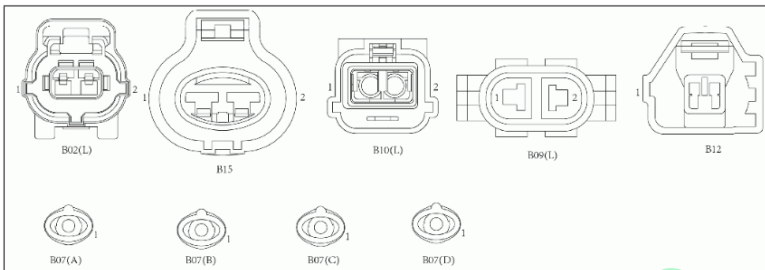

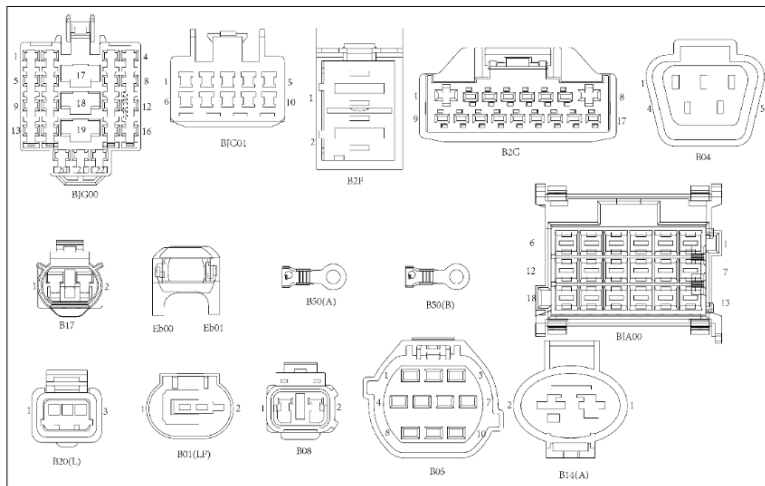

www.car60.com

图 4.8 前舱线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	B02(R)	接右前碰撞传感器	1	
02	B06	接右前组合灯	1	
03	B14(B)	接冷凝风扇	1	
04	B09(R)	接右前雾灯	1	
05	B10(R)	接右前昼行灯	1	
06	Eb05	6#搭铁 B	1	
07	Eb04	6#搭铁 A	1	
08	B20(R)	接右前大灯调节电机	1	
09	B01(RF0)	接右前轮速传感器	1	
10	B16	接洗涤液电机	1	
11	Eb02	4#搭铁 A	1	
12	Eb03	5#搭铁 A	1	
13	B03	接 ESP(ABS)	1	
14	B13	接空调压力开关	1	
15	BJG03	接仪表板线束 GJB03	1	
16	BJG02	接仪表板线束 GJB02	1	
17	BJG00	接仪表板线束 GJB00	1	
18	BJG01	接仪表板线束 GJB01	1	
19	B2F	接仪表板配电盒 F	1	
20	B2G	接仪表板配电盒 G	1	
21	B04	接前雨刮电机	1	
22	B17	接制动液位开关	1	
23	Eb00	3#搭铁 A	1	
24	Eb01	3#搭铁 B	1	
25	B50(A)	接发动机正极保险盒 A18	1	
26	B50(B)	接发动机正极保险盒 A18	1	
27	BJA00	接发动机线束 AJB00	1	
28	B20(L)	接左前大灯调节电机	1	
29	B01(LF)	接左前轮速传感器	1	
30	B08	接机舱盖开关	1	
31	B05	接左前组合灯	1	
32	B14(A)	接散热风扇	1	
33	B02(L)	接左前碰传感器	1	
34	B15	接风扇调节电阻		
35	B10(L)	接左前昼行灯		
36	B09(L)	接左前雾灯		
37	B12	接室外温度传感器		
38	B07(A)	接低音电喇叭		

图 4.8 前舱线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	B07(B)	接低音电喇叭	1	
02	B07(C)	接低音电喇叭	1	
03	B07(D)	接低音电喇叭	1	

www.car60.com