

### 3.9 仪表板线束

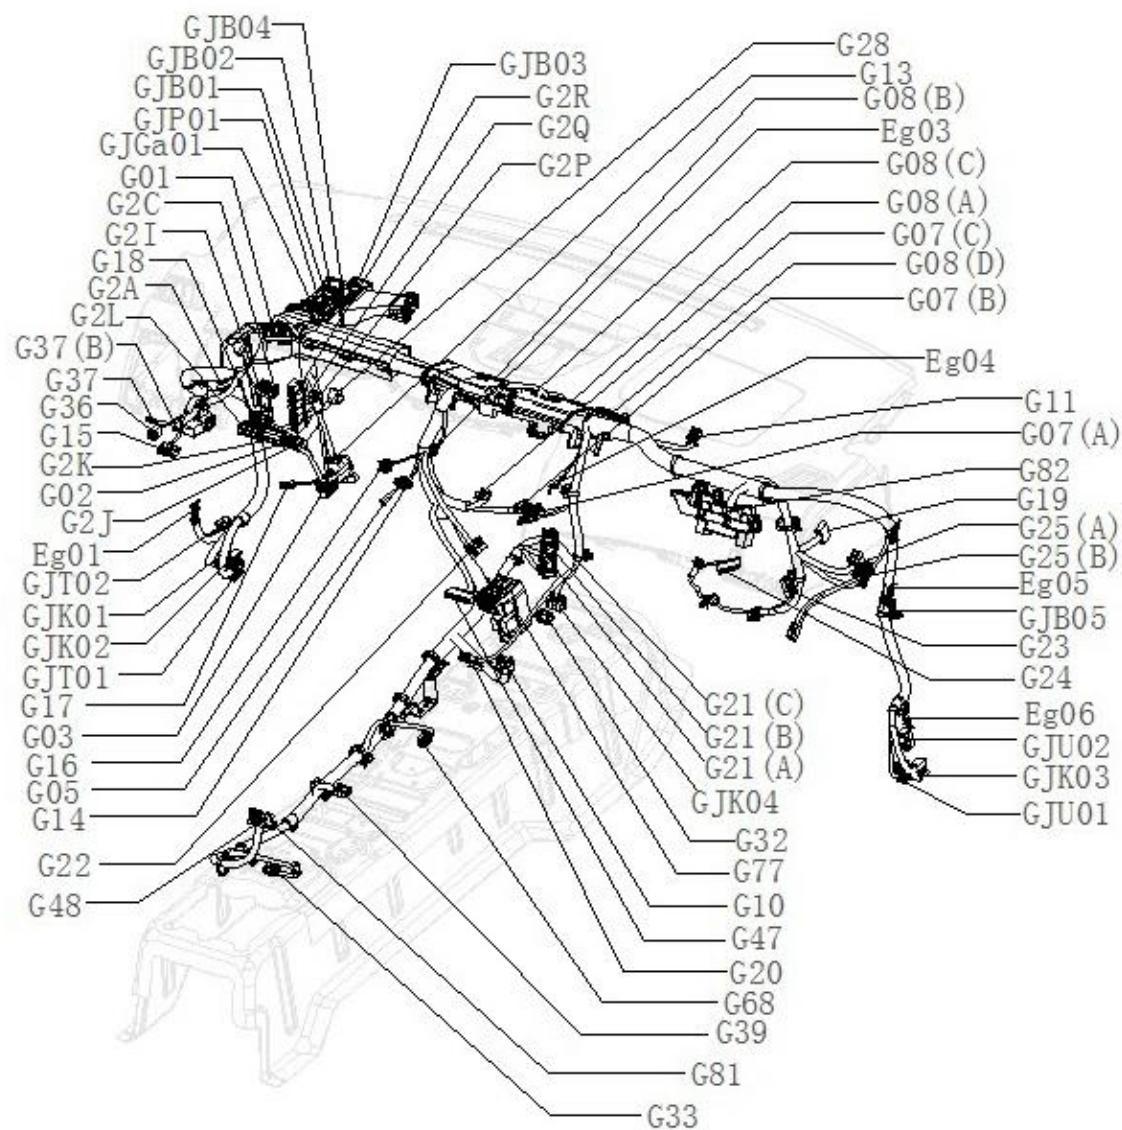


图 5.9.11

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	G01	接组合仪表			
02	G02	接组合开关			
03	G2A	接仪表板配电箱 A			
04	G2C	接配电箱 C 口			
05	G2I	接仪表板配电箱 I			
06	G2J	接仪表板配电箱 J			
07	G2K	接仪表板配电箱 K			
08	G2L	接仪表板配电箱 L			
09	G2P	接仪表板配电箱 P			
10	G2Q	接仪表板配电箱 Q			
11	G2R	接仪表板配电箱 R			
12	G03	接诊断接口			
13	G05	接室内温度传感器			
14	G07(A)	CD 主机+收音机 A			
15	G07(B)	CD 主机+收音机 B			
16	G07(C)	CD 主机			
17	G08(A)	接 1#CAN 接头			
18	G08(B)	接转接头 II			
19	G08(C)	接转接头 III			

图 5.9.10

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
18	B04	接雨刮电机小线			
19	B05(A)	接左前转向灯			
20	B05(B)	接左前远光灯			
21	B05(C)	接左前位置灯			
22	B05(D)	接左前近光灯			
23	B06(A)	接右前转向灯			
24	B06(B)	接右前远光灯			
25	B06(C)	接右前位置灯			
26	B06(D)	接右前近光灯			
27	B07(A)-1	接左低音喇叭电			
28	B07(A)-2	接左低音喇叭地			
29	B07(B)-1	接右高音喇叭电			
30	B07(B)-2	接右高音喇叭地			
31	B08	接机舱盖锁			
32	B09(A)	接左前雾灯			
33	B09(B)	接右前雾灯			
34	B10	接仪表配电箱 II			

图 5.9.10

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
35	B12	接室外温度传感器			
36	B13	接空调压力传感器			
37	B14(A)	接左散热风扇			
38	B14(B)	接右散热风扇			
39	B16	接洗涤液电机			
40	B17	接制动液位开关			
41	B20(A)	接左前调节电机			
42	B20(B)	接右前调节电机			
43	B22	接 REPS—ECU			
44	B23	接 REPS—电机			
45	B28(A)	接 VTOGECU1			
46	B28(B)	接动力配电箱			
47	B29	接电机水温传感器			
48	B30	接旋变信号			
49	B31	接温度信号			
50	B32	接大陆泵			

图 5.9.10

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
51	B34	接 PTC 传感器			
52	B42	接 PTC 水泵（空调）			
53	B43	接高压模块水泵			
54	B44(A)	继电器座			
55	B44(B)	接配电箱 II			
56	B53	接充电口盖检测开关			
57	B53(A)	接直流充电口			
58	B53(B)	接交流充电口			
59	B55	接温度压力传感器			
60	BJK01	接地板线束 KJB01			
61	BJKx01	接 电 池 采 样 线 KxJB01			
62	BJG01	接仪表板线束 GJB01			
63	BJD01	接前保小线 DJB01			
64	BJB01(A)	接前舱 BJB01(B)			
65	BJB01(B)	接前舱 BJB01(A)			
66	BS01	接 DC			
67	BJG02	接 仪 表 板 线 束 GJB02			
68	BS02	接起动蓄电池			
69	BJD02	接前保小线 DJB02			

图 5.9.10

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
70	BJG03	接仪表板线束 GJB03			
71	BS03	前舱配电盒			
72	BS04	前舱配电盒			
73	BJG04	接仪表板线束 GJB04			
74	BJG05	接仪表板线束 GJB05			
75	BA17	接电动压缩机			
76	BA22	接车速传感器			
77	BG28(B)	接刹车踏板			
78	BA31	真空压力传感器			
79	BG44	接加速踏板传感器			
80	BK45(A)	接电池管理器 A			
81	BK45(B)	接电池管理器 B			
82	BK50	接启动蓄电池 BMS			
83	Eb01	接 1#搭铁			
84	Eb02	接 2#搭铁			

图 5.9.10

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
85	Eb03	接 3#搭铁			
86	Eb04	REPS 搭铁(4#)			
87	Eb05	接 5#搭铁			
88	Eb06	接 6#搭铁			
89	Eb07	接 7#搭铁			
90	Eb08	接 8#搭铁			
91	Eb09	接 9#搭铁			

