






3.9 地板线束

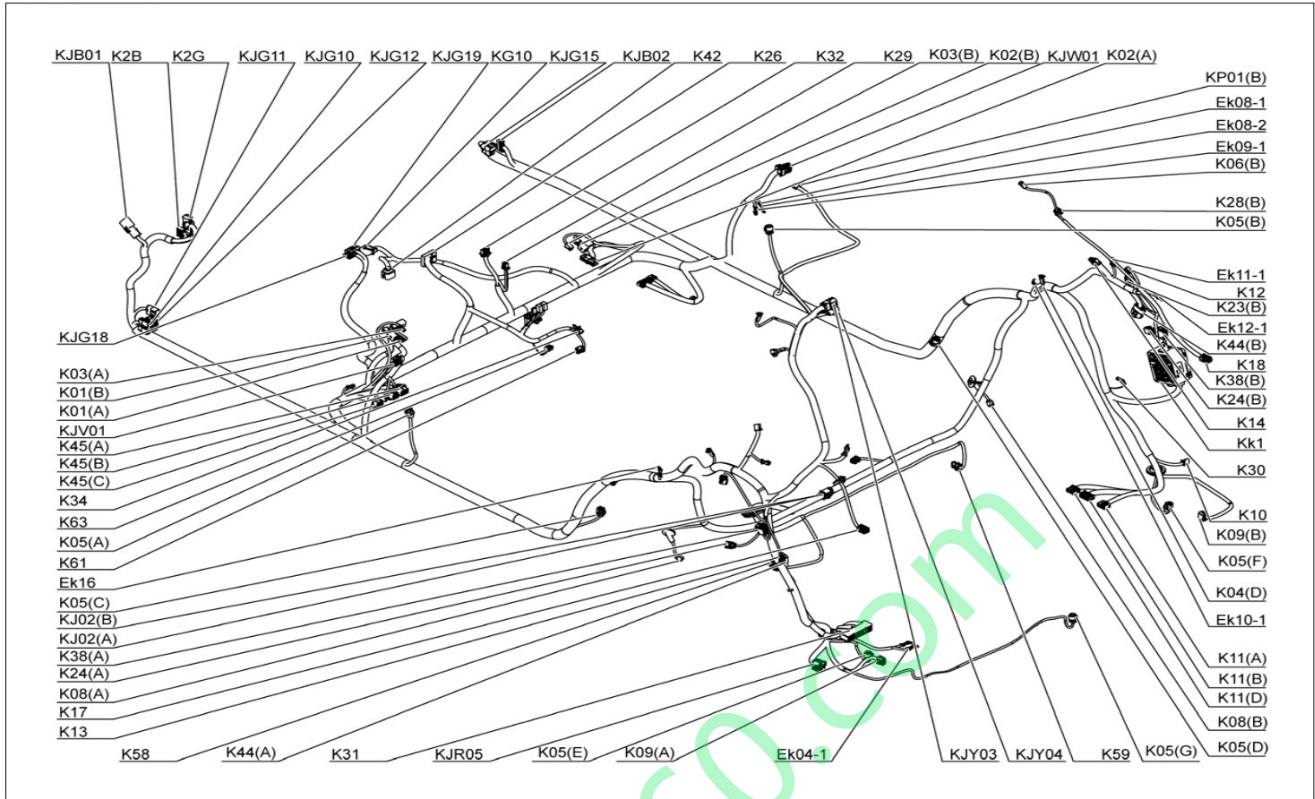


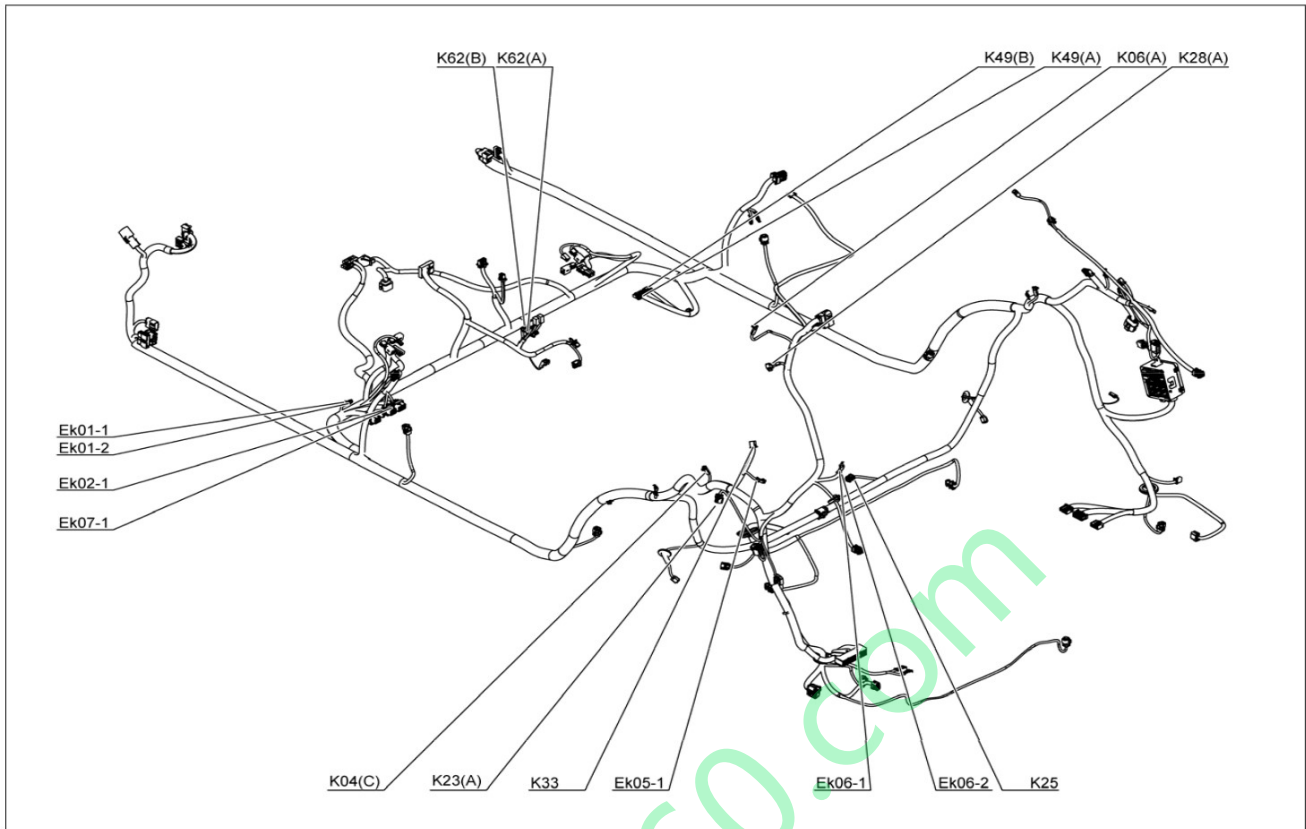


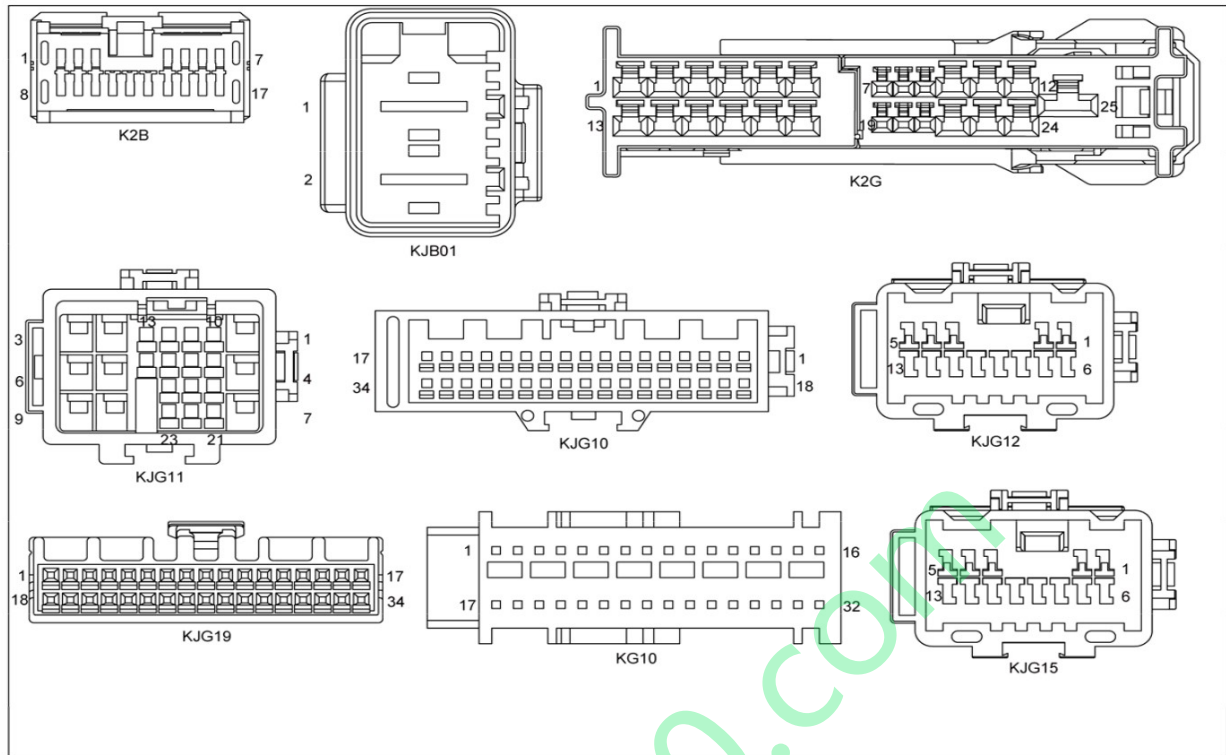


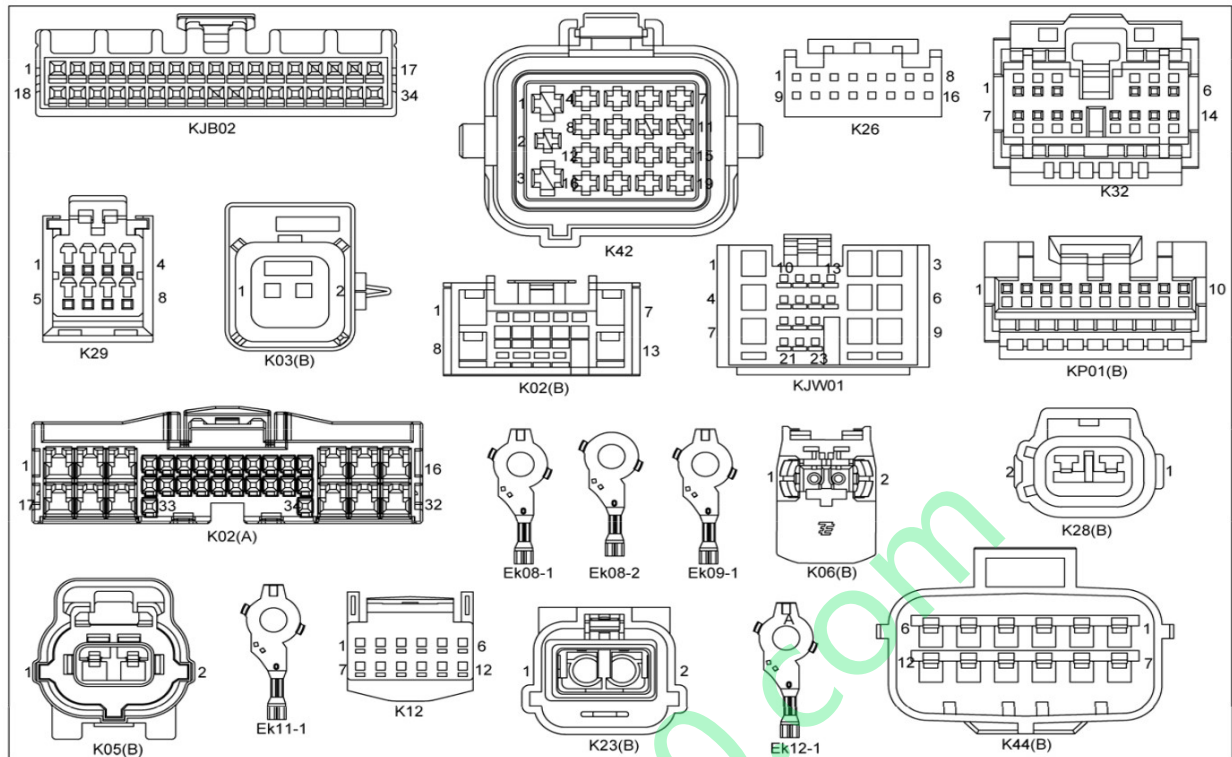


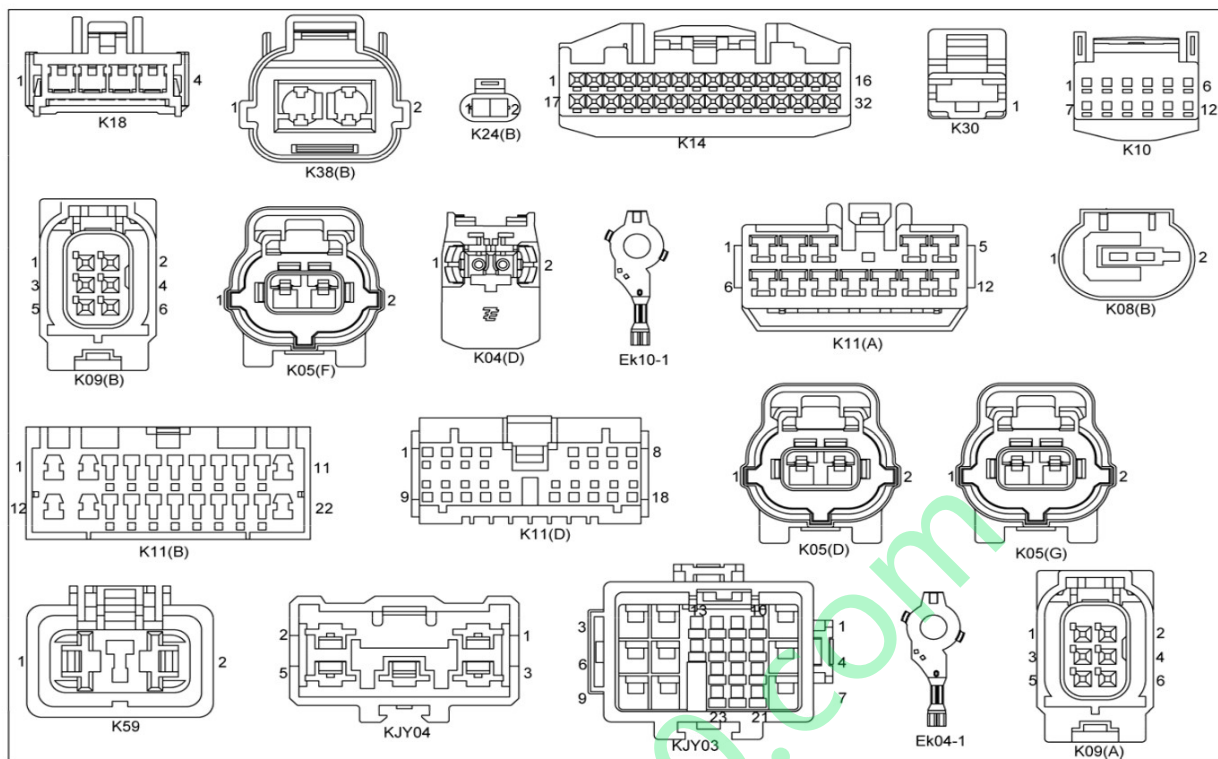

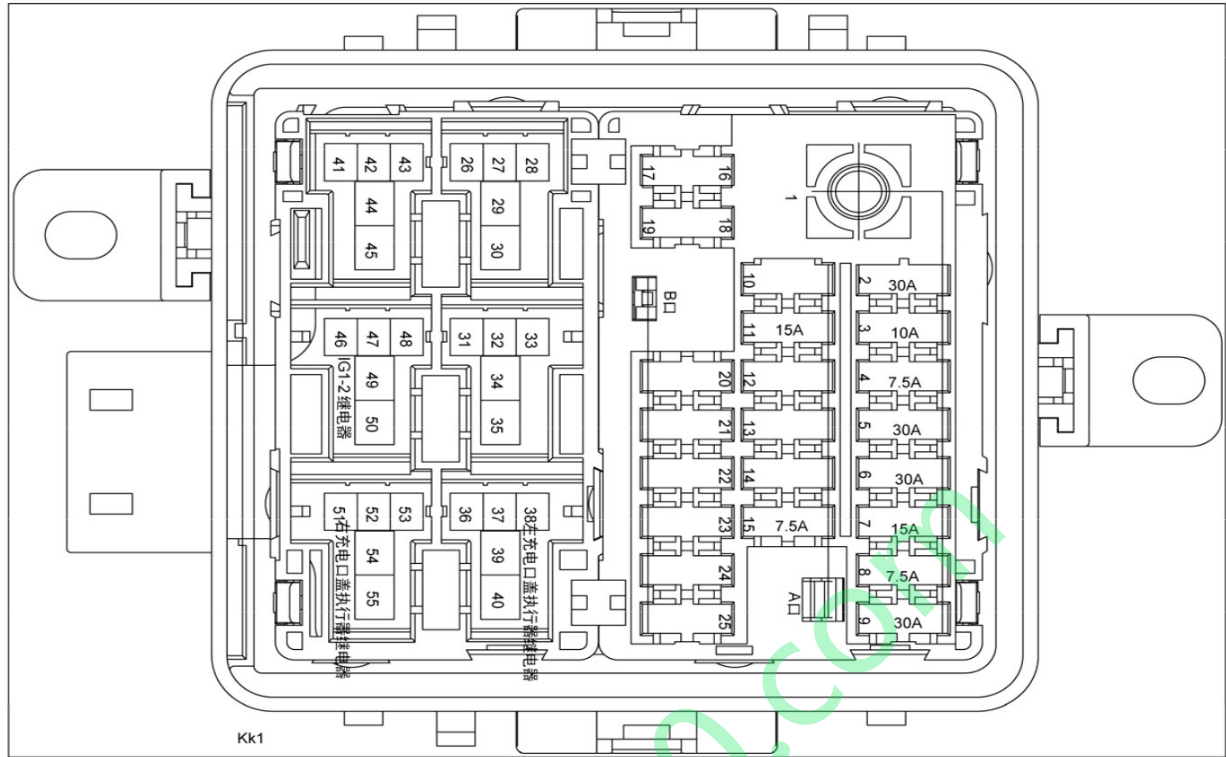

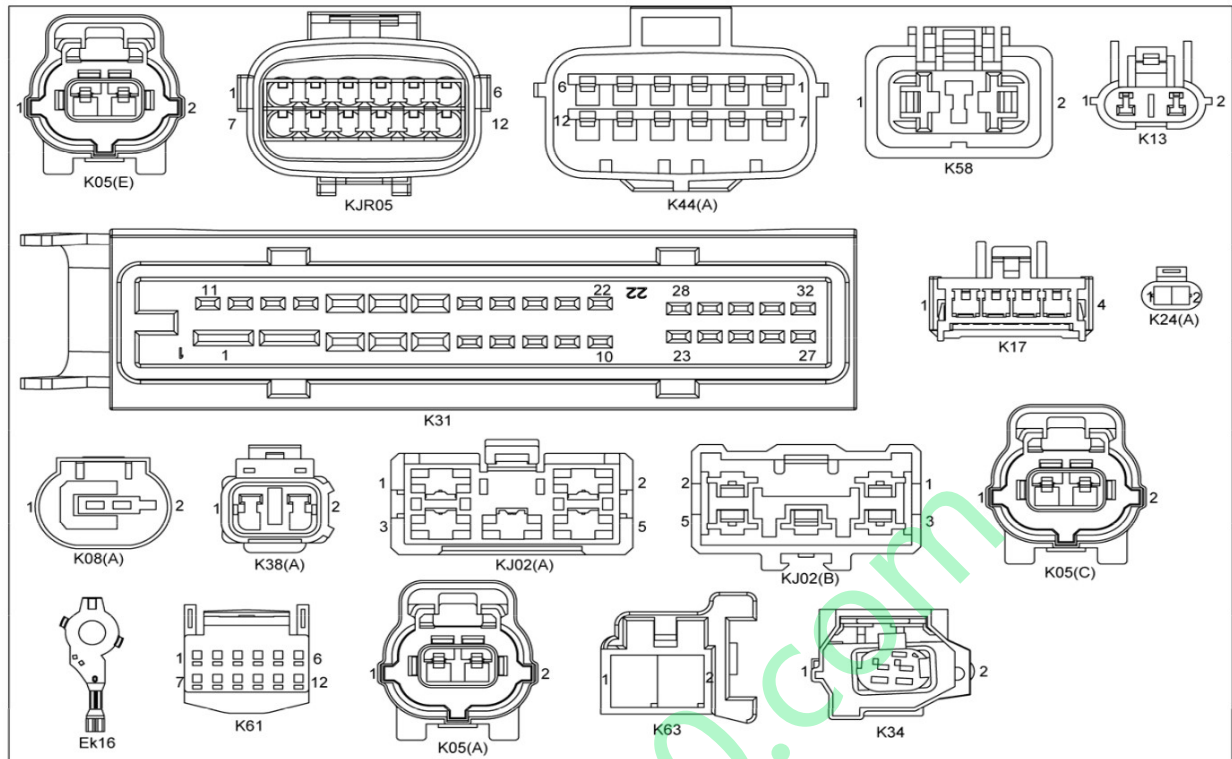

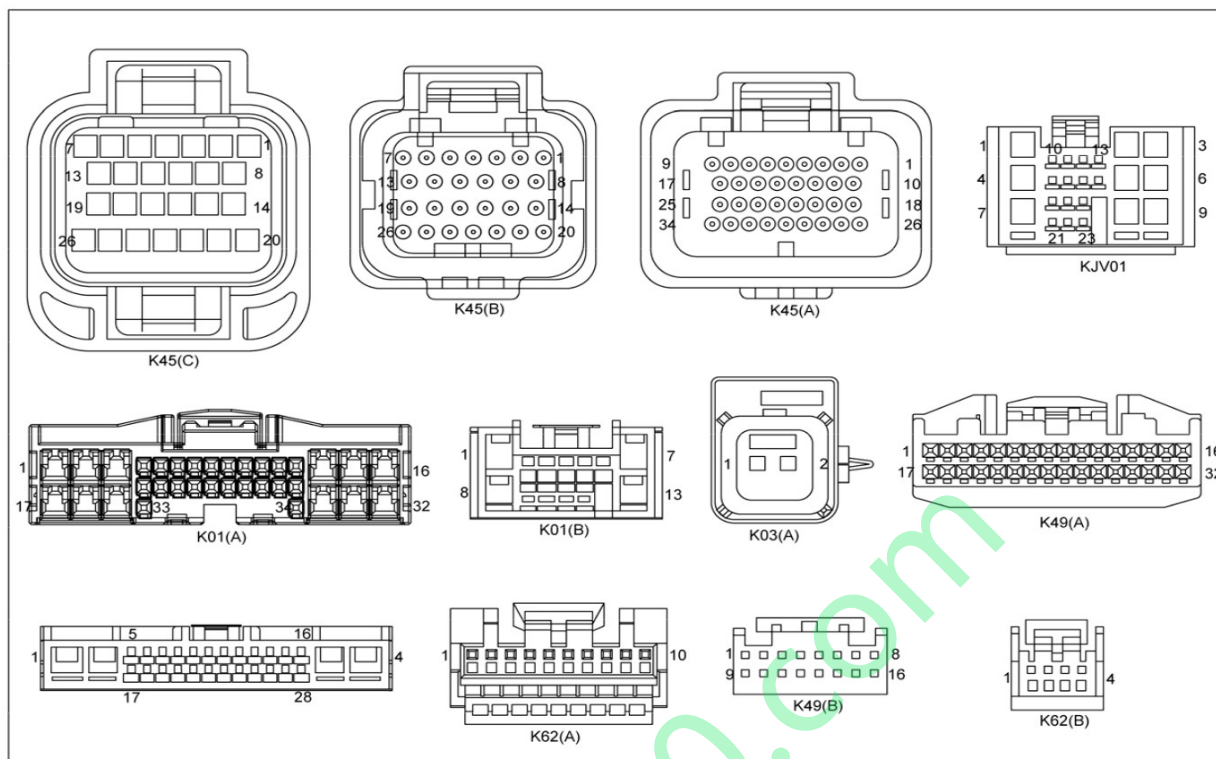

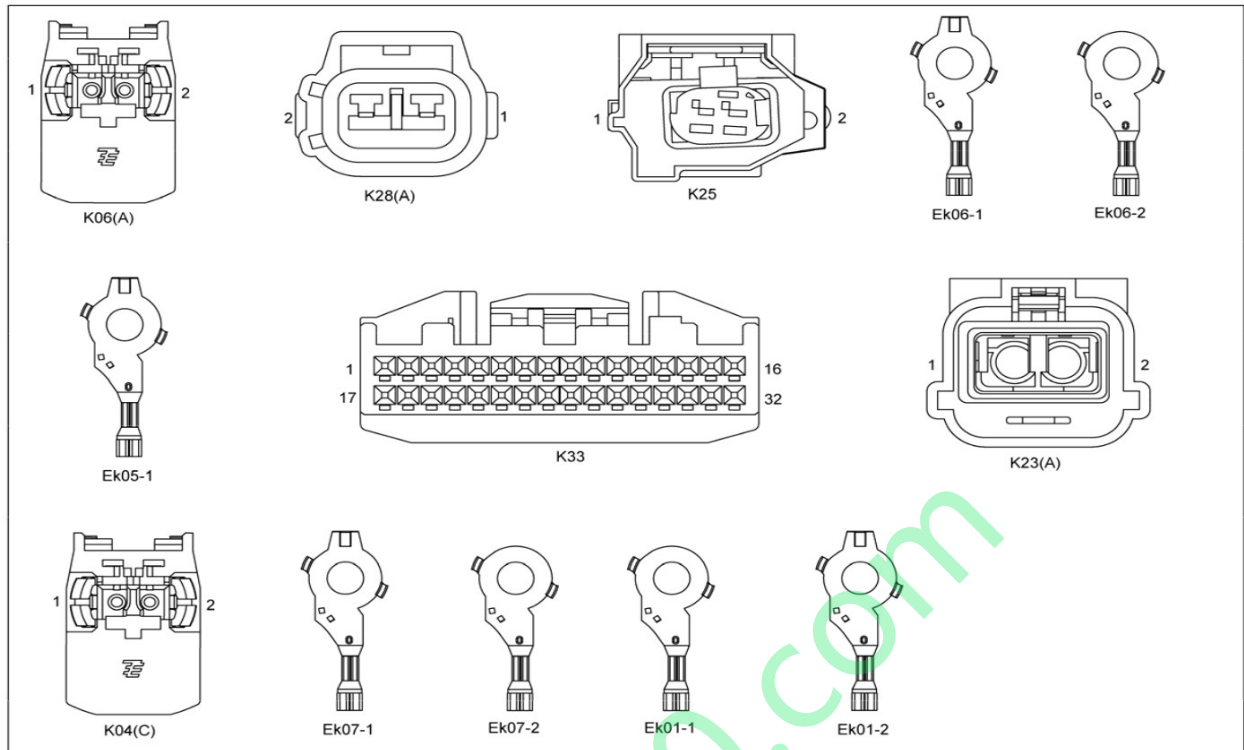

| 序 号 No. | 零件编号 Part No. | 名 称 Description | | 数 量 Qty | 备注 Rem |
|------------|------------------|---------------------|----------------|------------|--------|
| | | 中 文 Chinese | 英 文 English | | |
| 01 | K2B | 接仪表 E 配电盒 | | | |
| 02 | KJB01 | 接前舱线束 | | | |
| 03 | K2G | 接仪表配电盒 | | | |
| 04 | KJG11 | 接仪表线束 | | | |
| 05 | KJG10 | 接仪表线束 | | | |
| 06 | KJG12 | 接仪表线束 | | | |
| 07 | KJG19 | 接仪表线束 | | | |
| 08 | KG10 | 接气囊 ECU | | | |
| 09 | KJG15 | 接仪表线束 | | | |
| 10 | KJB02 | 接前舱线束 | | | |
| 11 | K42 | 接电池包 | | | |
| 12 | K26 | 接档位传感器 | | | |
| 13 | K32 | 接 EPB 开关(5# 开关组) | | | |
| 14 | K29 | 接 4#开关 | | | |
| 15 | K03(B) | 接右前座椅侧安 全气囊 | | | |
| 16 | K02(B) | 接副驾座椅(低 配电动) | | | |
| 17 | KJW01 | 接右后门线束 | | | |
| 18 | K02(A) | 接副驾座椅(高 配电动) | | | |
| 19 | KP01(B) | 接后室内灯 | | | |

| | | | | | |
|----|--------|--------------|--|--|--|
| 20 | Ek08-1 | 接 8#搭铁 | | | |
| 21 | Ek08-2 | 接 8#搭铁 | | | |
| 22 | Ek09-1 | 接 9#搭铁 | | | |
| 23 | K06(B) | 接右侧气帘式安全气囊 | | | |
| 24 | K28(B) | 接右后 C 柱环绕扬声器 | | | |
| 25 | K05(B) | 接右侧碰撞传感器 | | | |
| 26 | Ek11-1 | 接 11#搭铁 | | | |
| 27 | K12 | 接高频接收模块 | | | |
| 28 | K23(B) | 接交流充电口照明灯 | | | |
| 29 | Ek12-1 | 接 12#搭铁 | | | |
| 30 | K44(B) | 接交流充电口 | | | |
| 31 | K18 | 接后组合灯 | | | |
| 32 | K38(B) | 接交流充电口盖开关 | | | |
| 33 | K24(B) | 接右充电口盖执行器 | | | |
| 34 | K14 | 接倒车雷达 ECU | | | |
| 35 | K30 | 接后舱配电盒 A 口 | | | |
| 36 | K10 | 接信息站 | | | |
| 37 | K09(B) | 接右后胎压监测接收模块 | | | |
| 38 | K05(F) | 接右后碰撞传感器 | | | |
| 39 | K04(D) | 接右后安全带预紧器 | | | |
| 40 | Ek10-1 | 接 10#搭铁 | | | |

| | | | | | |
|----|--------|-------------|--|--|--|
| 41 | K11(A) | 接外置功放 A | | | |
| 42 | K11(B) | 接外置功放 B | | | |
| 43 | K11(D) | 接外置功放 D | | | |
| 44 | K08(B) | 接右后轮速传感器 | | | |
| 45 | K05(D) | 接右后侧碰撞传感器 | | | |
| 46 | K05(G) | 中后碰撞传感器 | | | |
| 47 | K59 | 接 EPB 右电机 | | | |
| 48 | KJY04 | 接后背线束 | | | |
| 49 | KJY03 | 接后背门线束 | | | |
| 50 | Ek04-1 | 接 4#搭铁 | | | |
| 51 | K09(A) | 接左后胎压监测接收模块 | | | |
| 52 | Kk1 | 接后舱配电盒 | | | |
| 53 | K05(E) | 接左后碰撞传感器 | | | |
| 54 | KJR05 | 接后保小线 | | | |
| 55 | K31 | 接 EPB | | | |
| 56 | K44(A) | 接直流充电口 | | | |
| 57 | K58 | 接 EPB 左电机 | | | |
| 58 | K13 | 接报警器 | | | |
| 59 | K17 | 接左组合灯 | | | |
| 60 | K08(A) | 接左后轮速传感器 | | | |
| 61 | K24(A) | 接左充电口盖执行器 | | | |
| 62 | K38(A) | 接直流充电口盖开关 | | | |

| | | | | | |
|----|---------|------------------|--|--|--|
| 63 | KJ02(A) | 接右地板 | | | |
| 64 | KJ02(B) | 接左地板 | | | |
| 65 | K05(C) | 接左后侧碰撞传感器 | | | |
| 66 | Ek16 | 接 16#搭铁 | | | |
| 67 | K61 | 接 USB 充电连接器 | | | |
| 68 | K05(A) | 接左侧碰撞传感器 | | | |
| 69 | K63 | 接 220V 插座 | | | |
| 70 | K34 | 接中部车内磁卡探测天线 | | | |
| 71 | K45(C) | 接电池管理器 C 口 | | | |
| 72 | K45(B) | 接电池管理器 B 口 | | | |
| 73 | K45(A) | 接电池管理器 A 口 | | | |
| 74 | KJV01 | 接左后门线束 | | | |
| 75 | K01(A) | 接主驾座椅(高配电动) | | | |
| 76 | K01(B) | 接主驾座椅(低配电动) | | | |
| 77 | K03(A) | 接左前座椅侧安全气囊 | | | |
| 78 | KJG18 | 接仪表线束 | | | |
| 79 | K62(B) | 接 USB 变压限流模块 B 口 | | | |
| 80 | K62(A) | 接 USB 变压限流模块 A 口 | | | |
| 81 | K49(B) | 接主控制 B 口 | | | |
| 82 | K49(A) | 接主控制 A 口 | | | |

| | | | | | |
|----|--------|-------------|--|--|--|
| 83 | K06(A) | 接左侧气帘式安全气囊 | | | |
| 84 | K28(A) | 接左后 C 环绕扬声器 | | | |
| 85 | K25 | 接后部磁卡探测天线 | | | |
| 86 | Ek06-1 | 接 6#搭铁 | | | |
| 87 | Ek06-2 | 接 6#搭铁 | | | |
| 88 | Ek05-1 | 接 5#搭铁 | | | |
| 89 | K33 | 接胎压控制模块 | | | |
| 90 | K23(A) | 接直流充电口照明灯 | | | |
| 91 | K04(C) | 接左后安全带预紧器 | | | |
| 92 | Ek07-1 | 接 7#搭铁 | | | |
| 93 | Ek07-2 | 接 7#搭铁 | | | |
| 94 | Ek01-1 | 接 1#搭铁 | | | |
| 95 | Ek01-2 | 接 1#搭铁 | | | |