


### 第三节 继电器、保险丝位置分布图

#### 一、仪表板配电盒

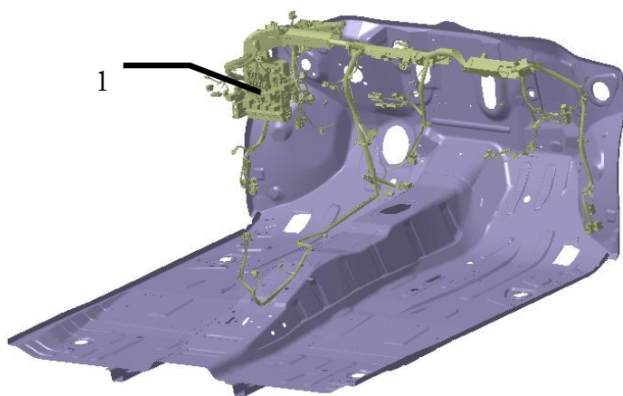


● 仪表板配电盒位置示意


(1) 仪表板配电盒

www.car60.cc

1.1 接插件编号示意图

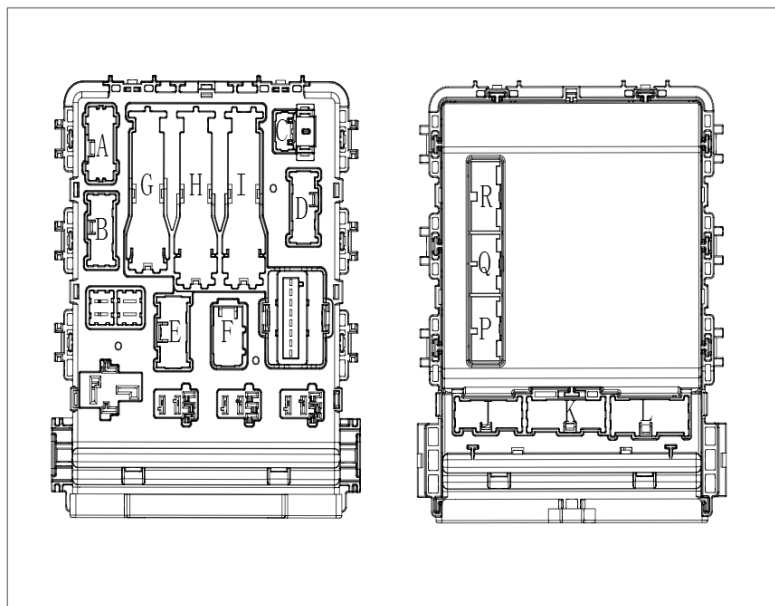

1.2. 保险、继电器编号及规格

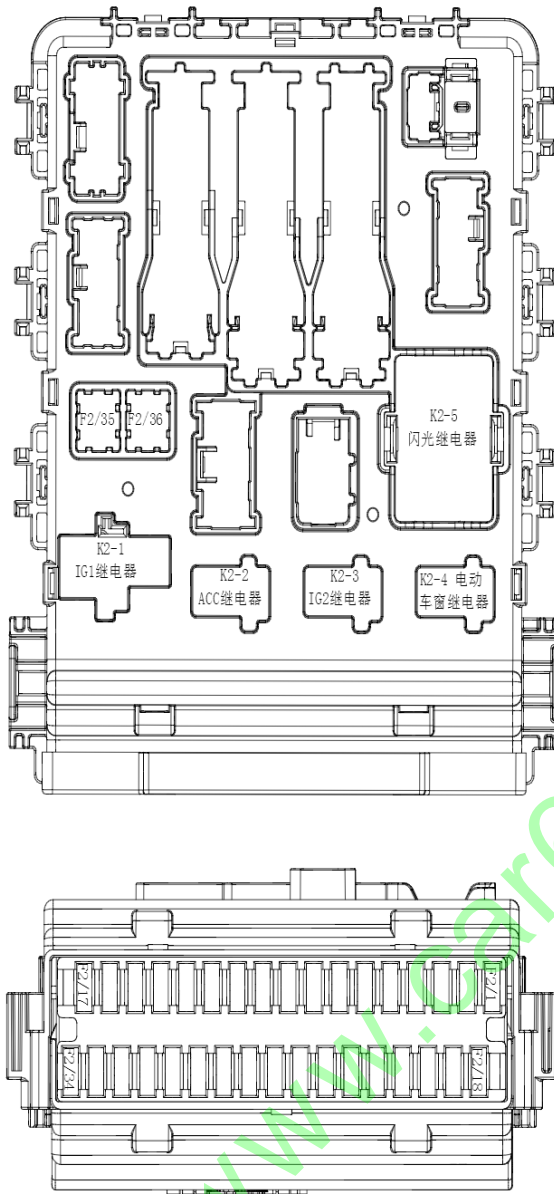

熔断器


编号	F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11	F2/12
规格	10A	15A	7.5A	30A	30A	预留	20A	15A	7.5A	10A	5A	预留
说明	DLC	油泵	网关、Keyless	TCU	起动机	预留	左前电动车窗	多媒体	IG2	网关IG1	ABS ECU	预留
编号	F2/13	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21	F2/22	F2/23	F2/24
规格	15A	15A	预留	预留	15A	20A	20A	20A	20A	7.5A	25A	10A
说明	IG1	EMS TCU	预留	预留	SRS	右后电动车窗	右前电动车窗	左后电动车窗	电动天窗	转向轴锁	门锁电机	室内灯
编号	F2/25	F2/26	F2/27	F2/28	F2/29	F2/30	F2/31	F2/32	F2/33	F2/34	F2/35	F2/36
规格	10A	7.5A	15A	预留	15A	7.5A	7.5A	预留	预留	预留	40A	40A
说明	模块常电	后雾灯	转向灯、转向灯	预留	点烟器	ACC	外后视镜除霜	预留	预留	预留	DC-DC	仪配2

继电器

编号	K2-1	K2-2	K2-3	K2-4	K2-5
规格	40A	30A	30A	30A	
说明	IG1	ACC	IG2	电动车窗	闪光

## 二、前舱配电盒


### 1. 前舱配电盒位置

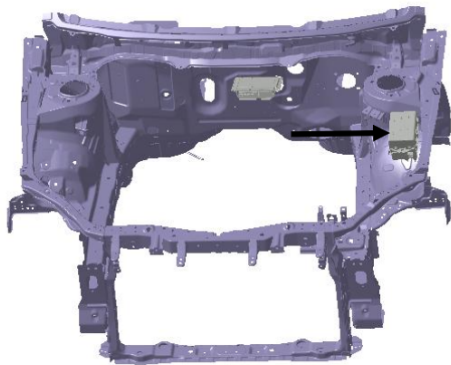

● 前舱配电盒位置示意图

www.car60.cc

2. 保险，继电器示意图

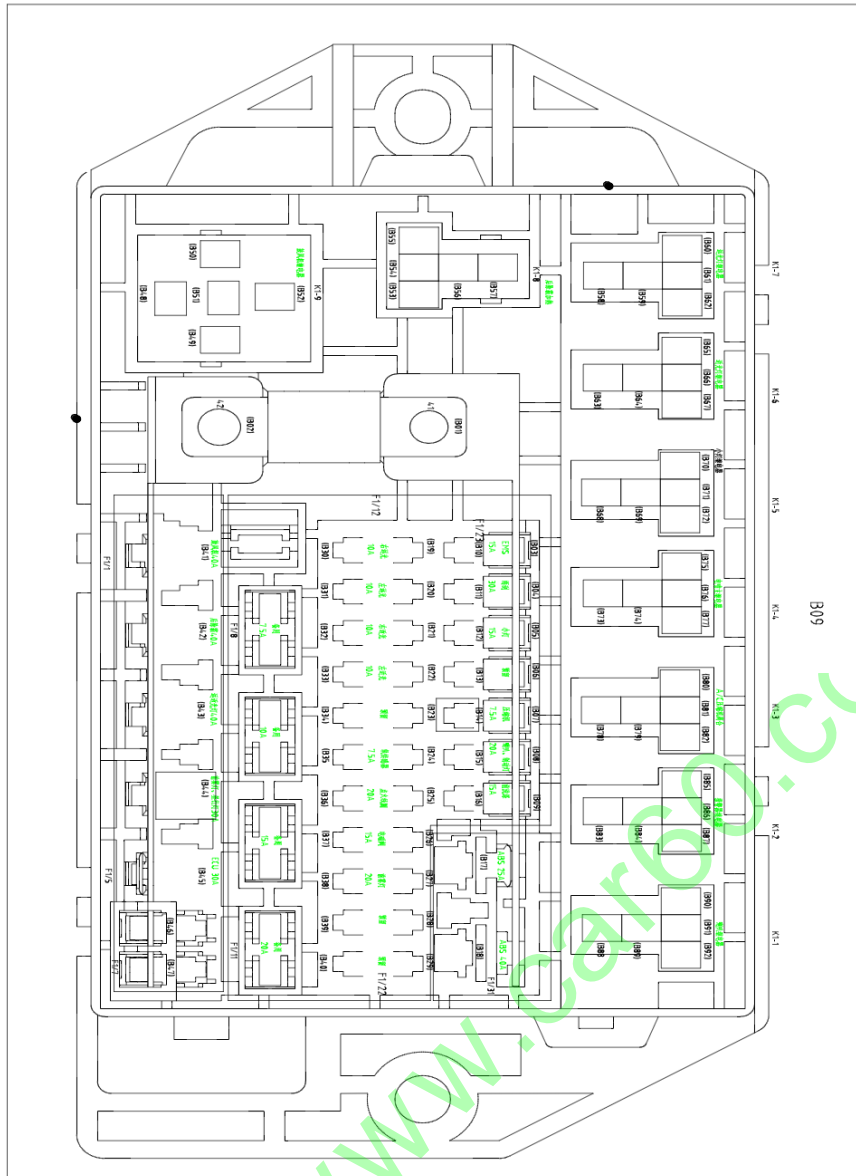


熔断器

编号	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11	F1/12
规格	40A	40A	40A	30A	30A	30A	30A	预留	预留	预留	预留	10A
说明	鼓风机	后除霜	前大灯	前雾灯/尾灯	电喷	右风扇	左风扇	预留	预留	预留	预留	右远光灯
编号	F1/13	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21	F1/22	F1/23	F1/24
规格	10A	10A	10A	预留	7.5A	20A	15A	20A	15A	预留	15A	30A
说明	左远光灯	右近光灯	左近光灯	预留	氧传感器	点火线圈	电磁阀	前雾灯	昼行灯	预留	EMS	雨刮
编号	F1/25	F1/26	F1/27	F1/28	F1/29	F1/30	F1/31					
规格	15A	5A	7.5A	20A	15A	25A	40A					
说明	小灯	蓄电池传感器	压缩机	喇叭、制动灯	前洗涤	ABS	ABS					

继电器

编号	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5	K1-6	K1-7	K1-8	K1-9			
规格	30A	30A	30A	30A	30A	30A	30A	30A	40A			
说明	喇叭	报警	压缩机	电喷	小灯	近光灯	远光灯	后除霜	鼓风机			

### 三、仪表板线束外挂继电器

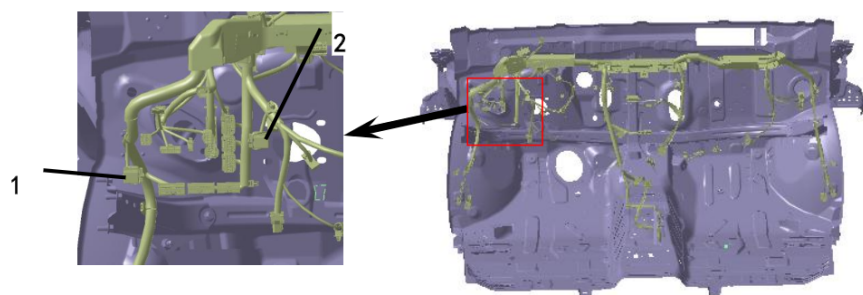


● 仪表板线束外挂继电器座及外挂保险盒位置示意图


1-外挂继电器（油泵继电器）

2-外挂继电器（启动继电器）

外挂继电器 1

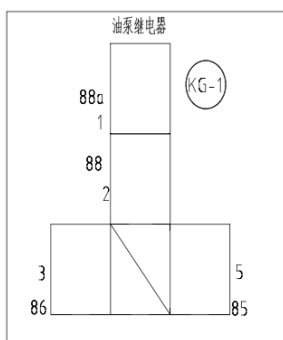


外挂继电器 2

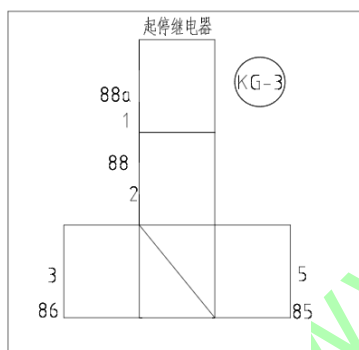

www.car60.cc




#### 四、前舱外挂继电器盒

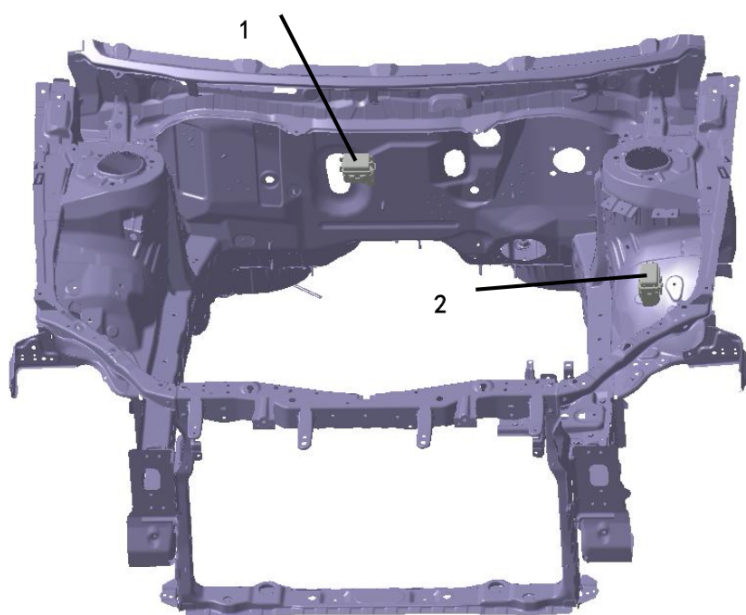


● 前舱小继电器盒位置示意图

##### 1.1 外挂继电器盒 1

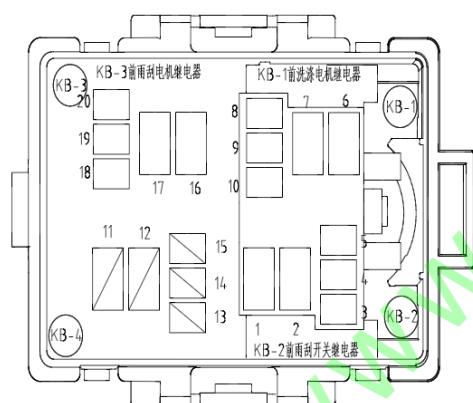

1.2 外挂继电器盒 2

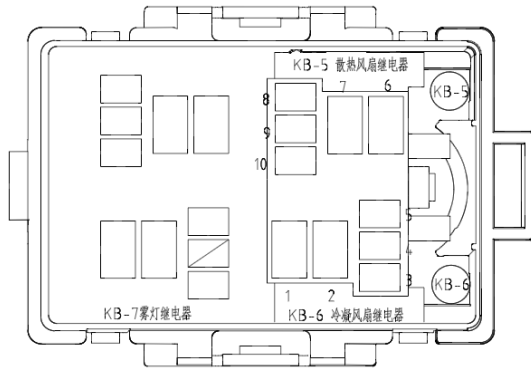

www.car60.cc