

### 3.8 地板线束 (SCEE)

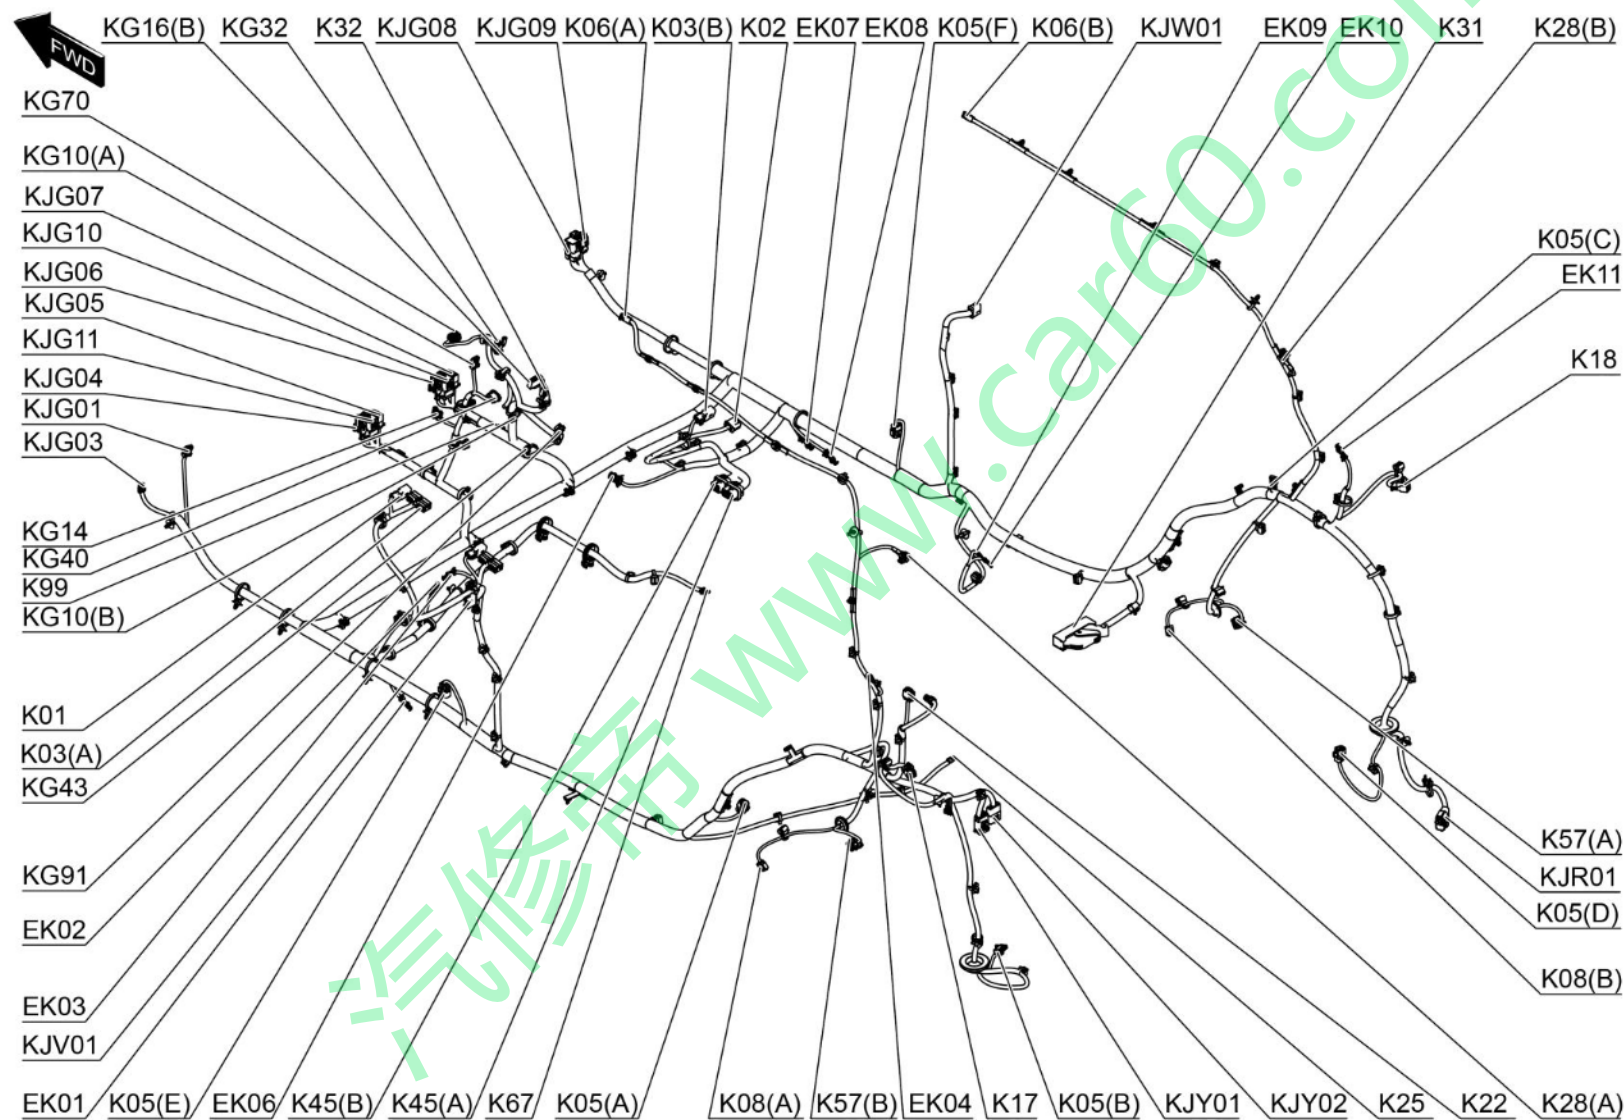


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	KG16(B)	接换挡面板总成 B 口(王朝)			
02	KG32	接前部磁卡探测天线			
03	K32	接换挡面板总成 A 口			
04	KJG08	接仪表线束			
05	KJG09	接仪表线束			
06	K06(A)	接左侧帘式安全气囊			
07	K03(B)	接右前排座椅侧安全气囊			
08	K02	接副驾座椅小线			
09	EK07	接 7#搭铁			
10	EK08	接 8#搭铁			
11	K05(F)	接右前侧碰传感器			
12	K06(B)	接右侧帘式安全气囊			
13	KJW01	接右后门线束			
14	EK09	接 9#搭铁			
15	EK10	接 10#搭铁			
16	K31	接 EPB ECU			
17	K28(B)	接右后环绕扬声器			
18	K05(C)	接右后侧碰传感器			
19	EK11	接 11#搭铁			
20	K18	接右组合后灯			
21	K57(A)	接右电机			
22	KJR01	接后保险杠小线			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
23	K05(D)	接右后碰传感器			
24	K08(B)	接右后轮速传感器			
25	K28(A)	接左后环绕扬声器			
26	K22	接行李箱照明灯			
27	K25	接后部磁卡探测天线			
28	KJY02	接背门线束			
29	KJY01	接背门线束			
30	K05(B)	接左后碰传感器			
31	K17	接左组合后灯			
32	EK04	接 4#搭铁			
33	K57(B)	接左电机			
34	K08(A)	接左后轮速传感器			
35	K05(A)	接左后侧碰传感器			
36	K67	接后排 USB 充电口			
37	K45(A)	接电池管理器 A			
38	K45(B)	接电池管理器 B			

图 1

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
39	EK06	接 6#搭铁			
40	K05(E)	接左前碰传感器			
41	EK01	接 1#搭铁			
42	KJV01	接左后门线束			
43	EK03	接 3#搭铁			
44	EK02	接 2#搭铁			
45	KG91	接前排 USB 充电口			
46	KG43	接备用电源			
47	K03(A)	接左前排座椅侧安全气囊			
48	K01	接主驾座椅小线			
49	KG10(B)	接 SRS ECU A			
50	K99	接 USB 电源地专用线			
51	KG40	接换挡位置传感器			
52	KG14	接紧急告警灯开关			
53	KJG03	接仪表线束			
54	KJG01	接仪表线束			
55	KJG04	接仪表线束			
56	KJG11	接仪表线束			
57	KJG05	接仪表气囊线束 KJG05			
58	KJG06	接仪表线束			
59	KJG10	接仪表线束			
60	KJG07	接仪表气囊线束 KJG07			

[illegible]

