



第二节 继电器、保险丝位置分布图



一、仪表板配电盒

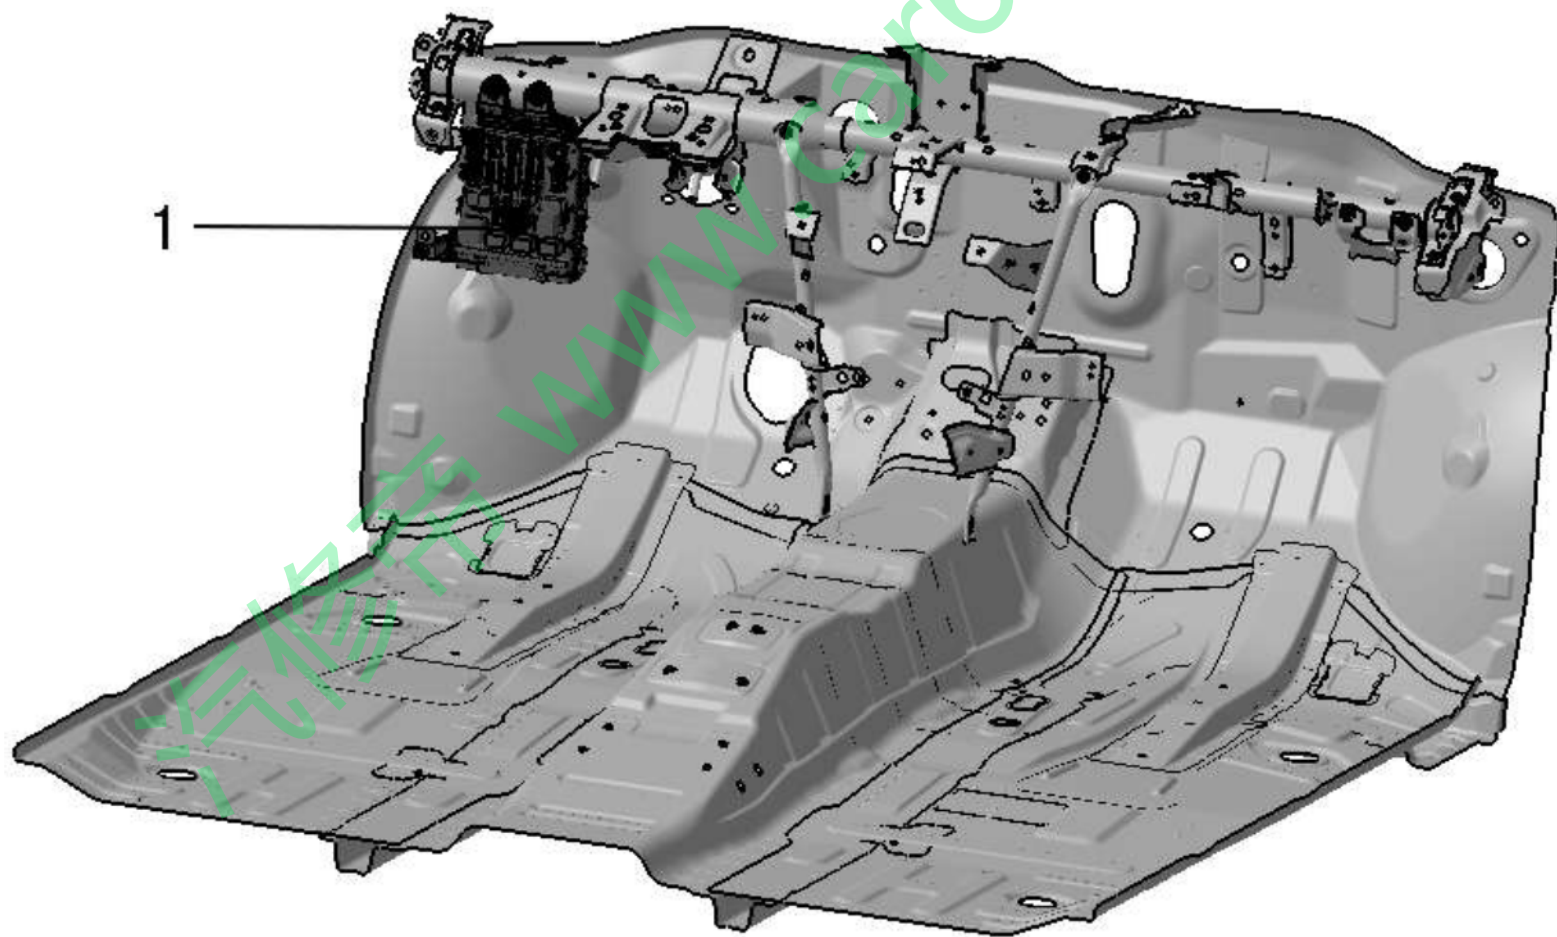


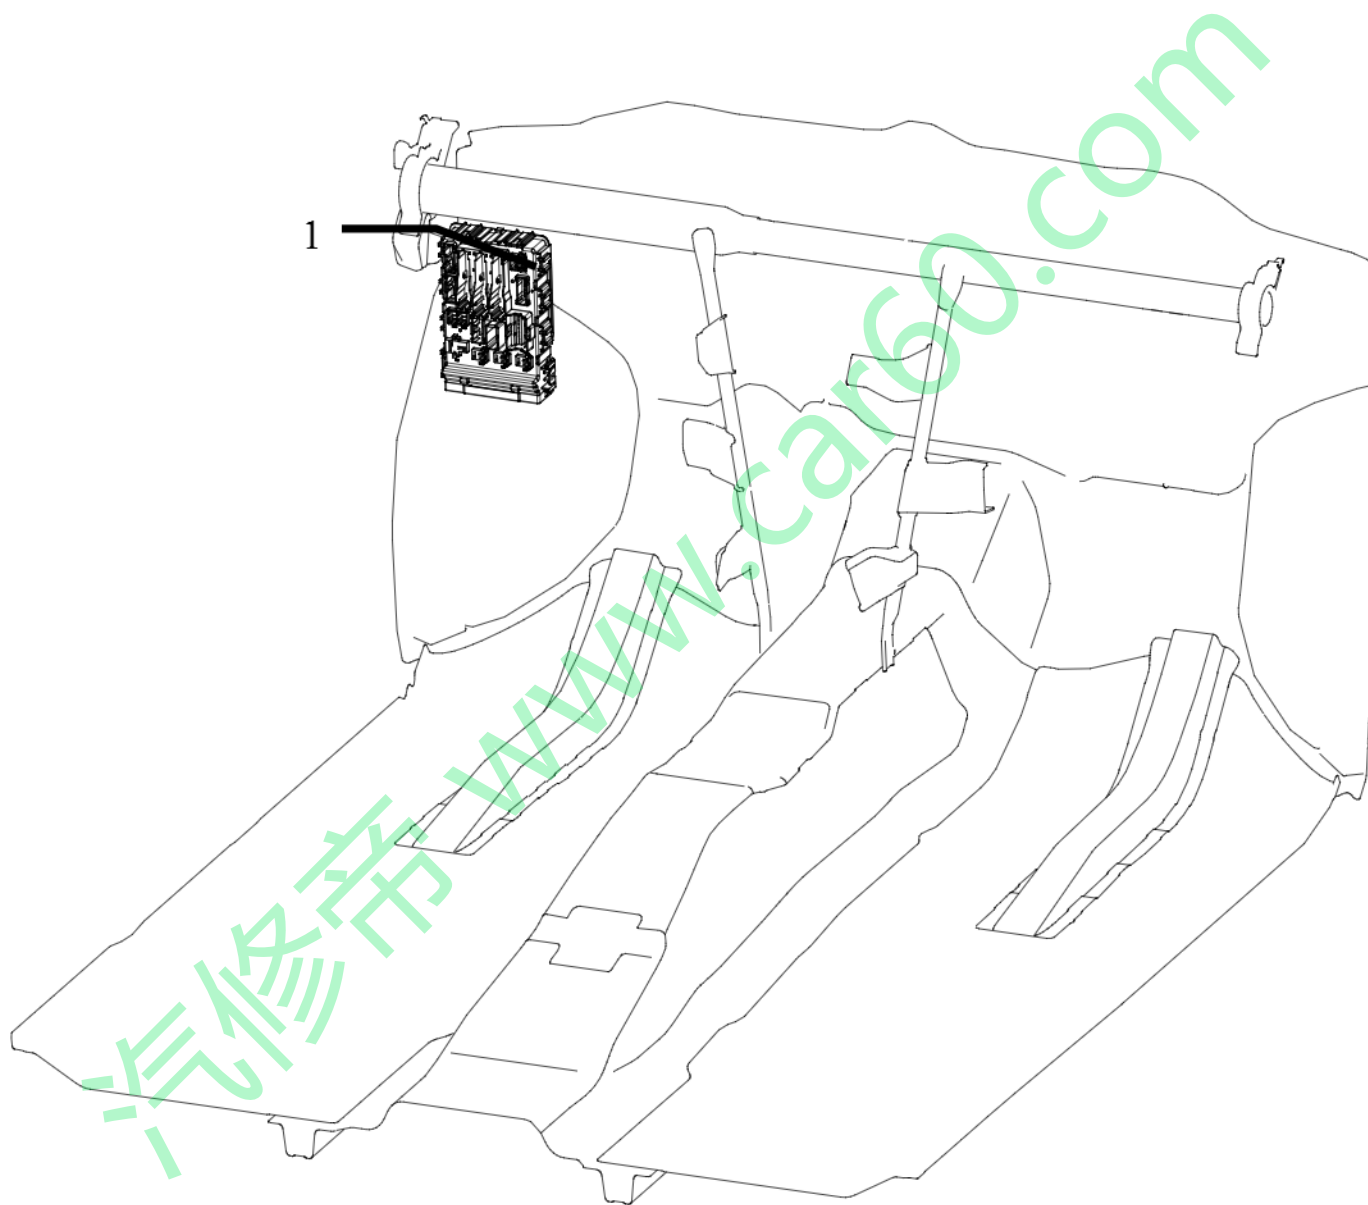


● 仪表板配电盒位置示意

1.1 接插件编号示意图

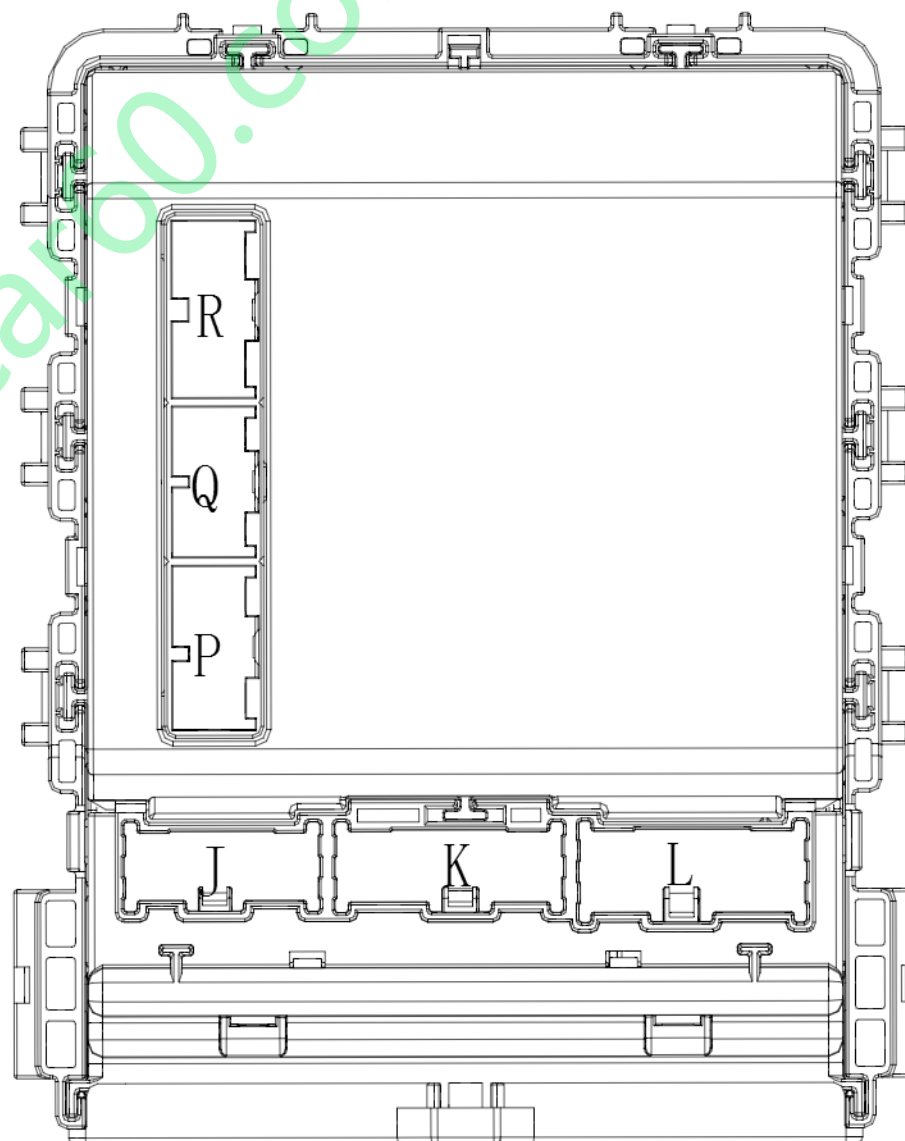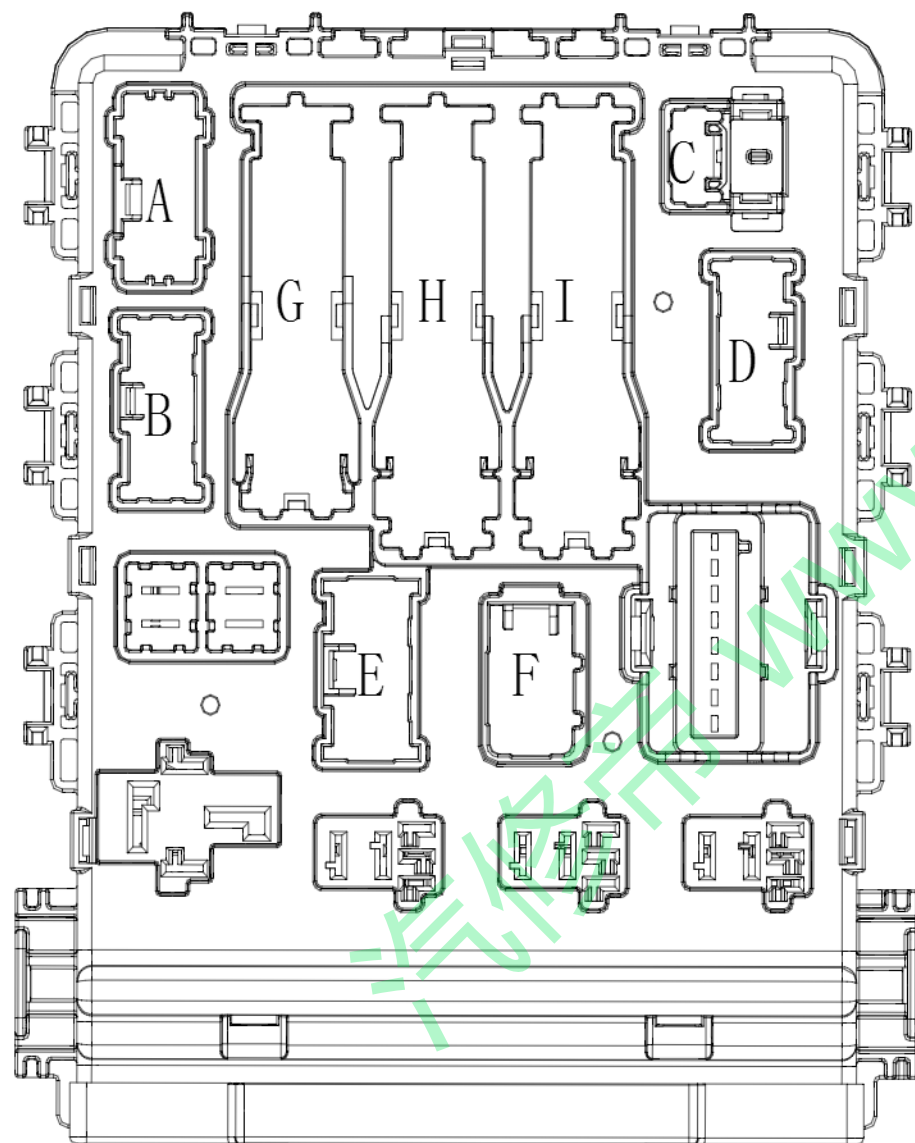

1.2. 保险、继电器编号及规格

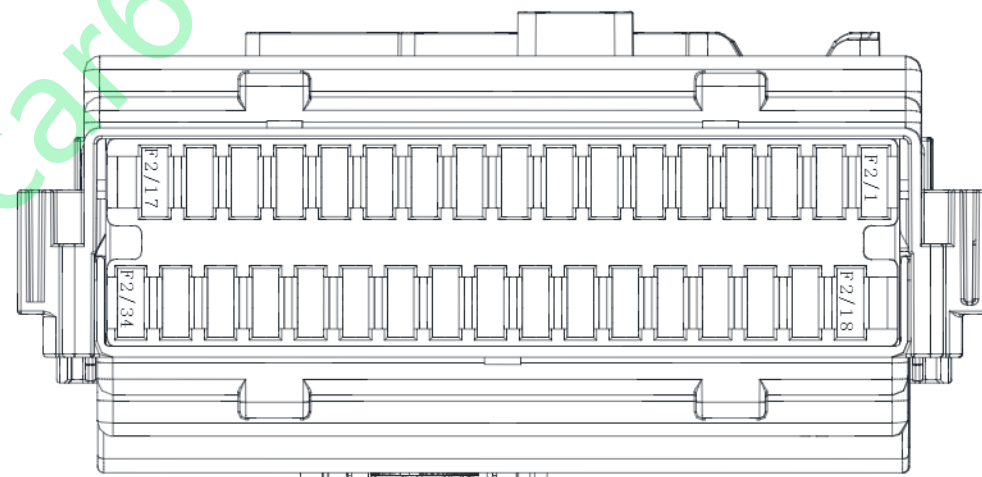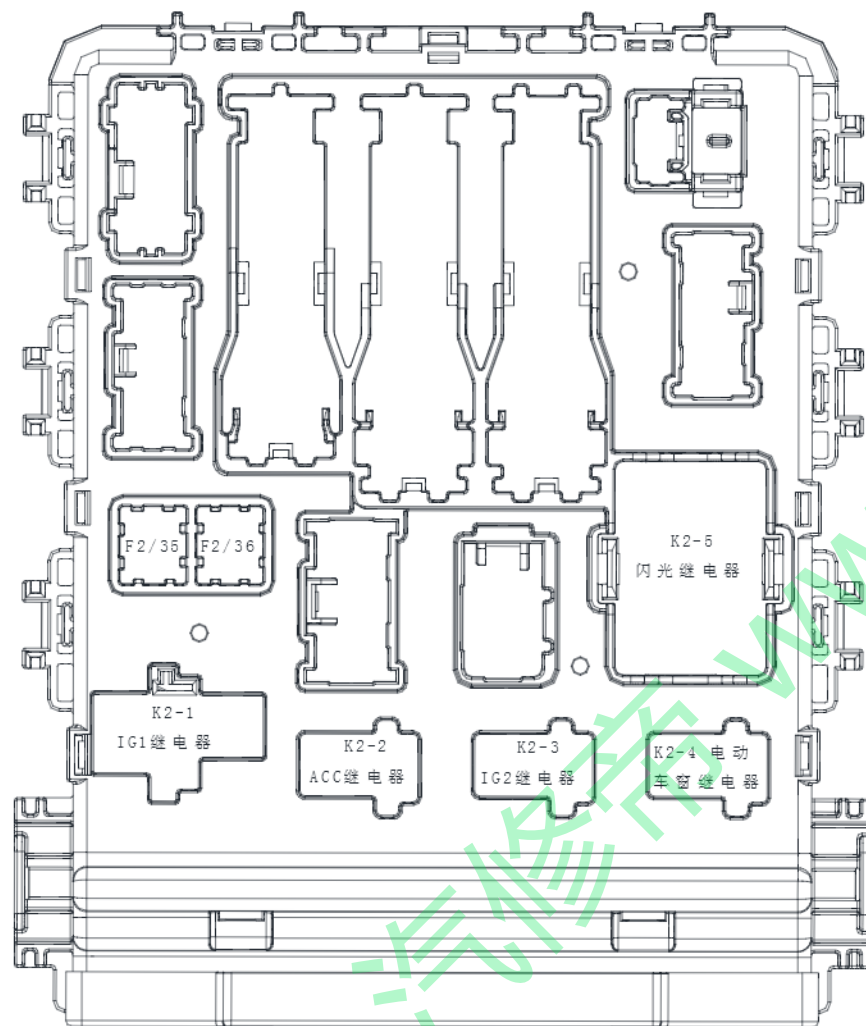

熔断器

编号	F2/1		F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11	F2/12
规格	15A		7.5A	30A	30A	30A	20A	15A	7.5A	15A	15A	10A
说明	诊断口		网关 I-KEY	电喷主 继电器	起动机	主驾电 动座椅	左前电 动车窗	多媒体	IG2	EMS/TCU/ 电源电机 控制模块	洗涤电机	网关、IG1
编号	F2/13	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21	F2/22	F2/23	F2/24
规格	15A	5A	10A	7.5A	15A	20A	20A	20A	20A	7.5A	25A	10A
说明	IG1	EPS-ECU	REPS ECU	EPB-ECU	SRS	左后电 动车窗	右后电 动车窗	右前电 动车窗	电动天 窗	转向轴锁	门锁	室内灯
编号	F2/25	F2/26	F2/27	F2/28	F2/29	F2/30	F2/31	F2/32	F2/33	F2/34	F2/35	F2/36
规格	10A	7.5A	15A	10A	15A	7.5A	10A	20A	7.5A	15A	30A	30A
说明	模块常电	后雾灯	电喷2	外后视镜 调节	备用电源	ACC	外后视镜 除霜	点火线圈	氧传感器	燃油 压力阀	管柱ECU	雨刮

继电器

编号	K2-1	K2-2	K2-3	K2-4	K2-5
规格	30A	30A	30A	30A	30A
说明	IG1继电器	ACC继电器	IG2继电器	电动窗 短接片	闪光 继电器