

1.3 挡泥板

1.3.1 概要

挡泥板拆卸起来相对容易，直接拆掉几组紧固件就可以把挡泥板卸下来。

1.3.2 前轮挡泥板的拆卸/安装

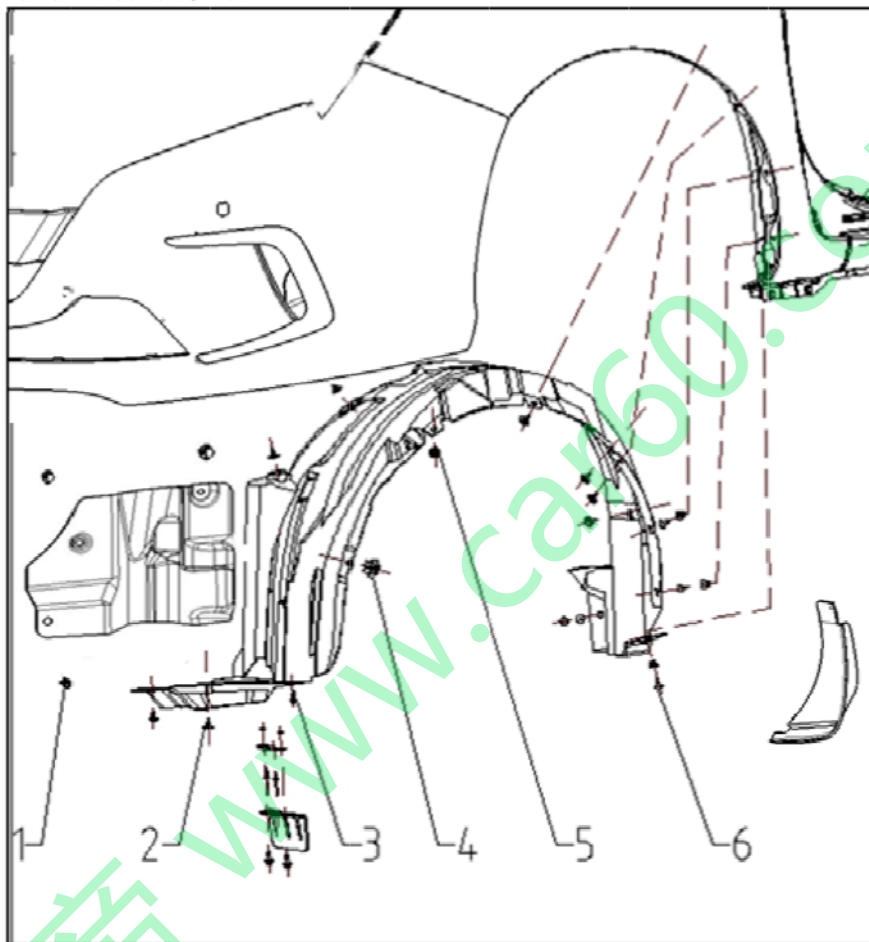


图 1.3.1 前轮挡泥板的拆卸/安装

拆卸前轮挡泥板，要首先用一把十字螺丝刀拆除如上图中 6 所示的十字槽大半圆头自攻螺钉和大垫圈组合件，一共 4 颗。便可取下前轮轮外挡泥板。

然后拆上图中 6 所示的子母扣，一共 8 颗。并同时拆上图中 6 所示的嵌装塑料螺母，拆卸的时候用一字螺丝刀将子扣撬起，然后拔下。

接下来要拆的是图中 4 所示的异型卡扣，一共 1 颗。要用到的工具是一字螺丝刀。

随后拆下图中 3 所示的十字槽凹穴六角头自攻螺钉和大垫圈组合件，共 2 颗。用到的工具为十字螺丝刀。

拆完上述紧固件，就可以把前挡泥板取下来。继续拆除图中 1 所示的 3 颗子母扣，就可以

取下前轮内侧挡板。

安装大体按照倒序进行。

1.3.3 后轮挡泥板的拆卸/安装

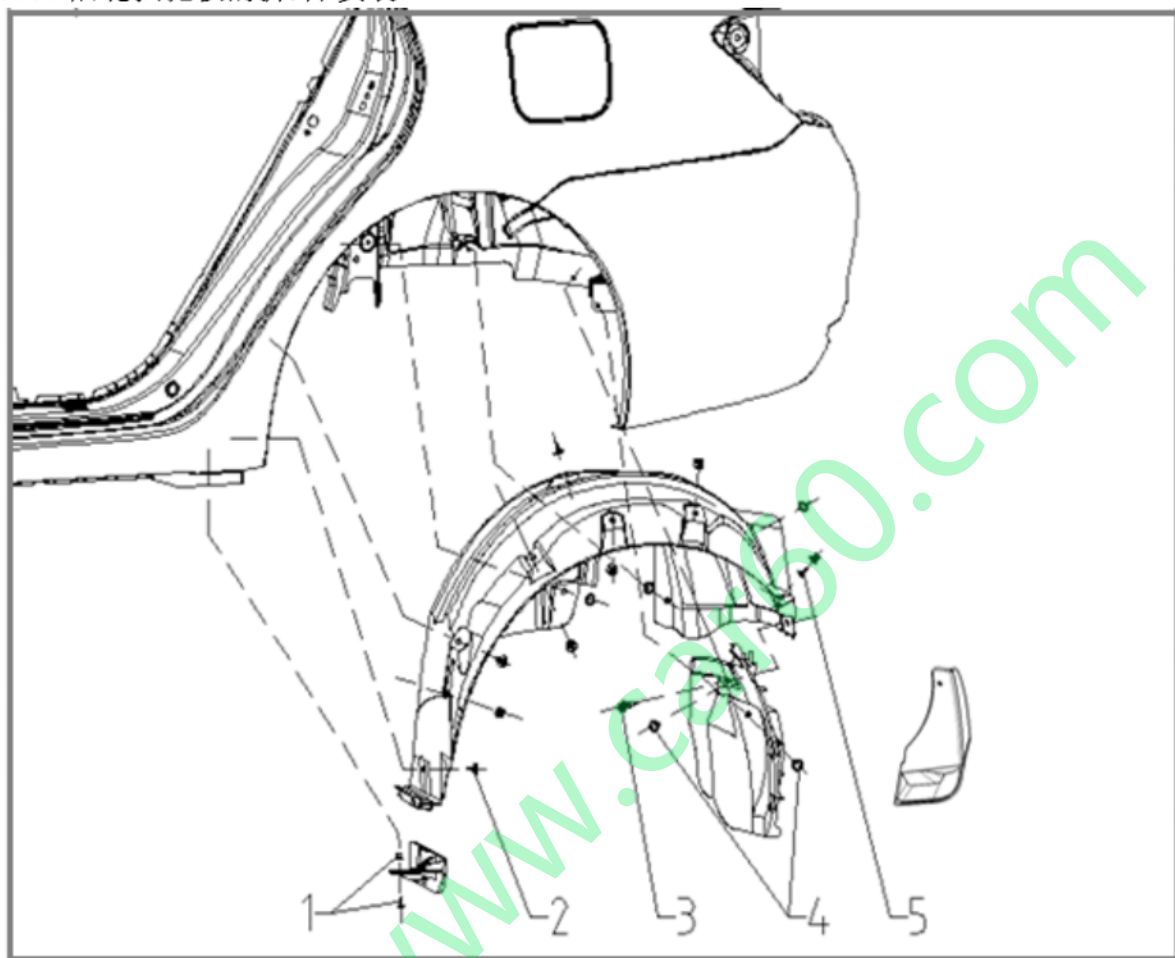


图 1.3.2 后轮挡泥板的拆卸/安装

拆卸后轮挡泥板，要先用一把十字螺丝刀拆掉图中 1 所示的十字槽大半圆头自攻螺钉和大垫圈组合件，共 1 颗，然后可以取下后轮下小挡板。

接下来用十字螺丝刀取下轮外挡泥板的两个十字盘头螺钉，在用一字起取下轮外挡泥板下端的子母扣。便可取下后轮轮外挡泥板。

接下来拆除后轮挡泥板上的 10 颗子母扣，如图中 2 所示。拆卸的时候用一字螺丝刀将子扣撬起，然后拔下。

然后拆除图中 3、4 所示的 2 组共 3 颗子母扣。拆卸的时候用一字螺丝刀将子扣撬起，然后拔下。

最后拆除图中 5 所示的 1 颗十字槽大半圆头自攻螺钉和大垫圈组合件，要用到的工具为十字螺丝刀。

然后即可将后轮挡泥板和后轮小挡泥板取下。安装大体按照倒序进行。

1.3.4 发动机下挡泥板的拆卸/安装

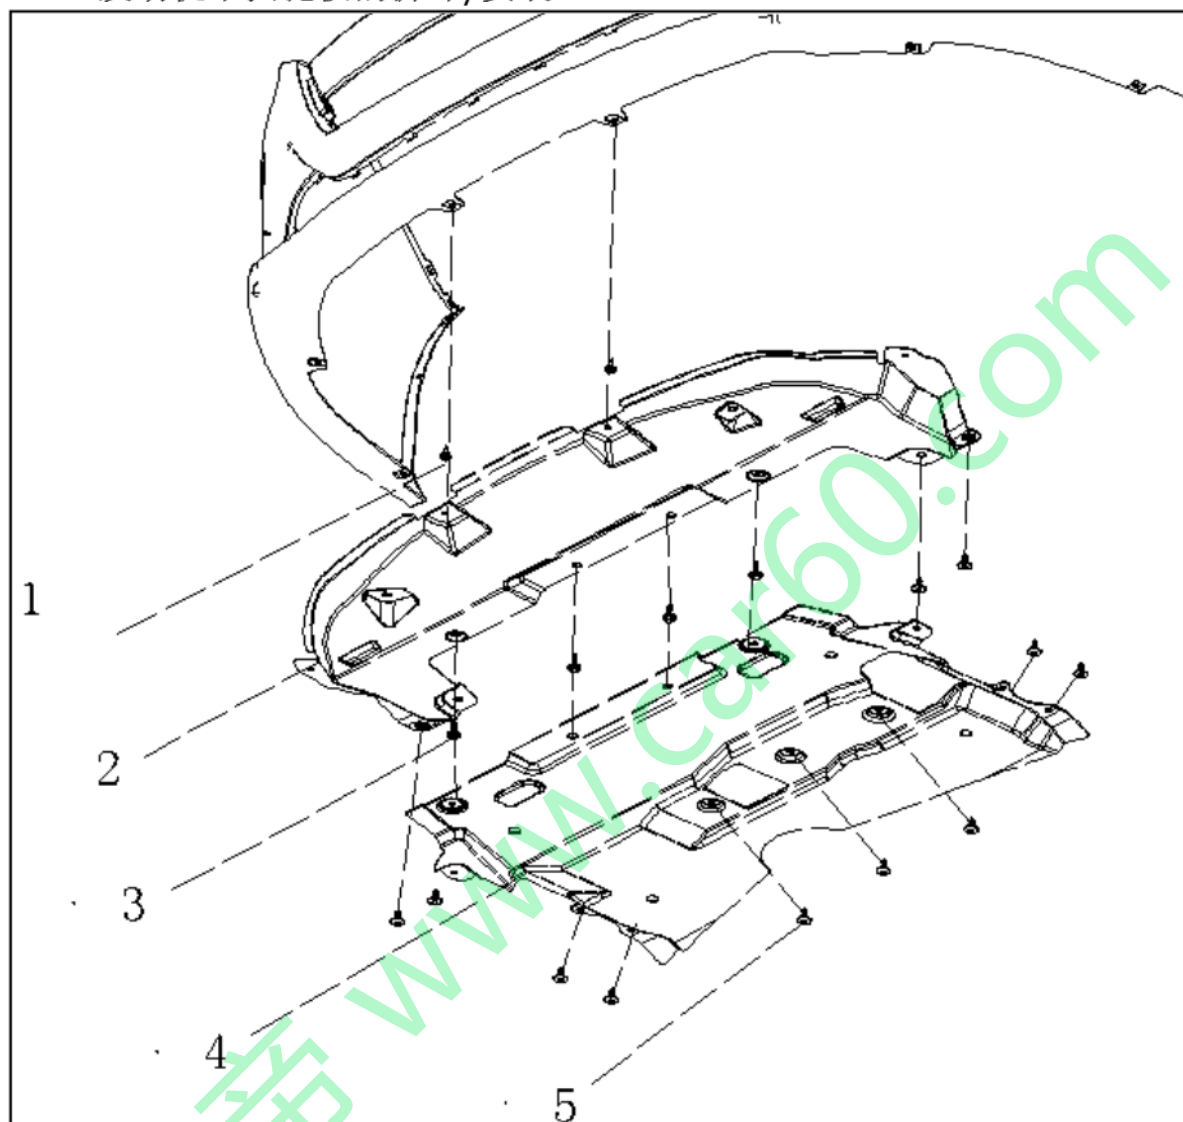


图 1.3.3 发动机下挡泥板的拆卸/安装

拆除前轮挡泥板之后,即可进行发动机下挡泥板的拆卸工作。需要注意的是,由于位置特殊,最好有专业的举升设备将车体托起,以方便操作。

首先拆除图中 4 所示的发动机下后挡泥板。方法为用套筒拆除 3 所示的 4 个六角头螺栓,再用一字螺丝刀拆除图中 5 所示的 1 组 11 颗子母扣,拆卸的时候按住中心的子扣,用力下压,子扣压入后,用一字螺丝刀将母扣撬起,然后拔下。

1.3.5 导流板的拆卸/安装

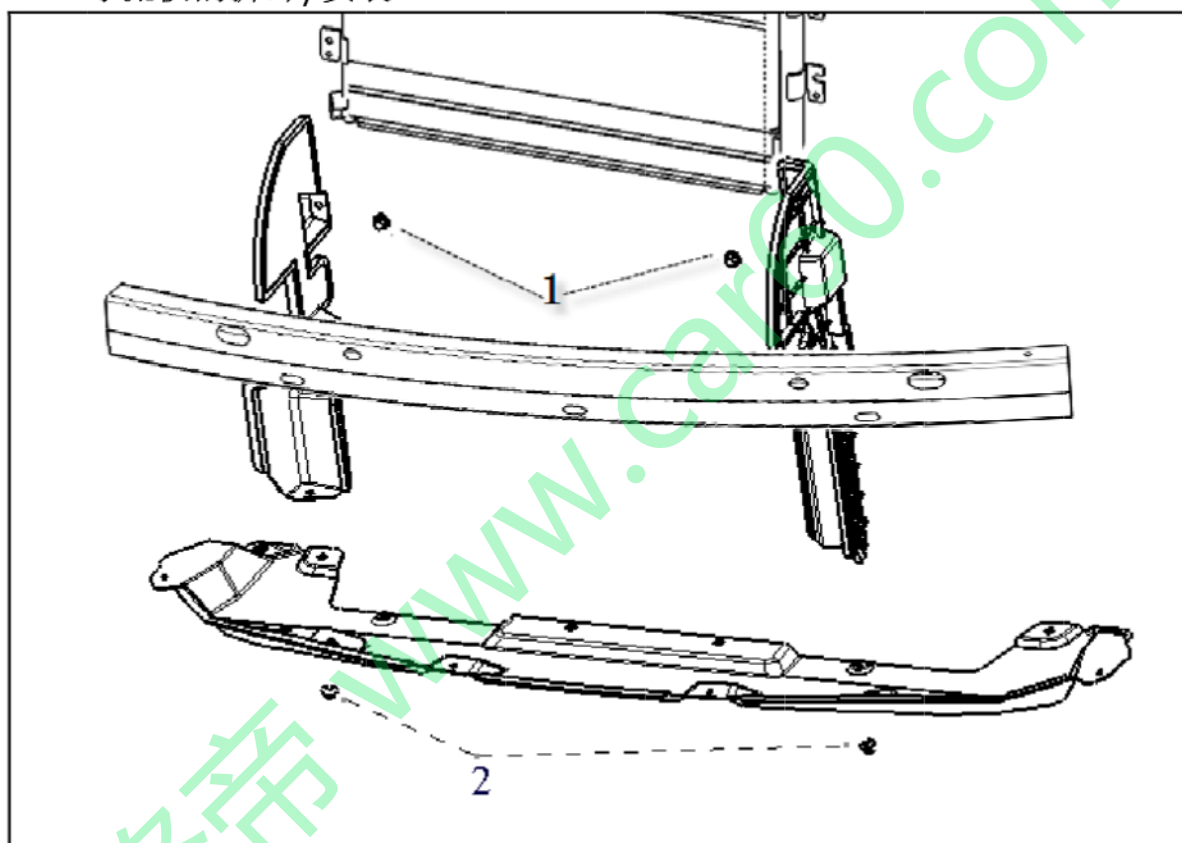


图 1.3.4 导流板的拆卸/安装

拆除前保险杠之后,即可进行导流板的拆卸工作,需要注意的是由于位置特殊,最好有专业的举升设备将车体托起,以方便操作。

首先拆除图中 2 所示的发动机下后挡泥板

之后便可将发动机下后挡泥板取下。

接着拆除图中 2 所示的发动机下前挡泥板。用十字螺丝刀拆掉图中 1 所示的 1 组 2 颗十字槽大半圆头自攻螺钉和大垫圈组合件,即可将发动机下前挡泥板取下。

安装大体按照倒序进行。

上的两个子母扣。方法为用一字螺丝刀拆除子母扣的子扣,再用一字螺丝刀拆除母扣,再用同样的方法拆除如图 1 的子母扣,便可将导流板拆除。