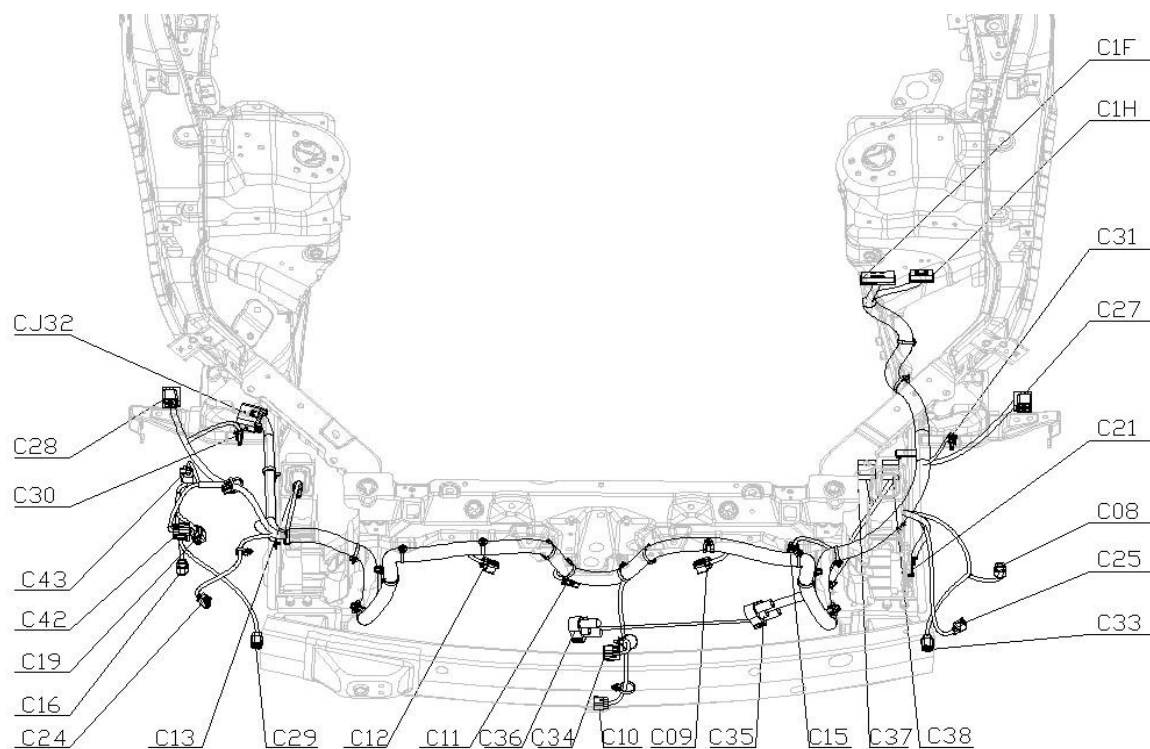


● 线束布置图 4.11

——前横梁线束



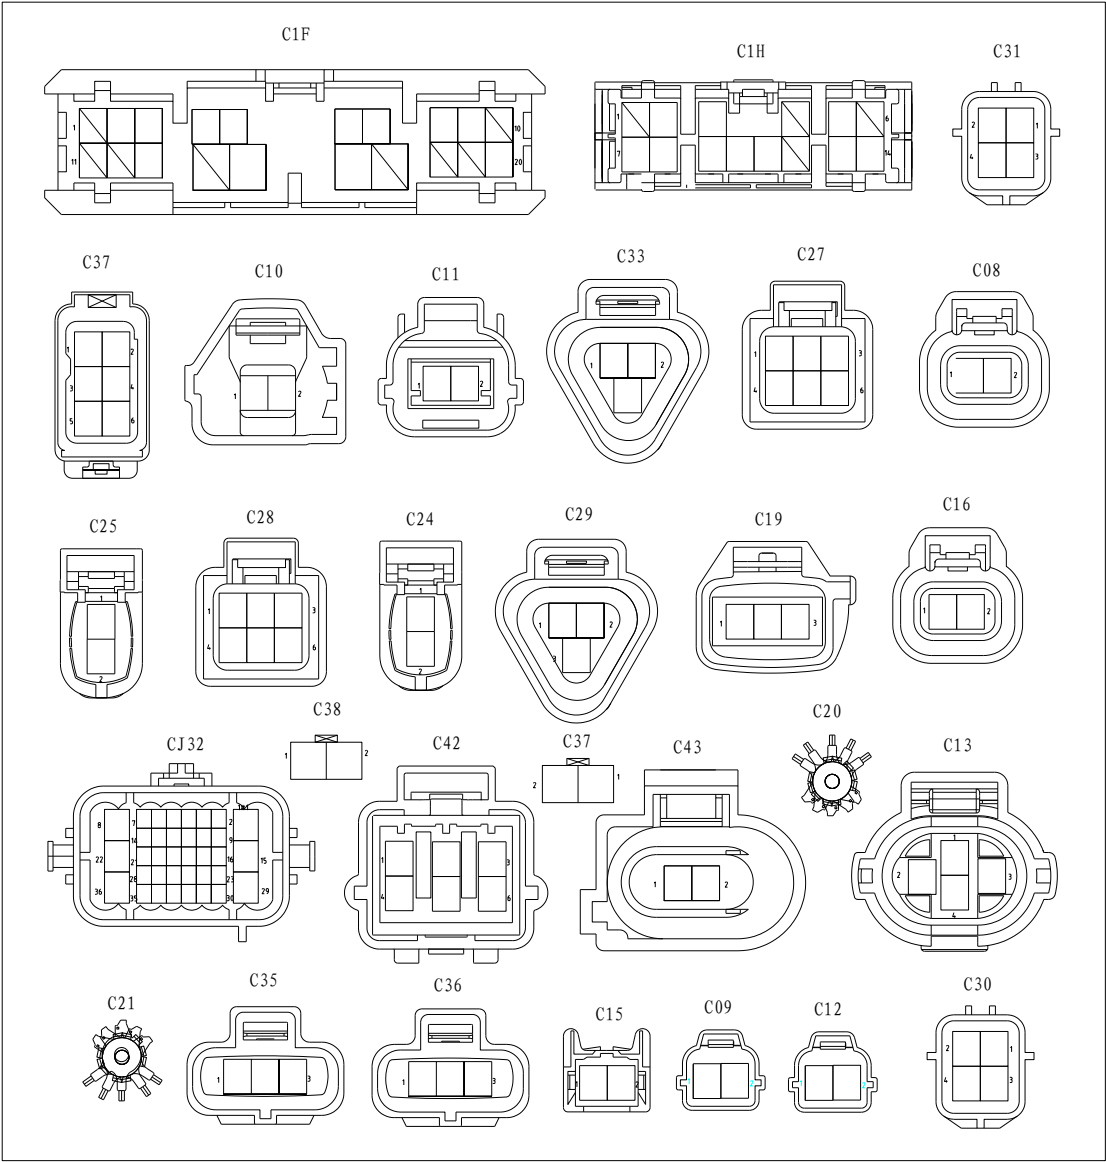


图 4. 11 前横梁线束				
序 号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数 量 Qty	备注 Rem
01	C1F	接前舱配电箱 F	1	
02	C1H	接前舱配电箱 H	1	
03	CJ32	接前舱线束 BJ05	1	
04	C08	接左前雾灯	1	
05	C09	接左蜗牛喇叭	1	
06	C10	接室外温度传感器	1	
07	C11	接前舱盖开启传感器	1	
08	C12	接右蜗牛喇叭	1	
09	C13	接 AC 压力开关	1	
10	C15	散热器出水口冷却液温度传感器	1	
11	C16	接右前雾灯	1	
12	C19	接前窗洗涤电机	1	
13	C20	接 2#搭铁	1	
14	C21	接 1#搭铁	1	
15	C24	接右前间隙传感器	1	
16	C25	接左前间隙传感器	1	
17	C27	接左前组合灯	1	
18	C28	接右前组合灯	1	
19	C29	接右红外灯	1	
20	C30	接右高度调节单元	1	
21	C31	接左高度调节单元	1	
22	C33	接左红外灯	1	
23	C34	接前部全景摄像头	1	
24	C35	接左散热风扇	1	
25	C36	接右散热风扇	1	
26	C37	接 2#电阻	1	
27	C38	接 1#电阻	1	
28	C42	接前灯洗涤继电器	1	
29	C43	接前灯洗涤电机	1	