

3.12 发动机线束 (1.5T)


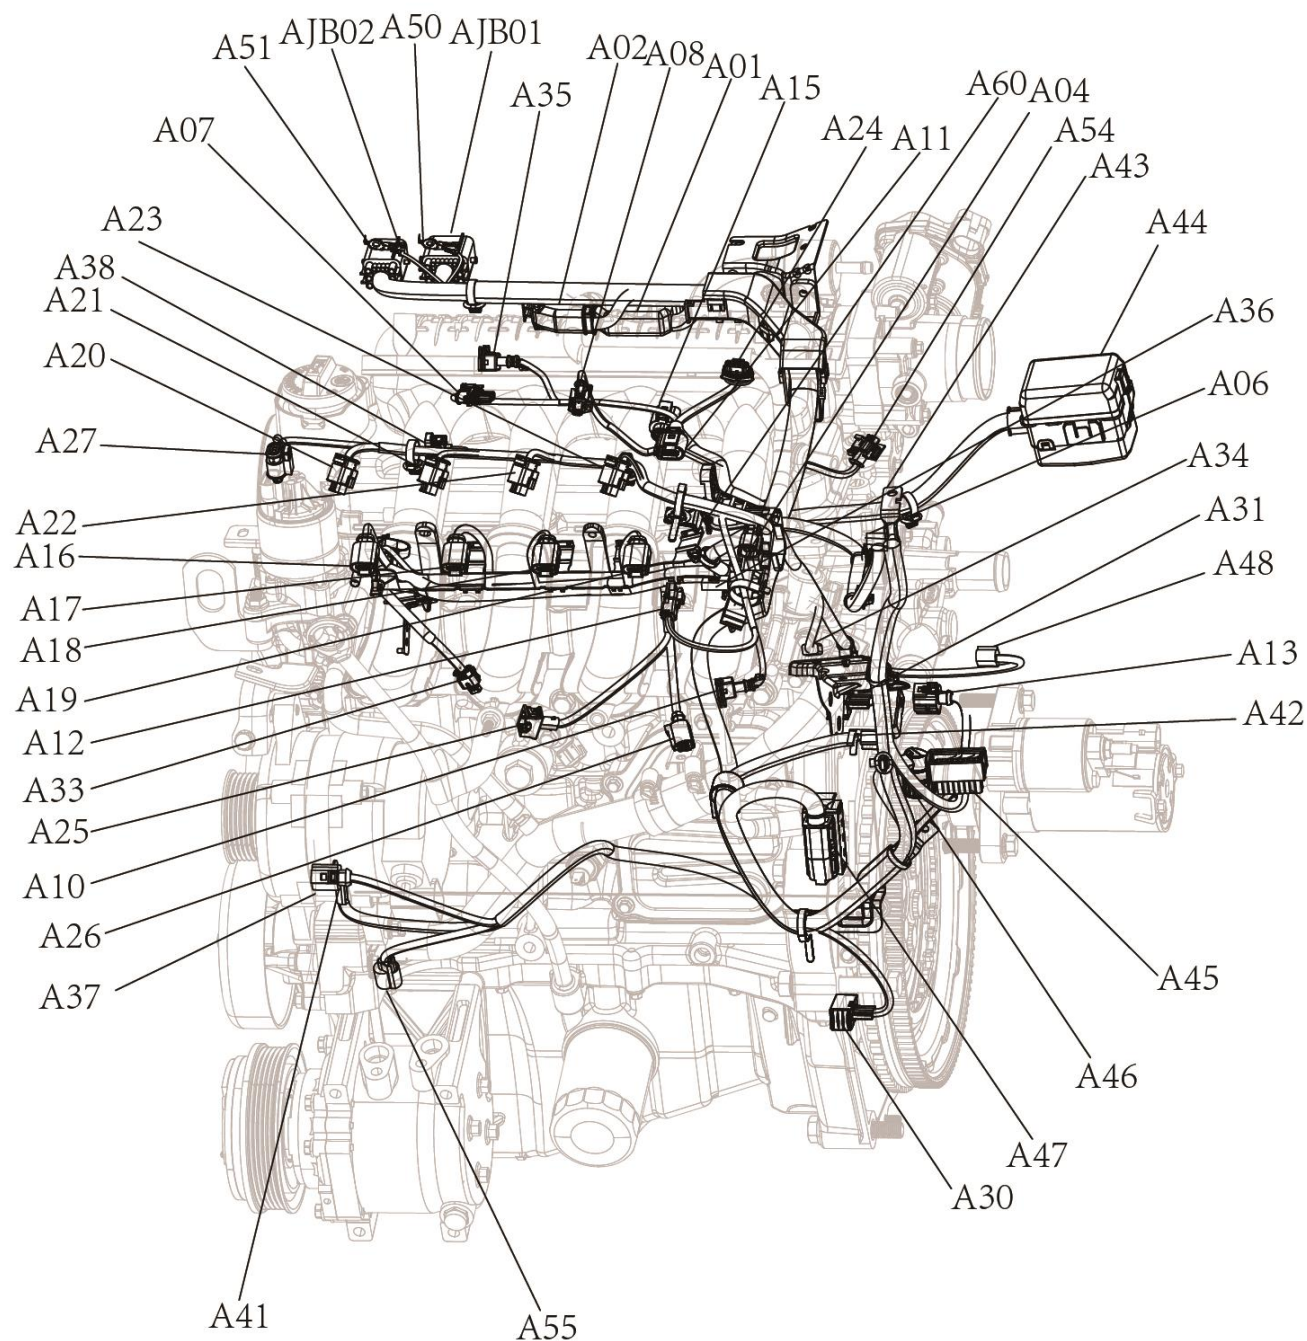



图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	AJB01	接前舱线束 BJA01			
02	A50	1#搭铁			
03	A51	2#搭铁			
04	AJB02	接 前 舱 线 束 BJA02			
05	A02	接电喷 ECU			
06	A01	接电喷 ECU			
07	A54	制动助力器压力 传感器			
08	A44	接蓄电池正极端			
09	A60	3#搭铁			
10	A04	发动机冷却液温 度传感器			
11	A25	增压压力限压电 磁阀			
12	A26	接涡轮增压器空 气循环阀			
13	A23	4#点火线圈			
14	A22	3#点火线圈			
15	A21	2#点火线圈			
16	A38	接滤波电容			
17	A20	1#点火线圈			
18	A27	OCV 电磁阀			
19	A30	接上游氧传感器			
20	A13	接启动机			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
21	A45	接无刷电机控制 器			
22	A43	接蓄电池端			
23	A55	接压缩机离合器			
24	A41	接发电机 B 端+			
25	A37	接发电机			
26	A48	接方向传感器			
27	A31	下游氧传感器			
28	A34	制动真空泵			
29	A11	凸轮轴位置传感 器			
30	A24	燃油压力调节阀			
31	A15	电子节气门			
32	A08	进气总管压力温 度传感器			
33	A35	碳罐控制阀			
34	A07	进气歧管压力温 度传感器			
35	A06	高压燃油压力传 感器			
36	A12	爆震传感器			
37	A10	曲轴位置传感器			
38	A19	4#喷油器			
39	A18	3#喷油器			
40	A17	2#喷油器			


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
41	A16	1#喷油器			
42	A33	冷却液循环泵			
43	A42	接启动机			
44	A46	接变速箱电机			
45	A47	接 TCU			

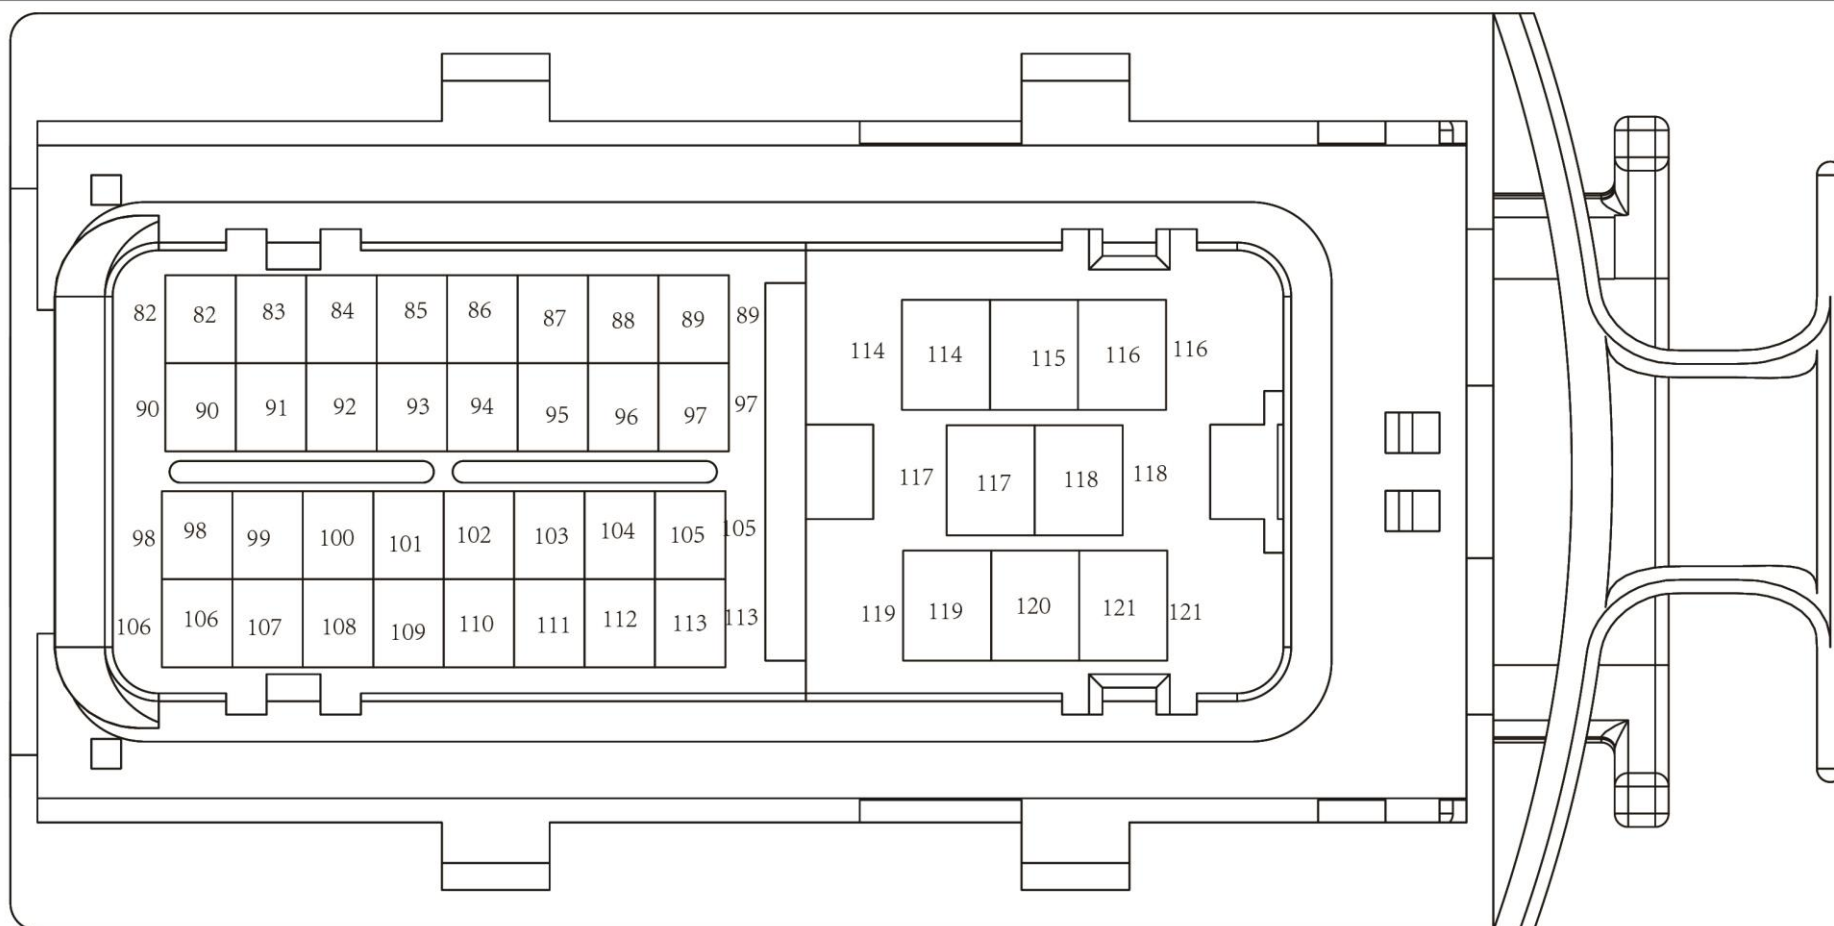


A02

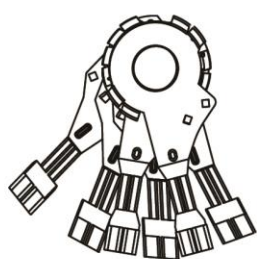


A50

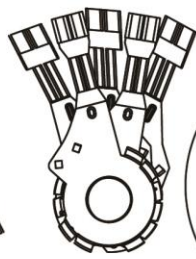


A51

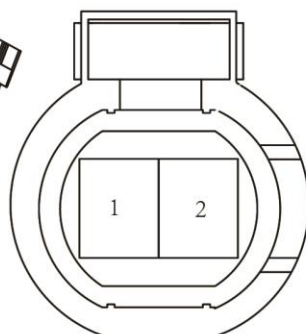


A27

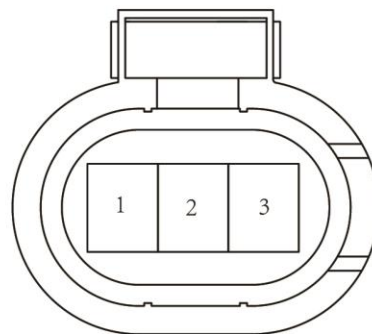


A20

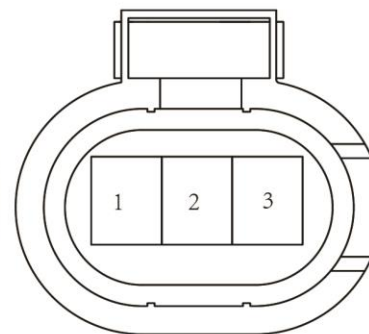



A21

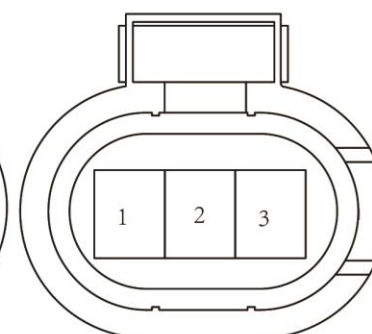


A22

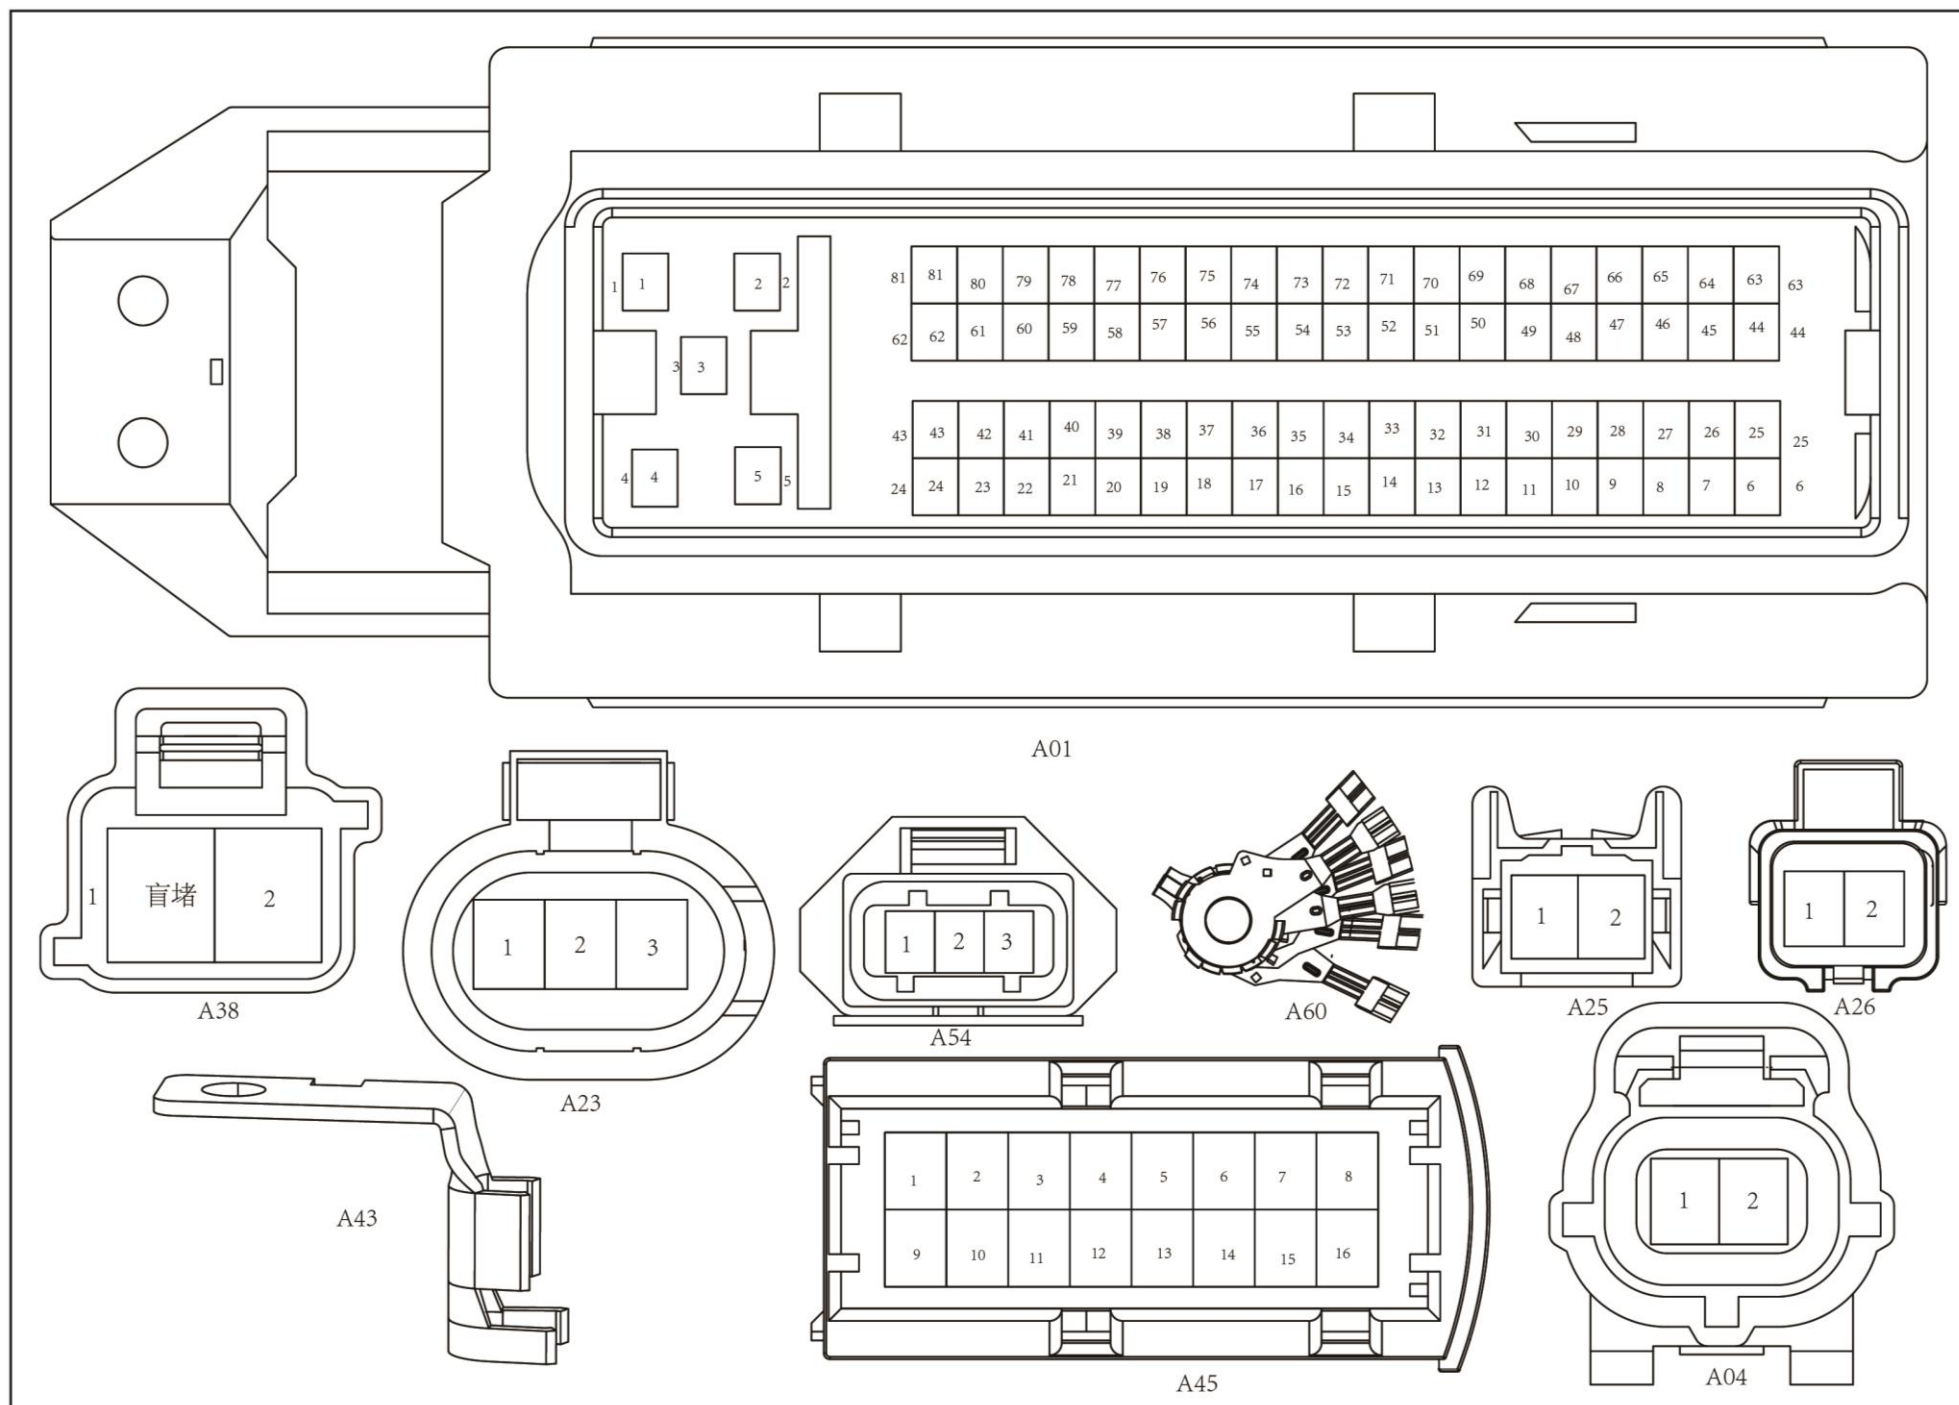


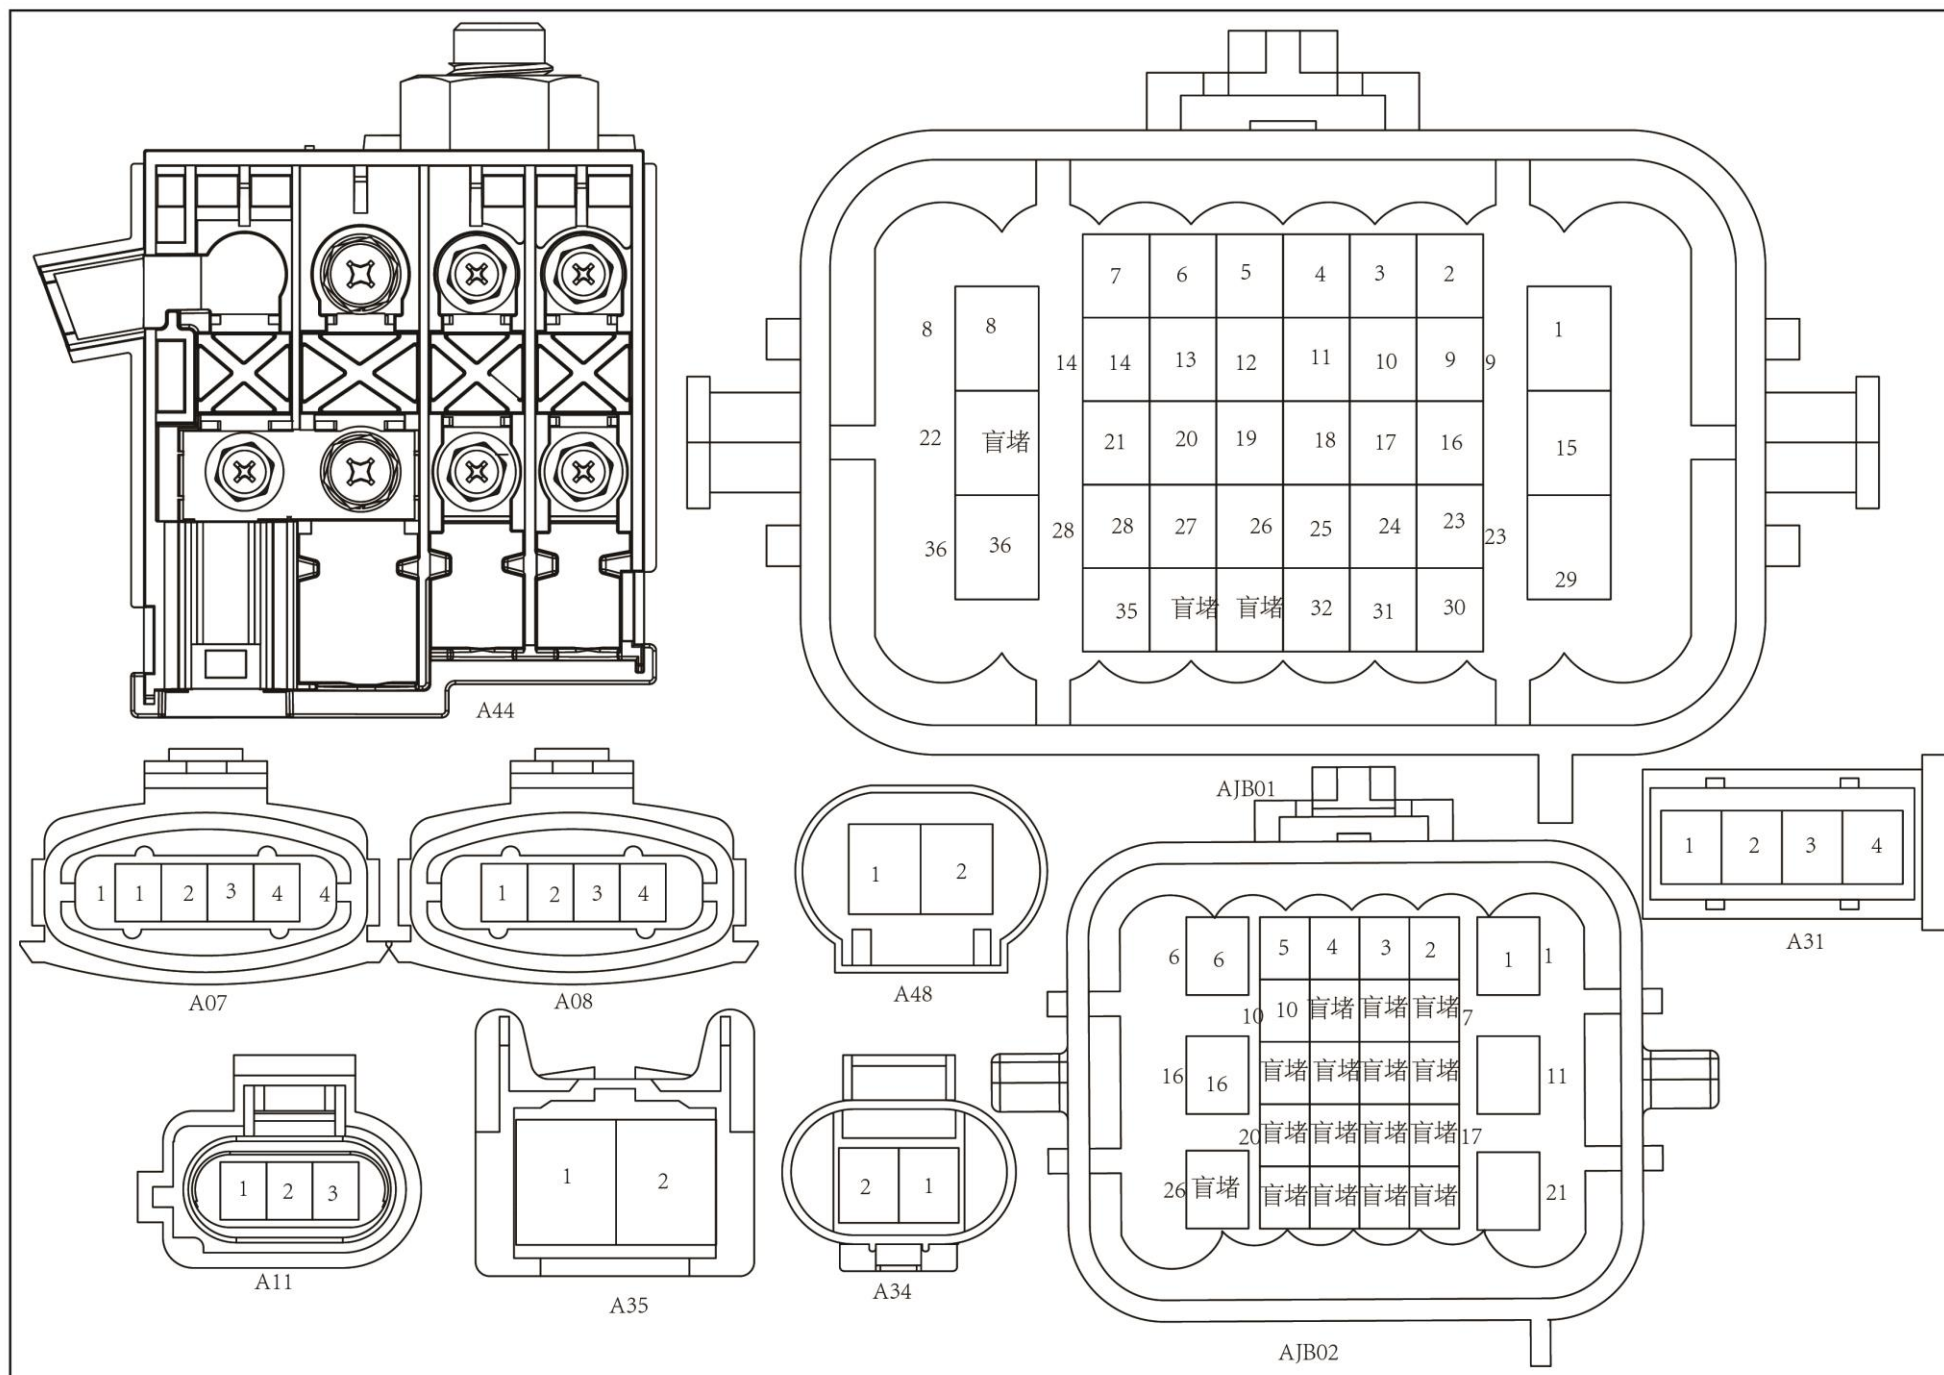

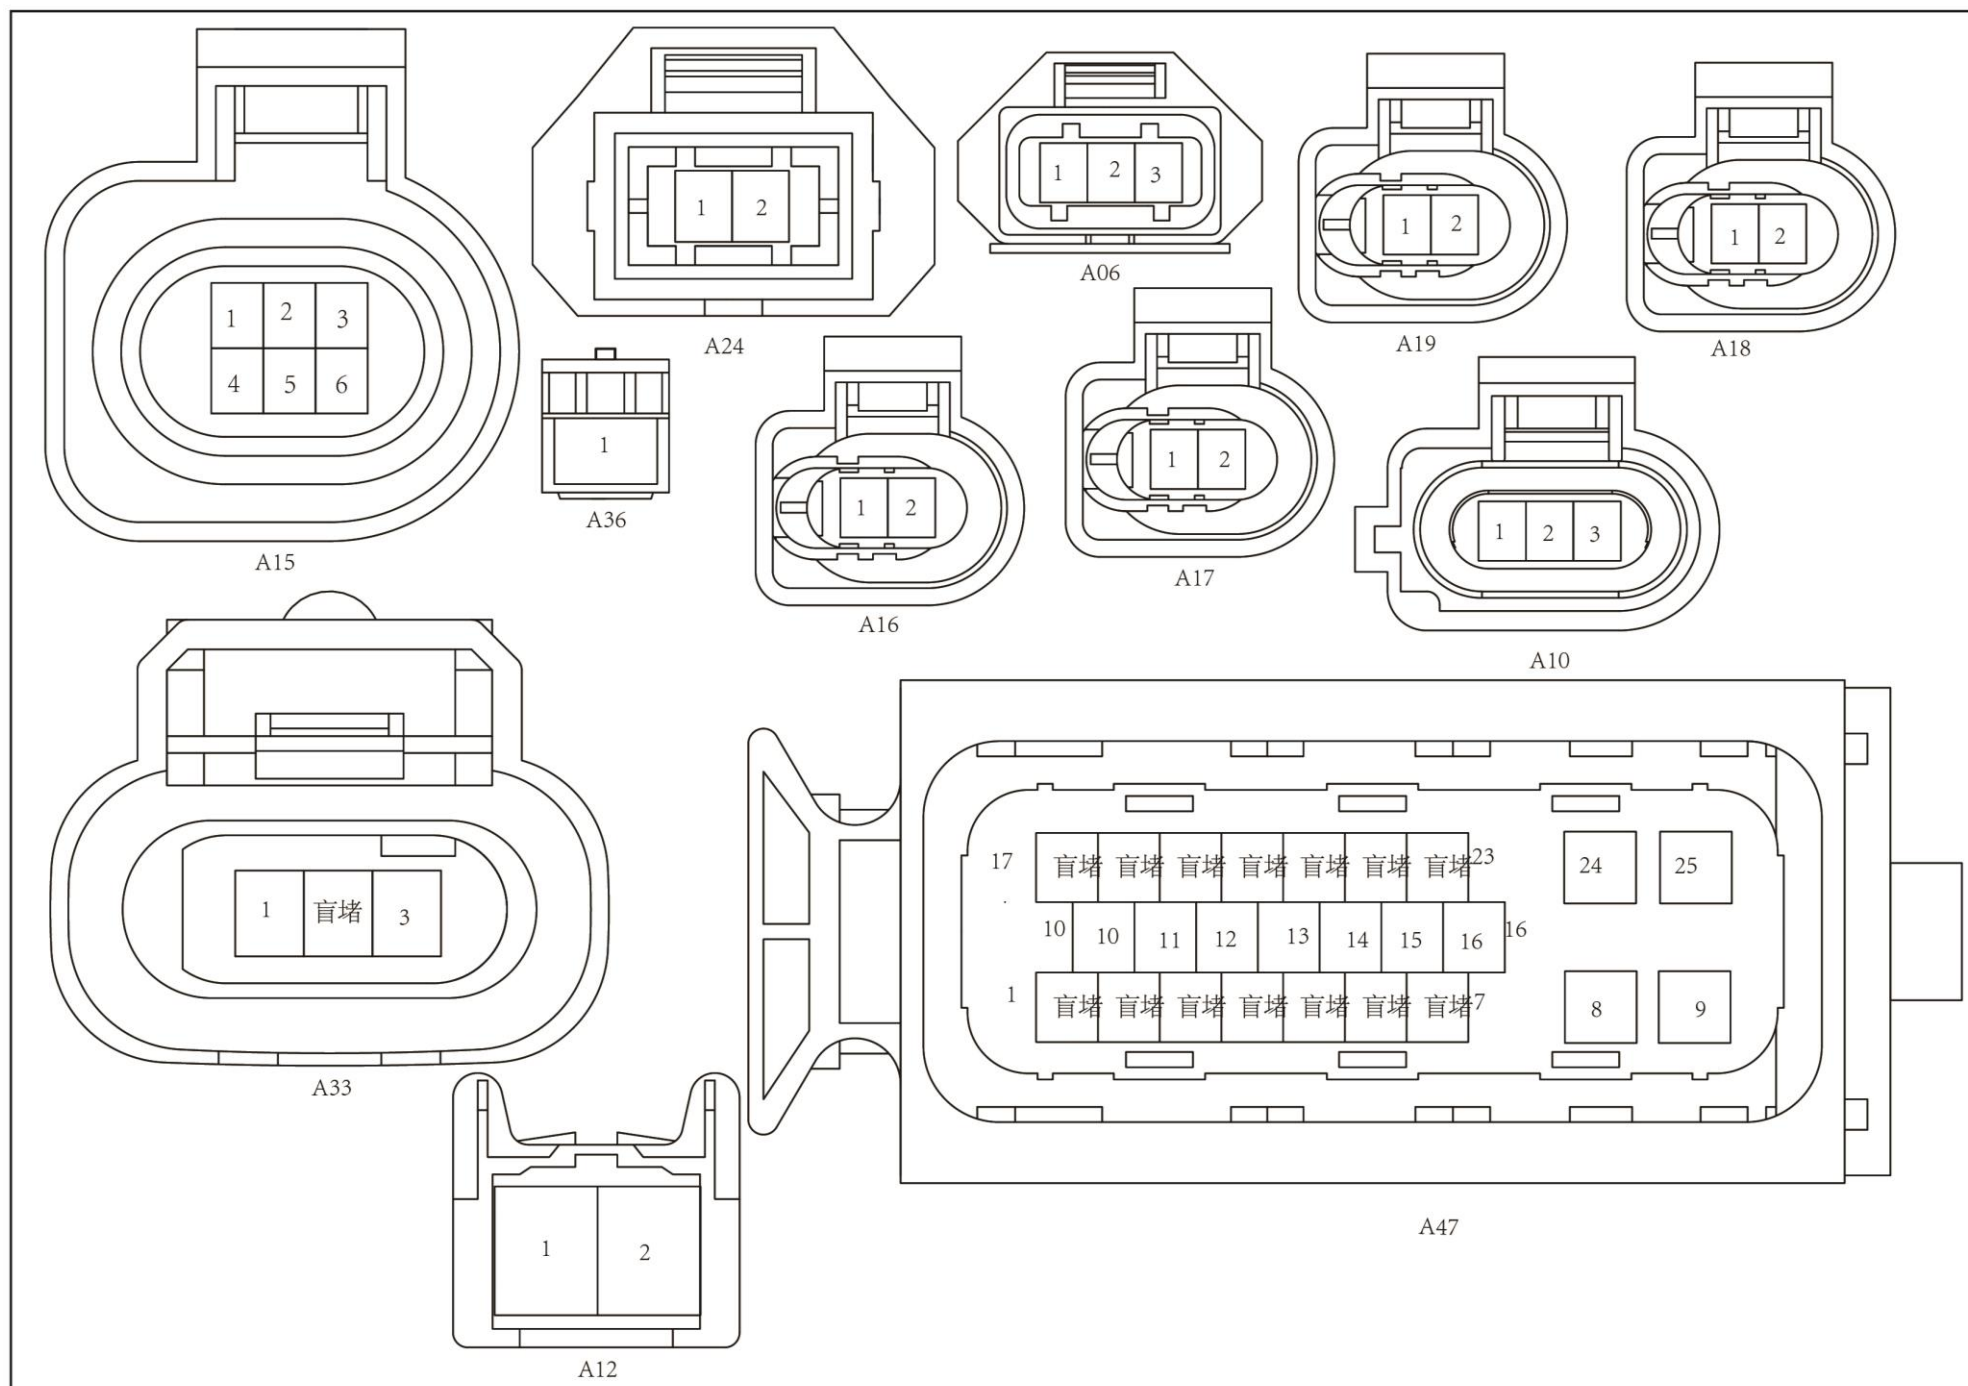


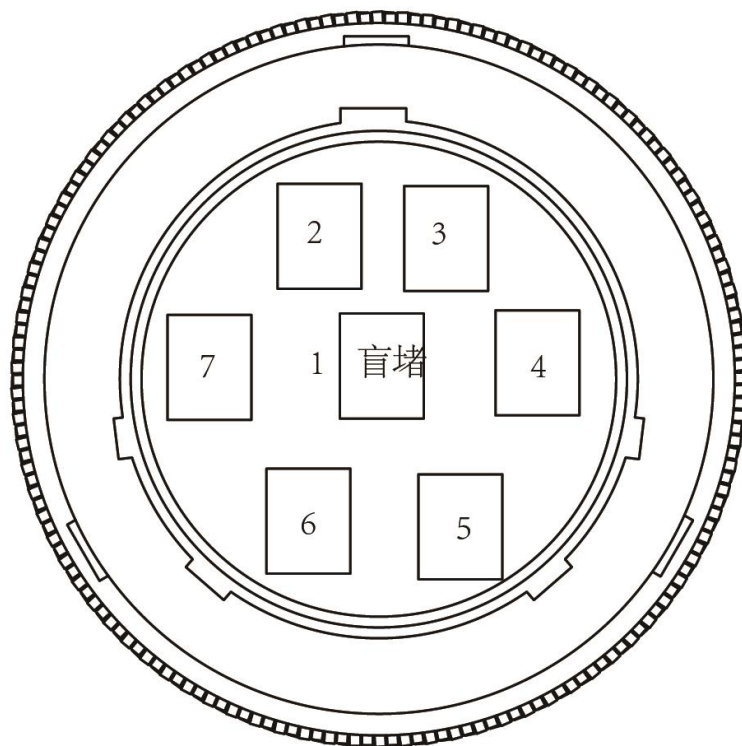


A46

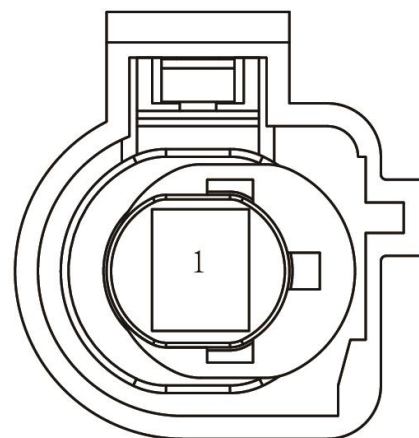


A13

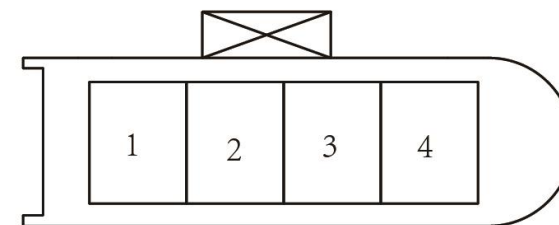


A30

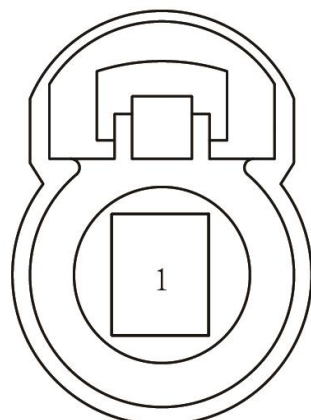


A55

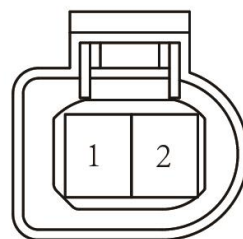

A37

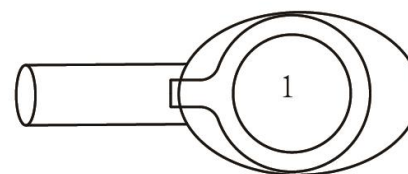

A41

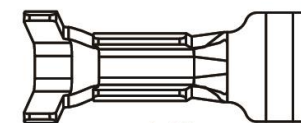

A42

