
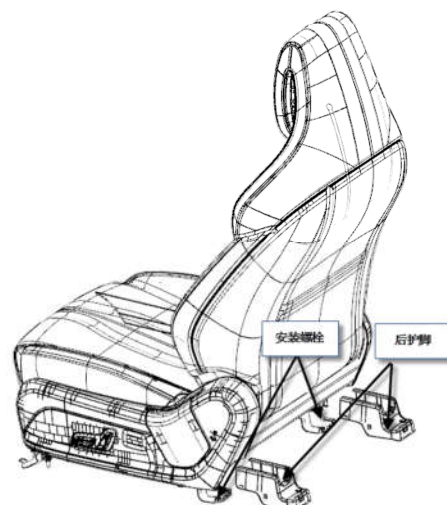


## 第七章 座椅的更换

### 组件的索引


(座椅前后排支脚螺栓拆卸安装均使用 16 号套筒)

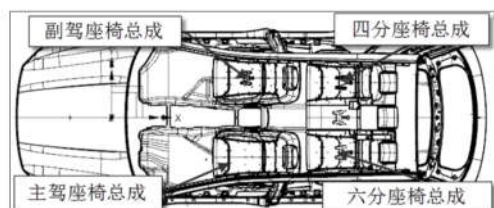

### 7.1 前排电动座椅


#### 7.1.1 前排电动座椅的拆卸/安装

(1) 将座椅调至合适位置，按图示先按压盖板松动上方卡扣，然后上推解锁卡扣，拆下安全带下固定点盖板，并拆下安全带下固定点，安全带固定点螺栓用 T45 拆卸；

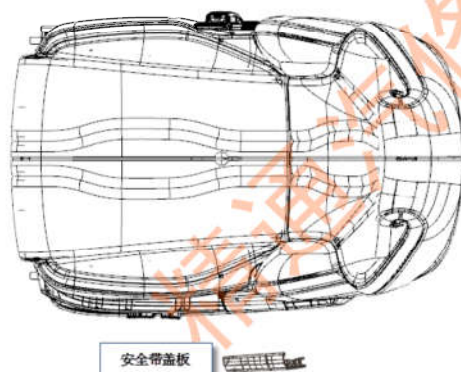

(2) 将座椅调至最前，按图示拆卸座椅后护脚，拆卸座椅后安装螺栓；

(3) 将座椅调至最后，按图示拆除座椅前护脚，然后拆除前安装螺栓。电动座椅在搬离车辆之前还需要脱开电动座椅的电源线束和安全侧气囊线束；副驾驶座椅要注意脱开安全带扣报警线束及安全侧气囊线束。

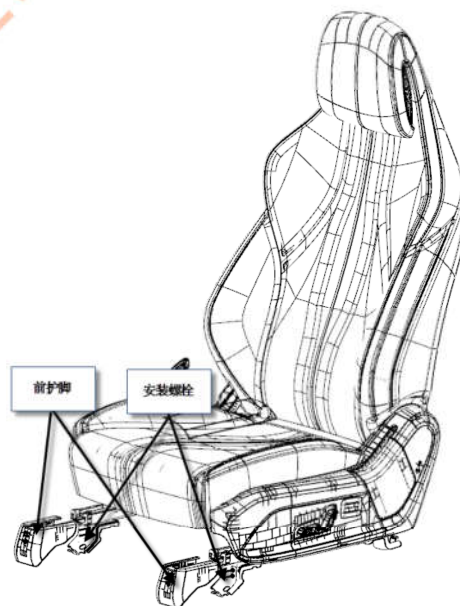

(4) 按与拆卸相反的顺序进行安装，以 45N·M 的力矩拧紧螺栓。


#### 7.1.2 前排电动座椅的分解/组装

##### 7.1.2.1 主驾驶座椅的分解与组装


(1) 拆卸左侧护板后段的螺钉，拆下左侧




护板。把护板的螺钉拆卸完后不要急着把护板拿下，因为该护板与座垫钣金还有卡扣、接插件相连，需要把该卡扣和接插件脱开。

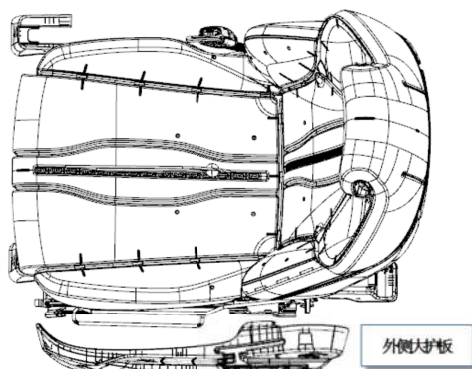

- (2) 拆卸左侧护板上的电动调节开关，先将8向调节开关固定在侧护板上的螺钉拆下，然后沿侧板垂直方向拆卸电动调节开关。结构如图示。

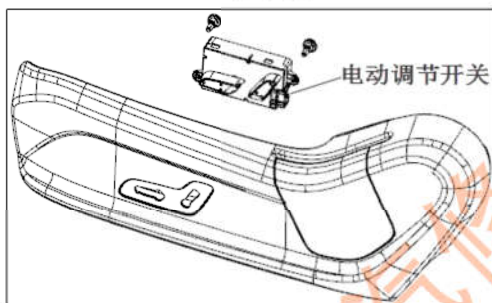

- (3) 拆卸主驾驶座椅右侧外护板十字盘头自攻螺钉和平组合件，把护板取下时注意护板上的扣点。结构如下图。

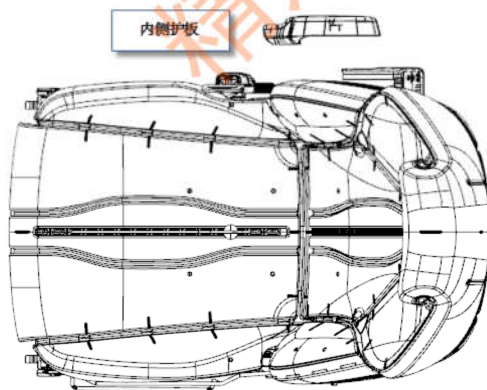


- (4) 总成的两倒扣，一边朝头枕杆中心方向往外向外拉，将其拆卸（如操作不方便可以先拆卸靠背面套）。

- (5) 拆除面套C钉以取下座椅靠背面套及海绵发泡。

- (6) 拆除面套C钉以取下座椅座垫面套及海绵发泡。

- (7) 依次拆卸座椅靠背角度调节电机总成、靠背风扇、座椅高度调节电机总成、座垫角度调节电机总成、座椅前后调节电机总成、座垫风扇。结构如下图。

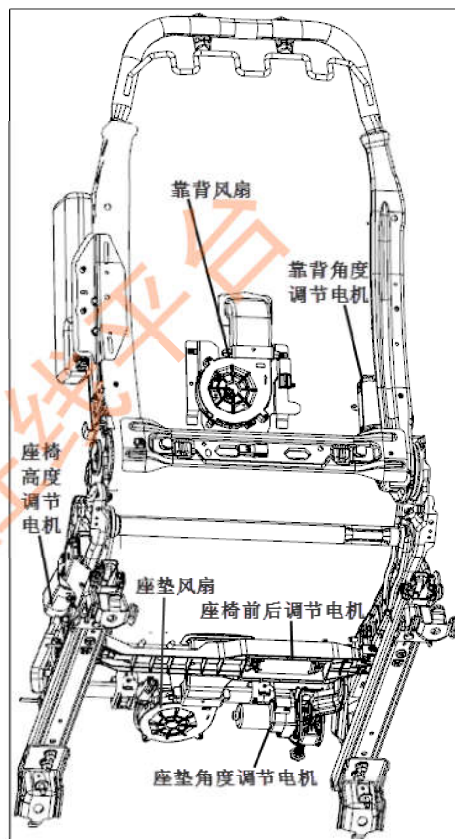


- (8) 按与拆卸相反的顺序进行安装  
注：拆卸时若损坏护板，请及时更换。

## 7.2 前排手动座椅


### 7.2.1 前排手动座椅的拆卸/安装

- (1) 将座椅调至合适位置，按图示拆下安全带下固定点盖板，并拆下安全带下固定点。



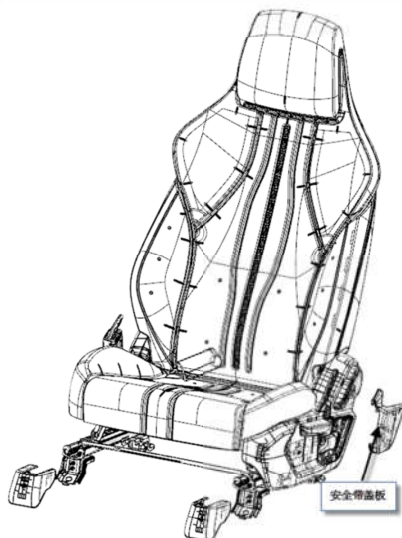

(2) 将座椅调至最前，按图示拆卸座椅后护脚，拆卸座椅后安装螺栓。

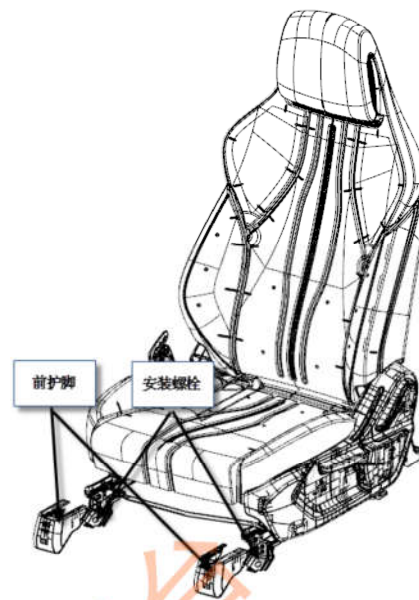


(4) 按与拆卸相反的顺序进行安装，以 45N.M 的力矩拧紧螺栓。


## 7.2.2 前排手动座椅的分解/组装

### 7.2.2.1 主驾驶座椅的分解与组装

(1) 拆下侧护板上的调高手柄和靠背调节手柄。

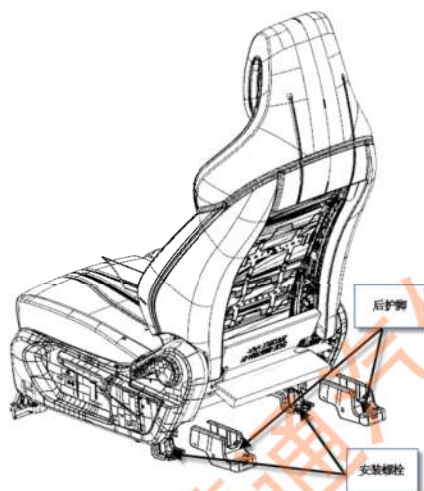


(3) 将座椅调至最后，按图示拆卸座椅前护脚，拆卸座椅前安装螺栓。手动座椅在搬离车辆之前还需要脱开座椅的安全侧气囊线束；副驾驶座椅要注意脱开安全带扣报警线束及安全侧气囊线束。

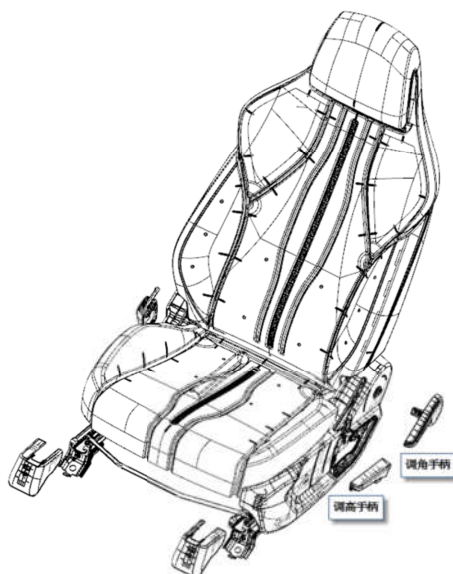


(2) 拆卸侧护板后段的螺钉，拆下侧护板。





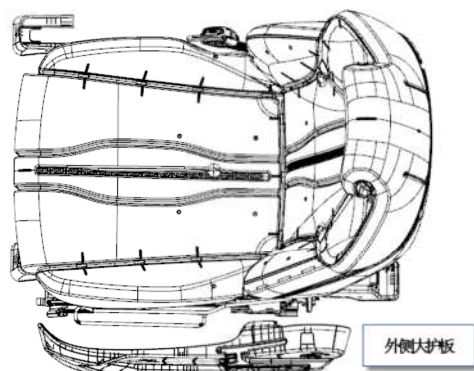

- (3) 拆卸主驾驶座椅右侧外护板十字盘头自攻螺钉和平组合件, 把护板取下时注意护板上的扣点。结构如下图。

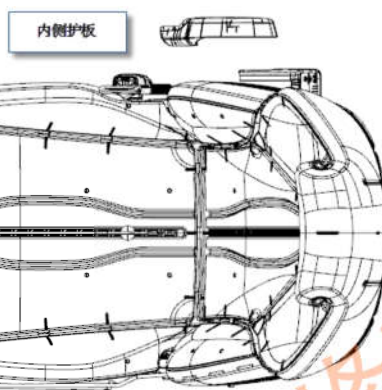


- (4) 拆除面套 C 钉以取下座椅靠背面套及海绵发泡。

- (5) 拆除面套 C 钉以取下座椅座垫面套及海绵发泡。


- (6) 按与拆卸相反的顺序进行安装

注: 拆卸时若损坏护板, 请及时更换。

- 筒) (2) 拆卸后排中间安全带下固定点安装螺栓 (14#套筒) 以及支脚前安装点螺栓 (16#套筒)

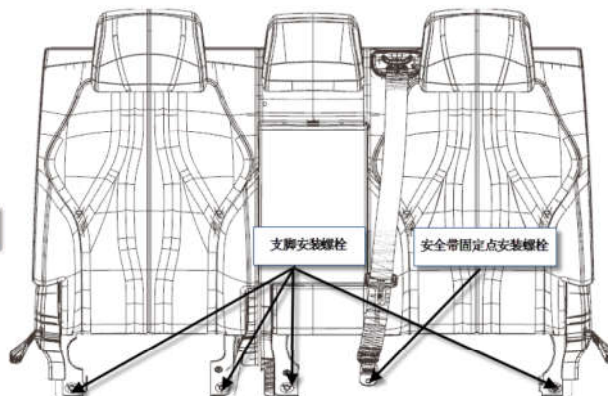

- (3) 将座椅靠背解锁放倒, 用加长杆拆卸靠背支脚后安装螺栓, 拆卸完毕。

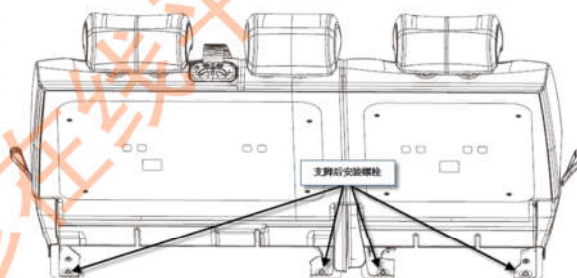

- (4) 安装时靠背两下支脚同时调至第一锁止位置, 然后打紧靠背支脚前安装点, 然后安装坐垫, 最后放倒靠背打紧靠背支脚后安装螺栓; 螺栓拧紧力矩为 45N.m。


- (5) 四分座椅的拆装与六分位座椅相

同。

## 7.3 后排座椅

### 7.3.1 四六分座椅的拆卸与安装

- (1) 如下图所示, 拆卸坐垫, 将坐垫前端两侧往上抬起, 拆除坐垫前安装卡座, 然后往后往上用力拆除坐垫两侧挂点, 再取下安全带未系提醒接插件, 取出坐垫。




### 7.3.2 后排四六分座椅的分解与组装


#### 1.2.2.1 后排六分座椅扶手拆装

- (1) 拆除扶手锁止机构挡盖及固定螺栓




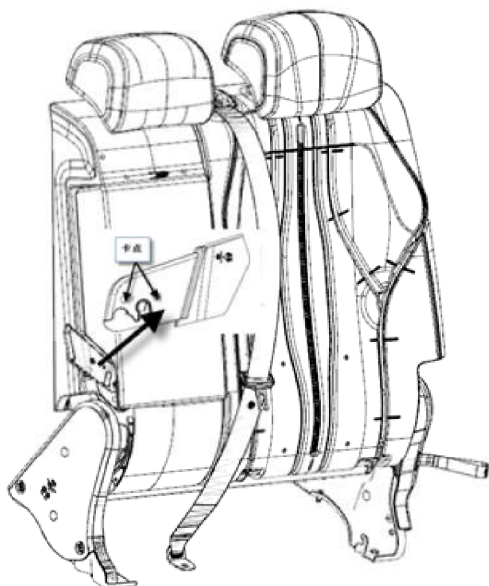


(2) 将扶手左右两侧支撑从支撑点拆下，拆下中扶手

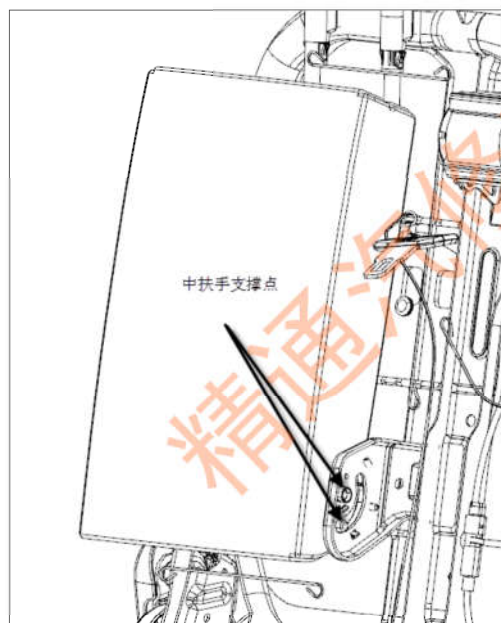

(3) 常按头枕解锁按钮，向上拔出头枕拆下头枕，四六分座椅头枕拆卸方法相同

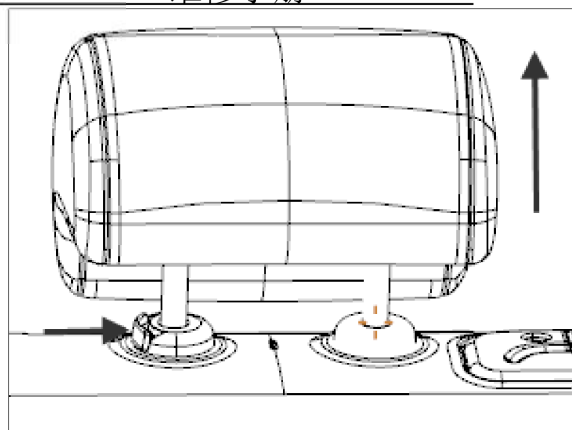

(4) 拆卸安全带出口饰板紧固螺钉，拆下安全带出口饰板，四分座椅无此结构，不需此步

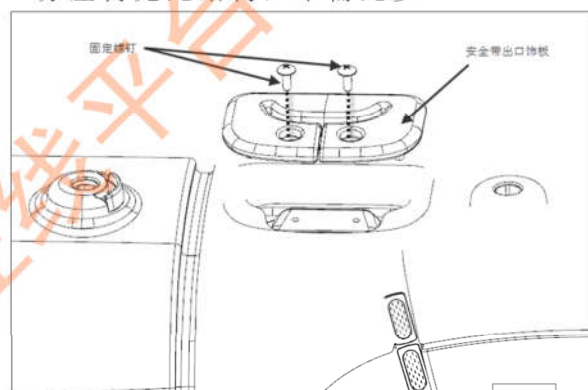

(5) 拆下四分、六分面套与骨架之间的卡扣，将座椅发泡与面套从整椅上拆卸下来

(6) 拆卸六分座椅靠背后部密度板固定螺钉，拆下密度板，四分座椅密度板拆卸与六分相同

