

### 3.14 蓄电池负极线束

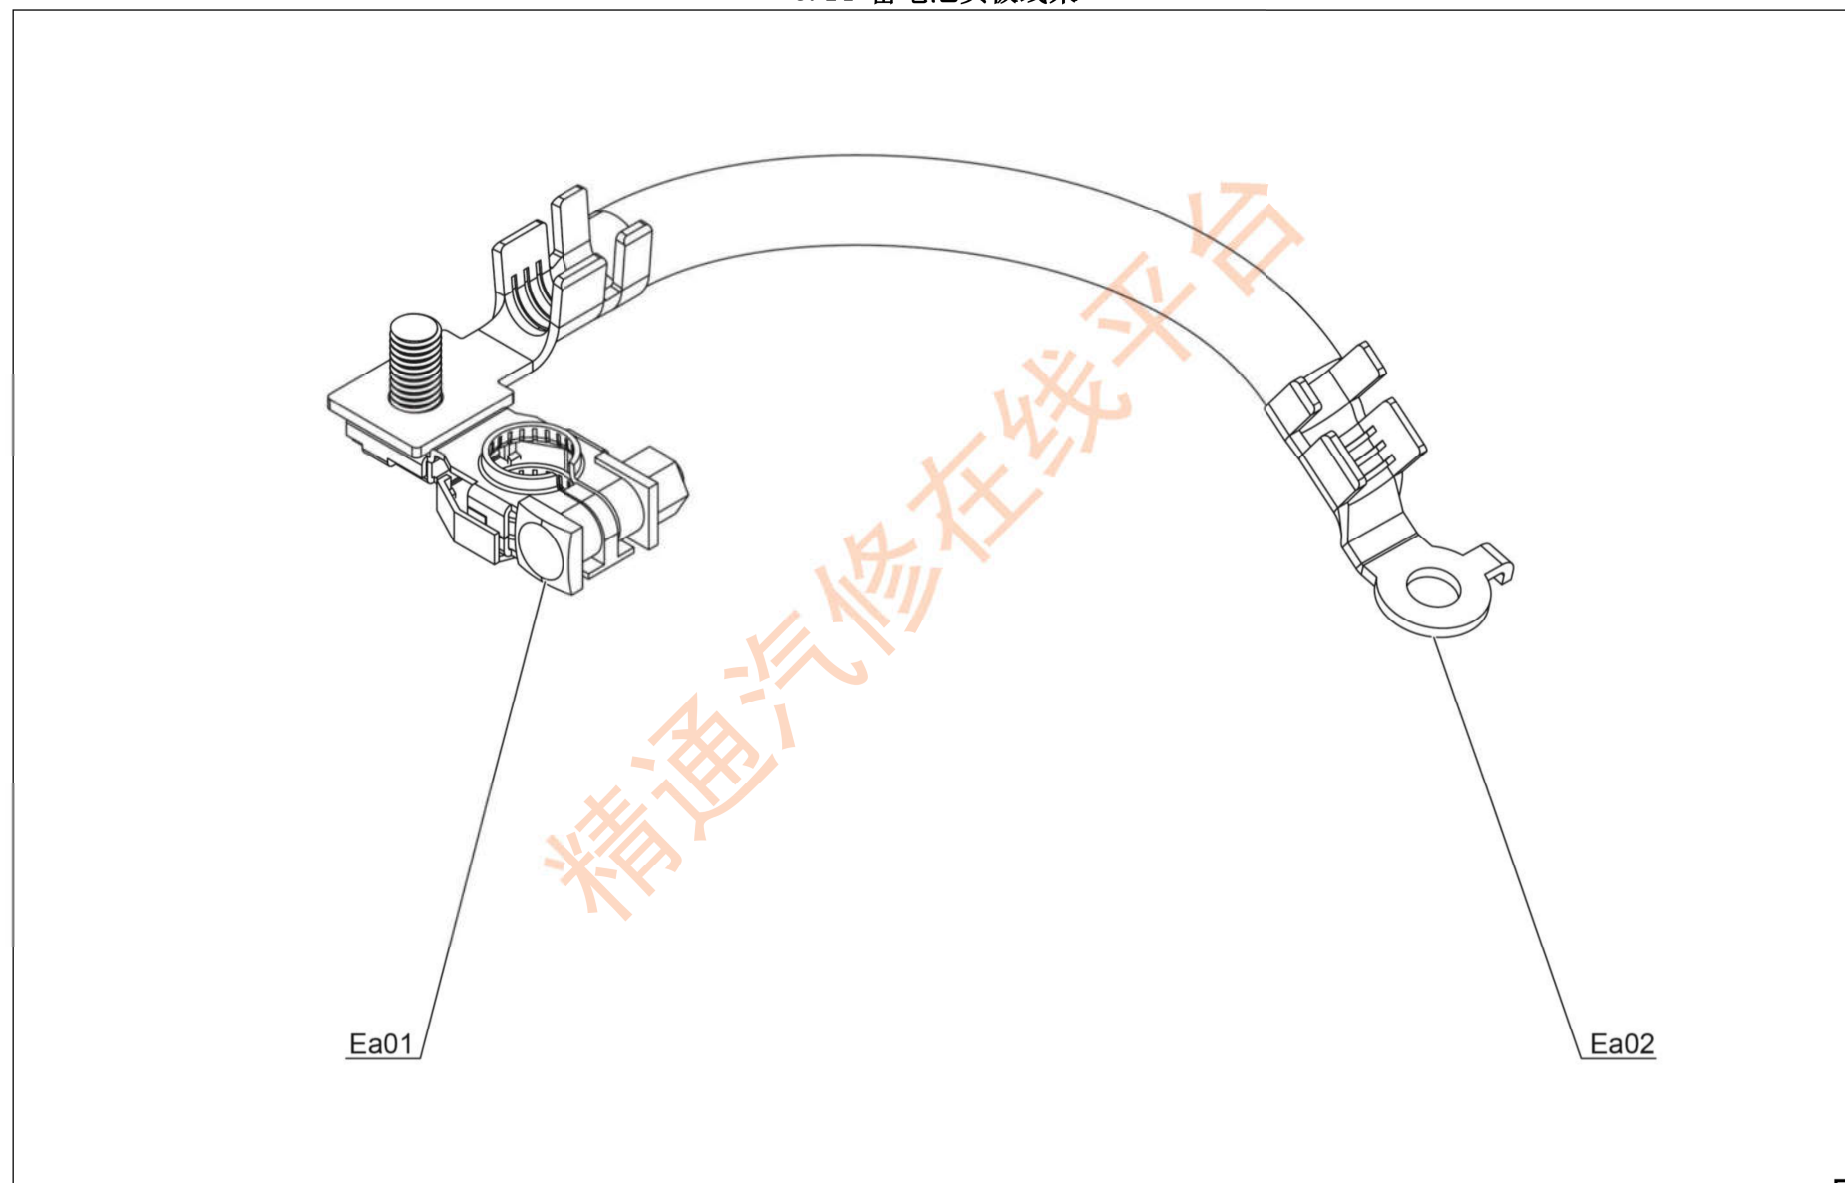


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	Ea01	接蓄电池负极端子			
02	Ea02	接车身			

