


### 3.8 地板线束

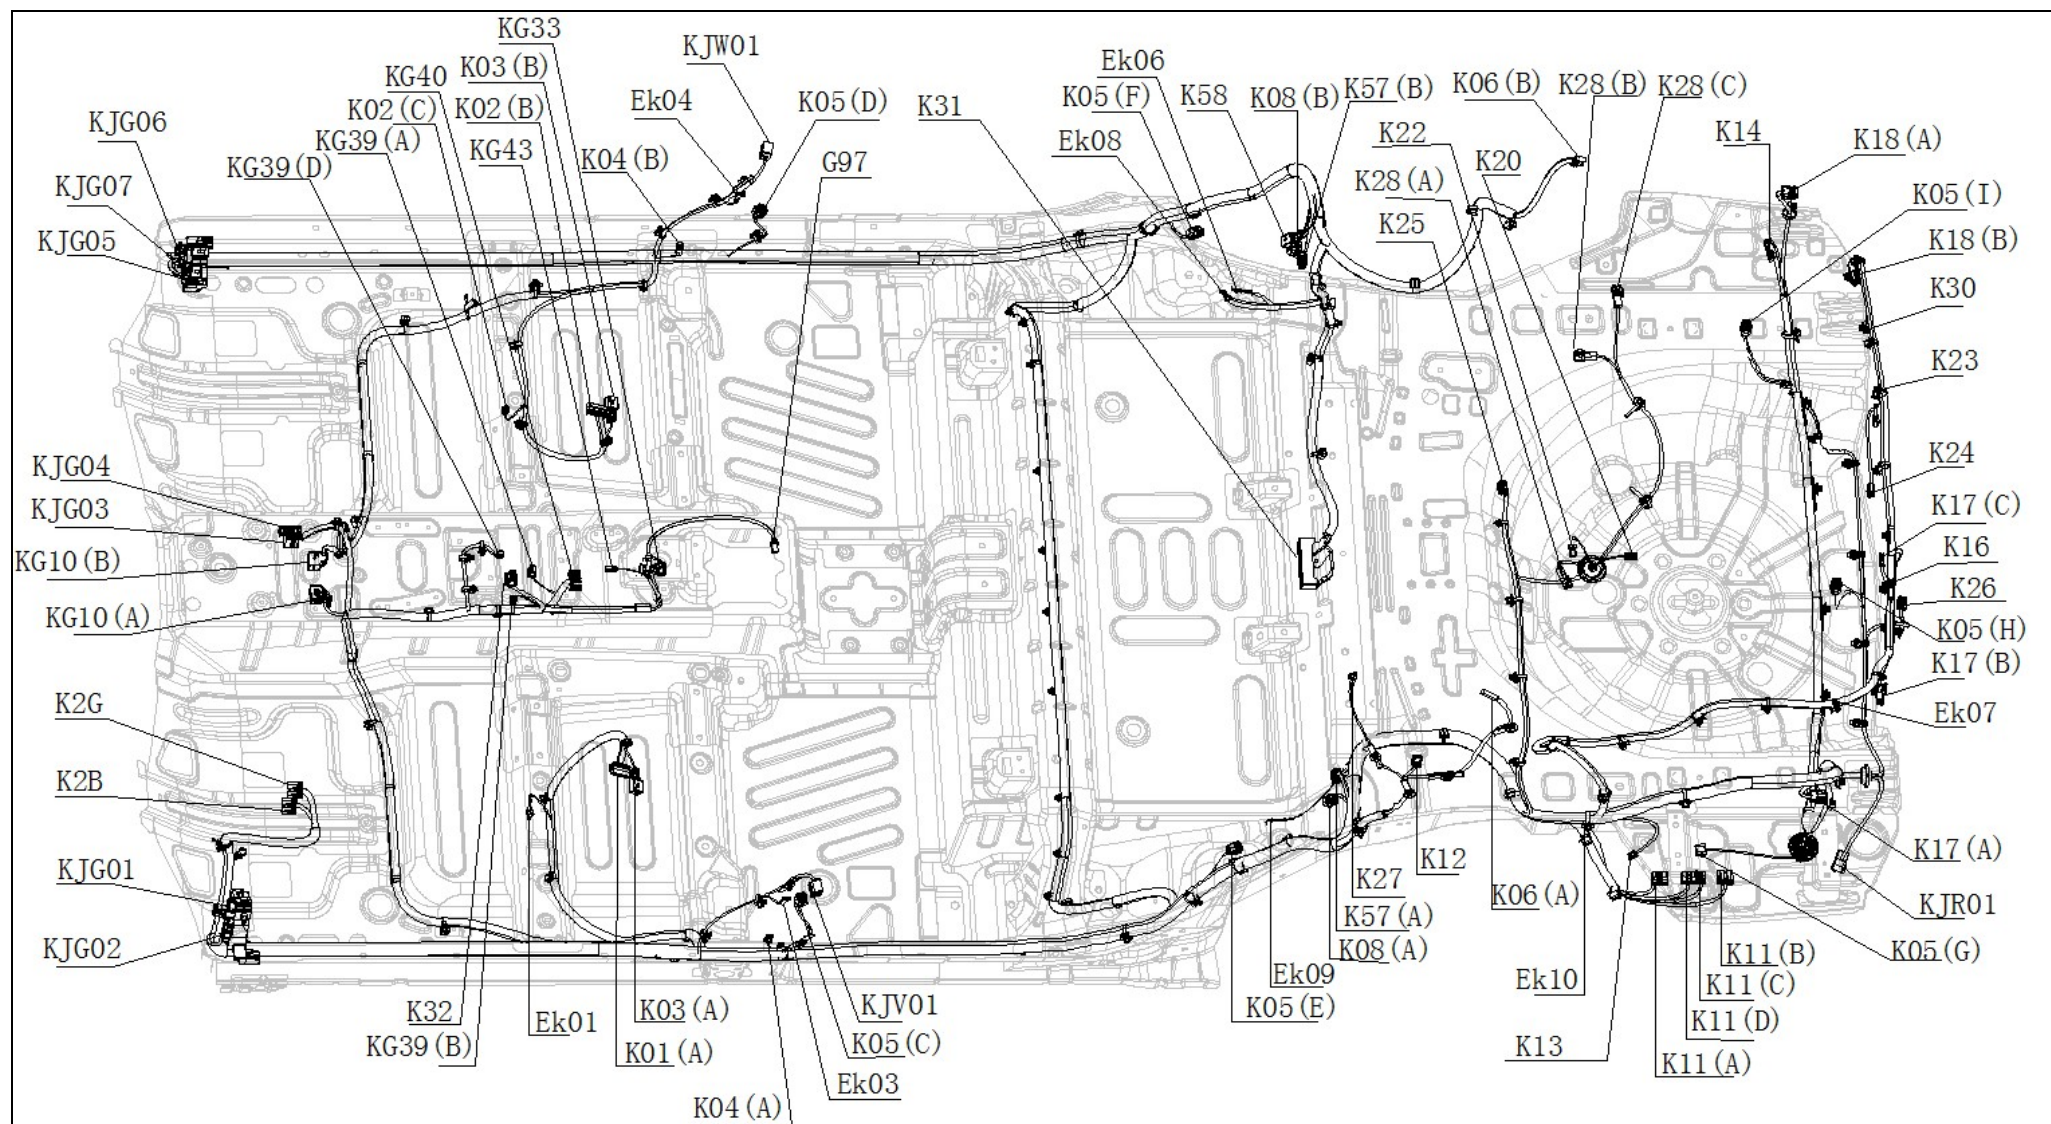


| 图          |                  |                         |                |           |        |
|------------|------------------|-------------------------|----------------|-----------|--------|
| 序 号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description      |                | 数量<br>Qty | 备注 Rem |
|            |                  | 中 文<br>Chinese          | 英 文<br>English |           |        |
| 01         | KJG05            | 接 仪 表 板 线 束<br>GJK05(右) |                |           |        |
| 02         | KJG06            | 接 仪 表 板 线 束<br>GJK06(右) |                |           |        |
| 03         | KJG07            | 接 仪 表 板 线 束<br>GJK07(右) |                |           |        |
| 04         | KG39(D)          | 换挡球头背光                  |                |           |        |
| 05         | KG39(A)          | 接换挡传感器 A                |                |           |        |
| 06         | K02(C)           | 接安全带报警传感器               |                |           |        |
| 07         | KG40             | 接档位控制器                  |                |           |        |
| 08         | KG33             | 接中部磁卡探测天线               |                |           |        |
| 09         | K03(B)           | 接副驾安全气囊小线               |                |           |        |
| 10         | K02(B)           | 接副驾安全带扣小线               |                |           |        |
| 11         | KG43             | 接备用电源                   |                |           |        |
| 12         | K04(B)           | 接右前安全带预紧器               |                |           |        |
| 13         | Ek04             | 接 4#搭铁                  |                |           |        |
| 14         | KJW01            | 接 右 后 门 线 束<br>WJK01    |                |           |        |
| 15         | K05(D)           | 接右侧碰撞传感器                |                |           |        |
| 16         | G97              | 接 USB 充电连接器             |                |           |        |
| 17         | K31              | 接 EPB ECU               |                |           |        |
| 18         | Ek08             | 接 EPB 搭铁                |                |           |        |
| 19         | Ek06             | 接 6#搭铁                  |                |           |        |


| 图          |                  |                    |                |           |        |
|------------|------------------|--------------------|----------------|-----------|--------|
| 序 号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注 Rem |
|            |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |        |
| 20         | K05(F)           | 接右后侧碰撞传感器          |                |           |        |
| 21         | K58              | 接车载终端              |                |           |        |
| 22         | K08(B)           | 接右后轮轮速传感器小线        |                |           |        |
| 23         | K57(B)           | 接右 EPB 电机          |                |           |        |
| 24         | K22              | 接后行李箱灯             |                |           |        |
| 25         | K28(A)           | 接左后中扬声器            |                |           |        |
| 26         | K25              | 接后部磁卡探测天线          |                |           |        |
| 27         | K20              | 接高位制动灯             |                |           |        |
| 28         | K06(B)           | 接右侧侧气帘             |                |           |        |
| 29         | K28(C)           | 接重低音扬声器            |                |           |        |
| 30         | K28(B)           | 接右后中扬声器            |                |           |        |
| 31         | K14              | 倒车雷达               |                |           |        |
| 32         | K18(A)           | 接右后组合灯 A           |                |           |        |
| 33         | K05(I)           | 接右后碰撞传感器           |                |           |        |
| 34         | K18(B)           | 接右后组合灯 B           |                |           |        |
| 35         | K30              | 接行李箱微动开关           |                |           |        |
| 36         | K23              | 接后发光 LOGO          |                |           |        |
| 37         | K24              | 接行李箱锁              |                |           |        |
| 38         | K17(C)           | 接后组合灯 C            |                |           |        |
| 39         | K16              | 接倒车摄像头             |                |           |        |
| 40         | K26              | 接外部磁卡探测天线（后行李箱处）   |                |           |        |
| 41         | K05(H)           | 接中后碰撞传感器           |                |           |        |
| 43         | Ek07             | 接 7#搭铁             |                |           |        |
| 44         | K17(A)           | 接左后组合灯 A           |                |           |        |

| 图      |                  |                    |                |           |            |
|--------|------------------|--------------------|----------------|-----------|------------|
| 序号 No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备 注<br>Rem |
|        |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |            |
| 45     | KJR01            | 接后保 RJK01          |                |           |            |
| 46     | K05(G)           | 接左后碰撞传感器           |                |           |            |
| 47     | K11(A)           | 接功放模块 A            |                |           |            |
| 48     | K11(C)           | 接功放模块 C            |                |           |            |
| 49     | K11(B)           | 接功放模块 B            |                |           |            |
| 50     | K11(D)           | 接外置功放 D            |                |           |            |
| 51     | Ek10             | 接 10#搭铁            |                |           |            |
| 52     | K13              | 接警报器               |                |           |            |
| 53     | K06(A)           | 接左侧气帘              |                |           |            |
| 54     | K12              | 接钥匙高频接收模块          |                |           |            |
| 55     | K05(E)           | 接左后侧碰撞传感器          |                |           |            |
| 56     | Ek09             | 接 9#搭铁             |                |           |            |
| 57     | K57(A)           | 接左 EPB 电机          |                |           |            |
| 58     | K08(A)           | 接左后轮轮速传感器小线        |                |           |            |
| 59     | K05(E)           | 接左后侧碰撞传感器          |                |           |            |
| 60     | KJV01            | 接左后门线束 VJK01       |                |           |            |
| 61     | Ek03             | 接 3#搭铁             |                |           |            |
| 62     | K05(C)           | 接左侧碰撞传感器           |                |           |            |
| 63     | K04(A)           | 接左前安全带预紧器          |                |           |            |
| 64     | K03(A)           | 接主驾安全气囊小线          |                |           |            |
| 65     | K01(A)           | 接主驾座椅小线            |                |           |            |
| 66     | Ek01             | 接 1#搭铁             |                |           |            |
| 67     | K32              | 接 EPB 开关           |                |           |            |
| 68     | KG39(B)          | 接换挡传感器 B           |                |           |            |
| 69     | KJG02            | 接仪表盘线束 GJK02(左)    |                |           |            |
| 70     | KJG01            | 接仪表盘线束 GJK01(左)    |                |           |            |
| 71     | K2G              | 接仪表盘配电箱 G          |                |           |            |


| 图      |                  |                         |                |           |        |
|--------|------------------|-------------------------|----------------|-----------|--------|
| 序号 No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description      |                | 数量<br>Qty | 备注 Rem |
|        |                  | 中 文<br>Chinese          | 英 文<br>English |           |        |
| 72     | K2B              | 接仪表盘配电箱 B               |                |           |        |
| 73     | KG10(A)          | 接 安 全 气 囊<br>ECU-A(L)   |                |           |        |
| 74     | KJG03            | 接 仪 表 板 线 束<br>GJK03(中) |                |           |        |
| 75     | KJG04            | 接 仪 表 板 线 束<br>GJK04(中) |                |           |        |
| 76     | KG10(B)          | 接 安 全 气 囊<br>ECU-C(R)   |                |           |        |

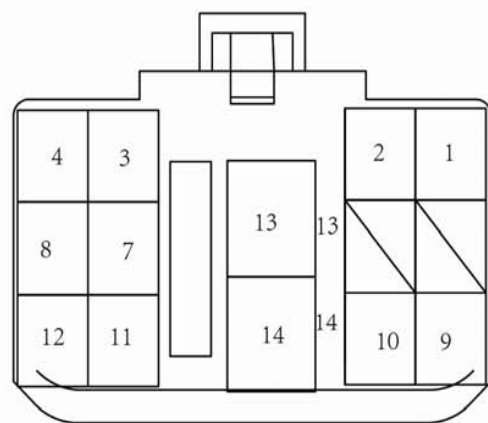

KJG05

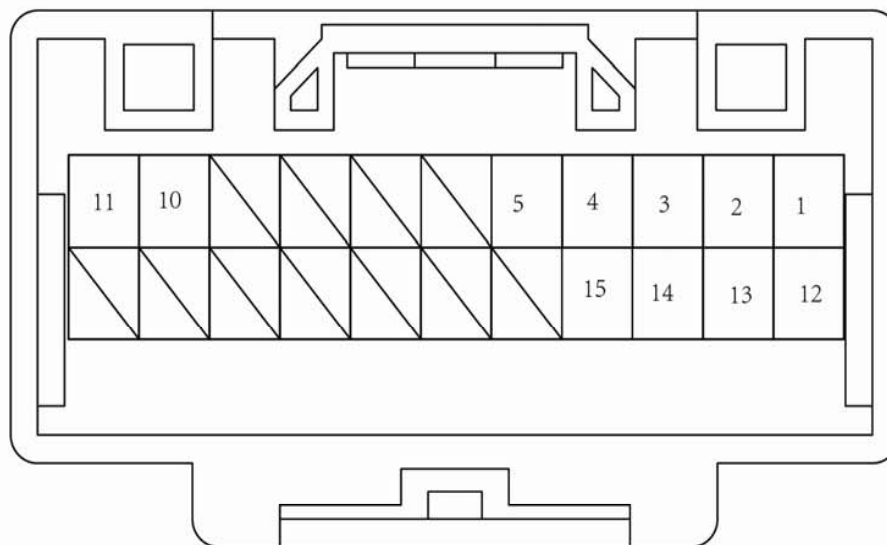


KJG06

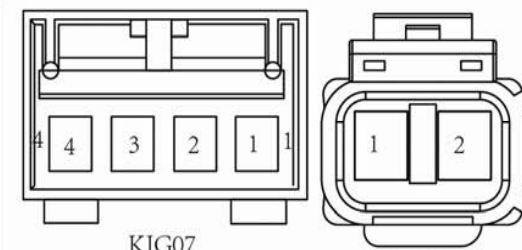


KJG07


K02(C)

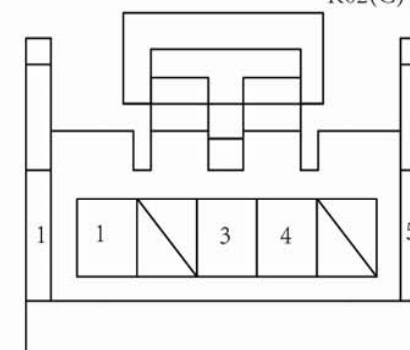

KG39(A)

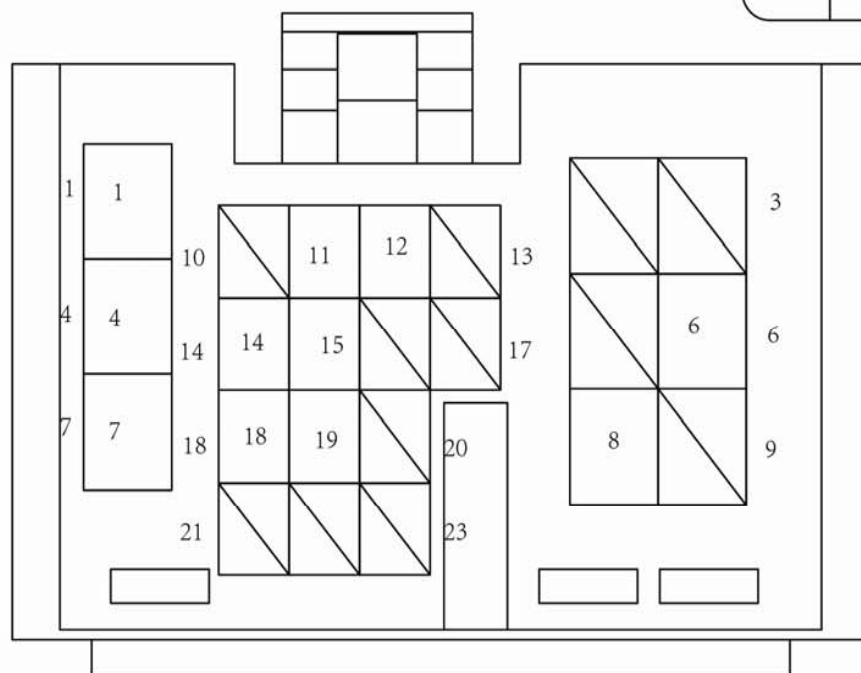



KJG03

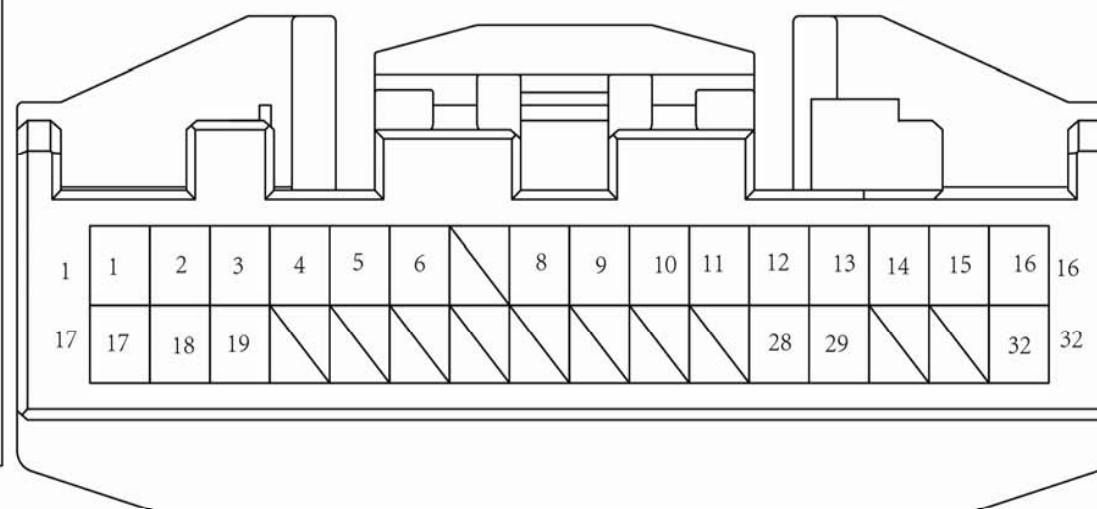


KG40




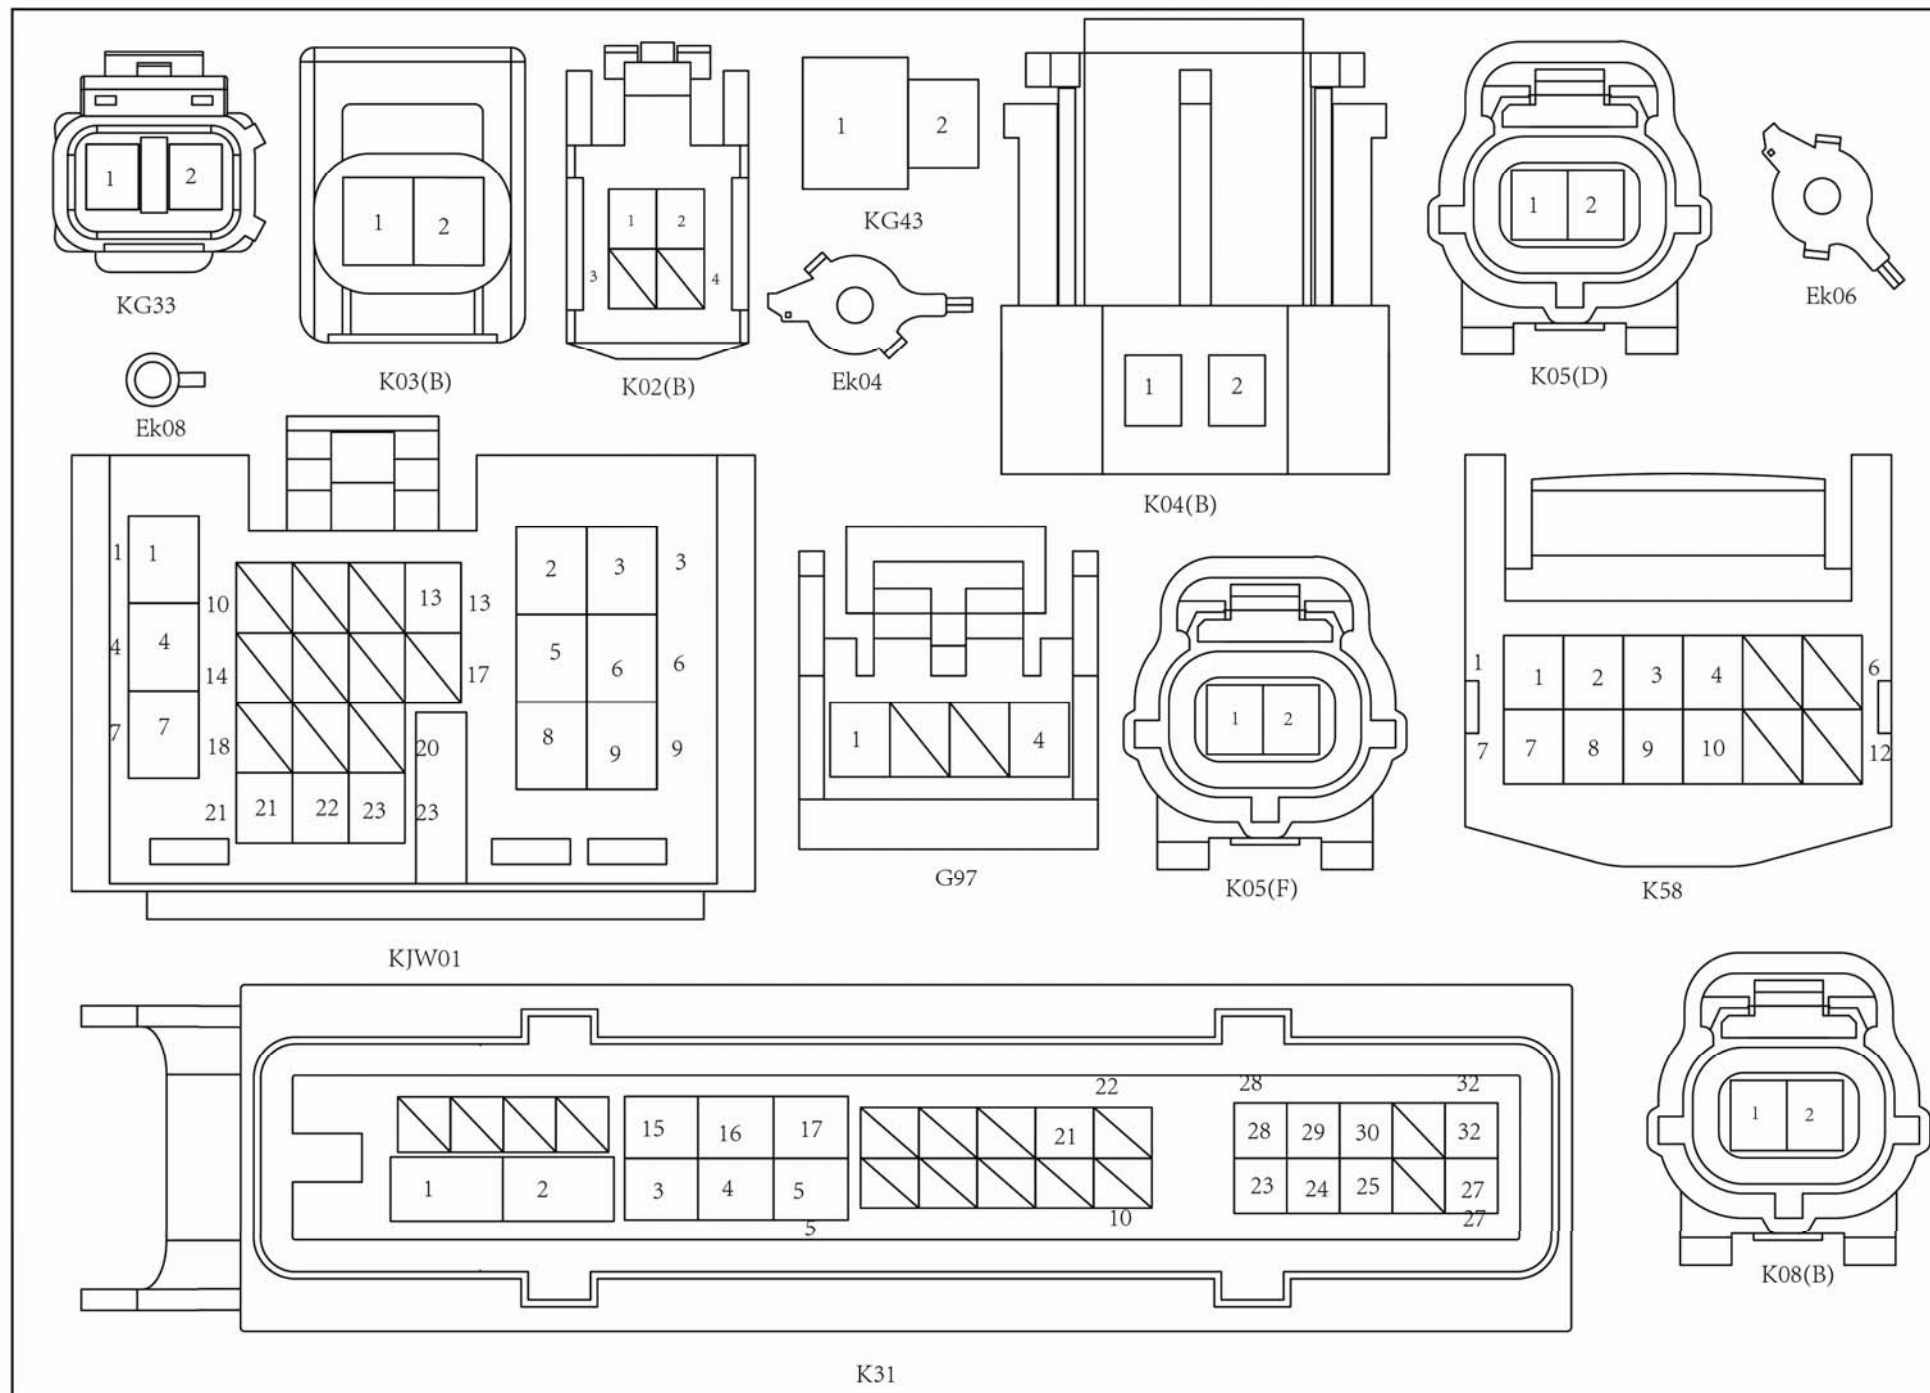

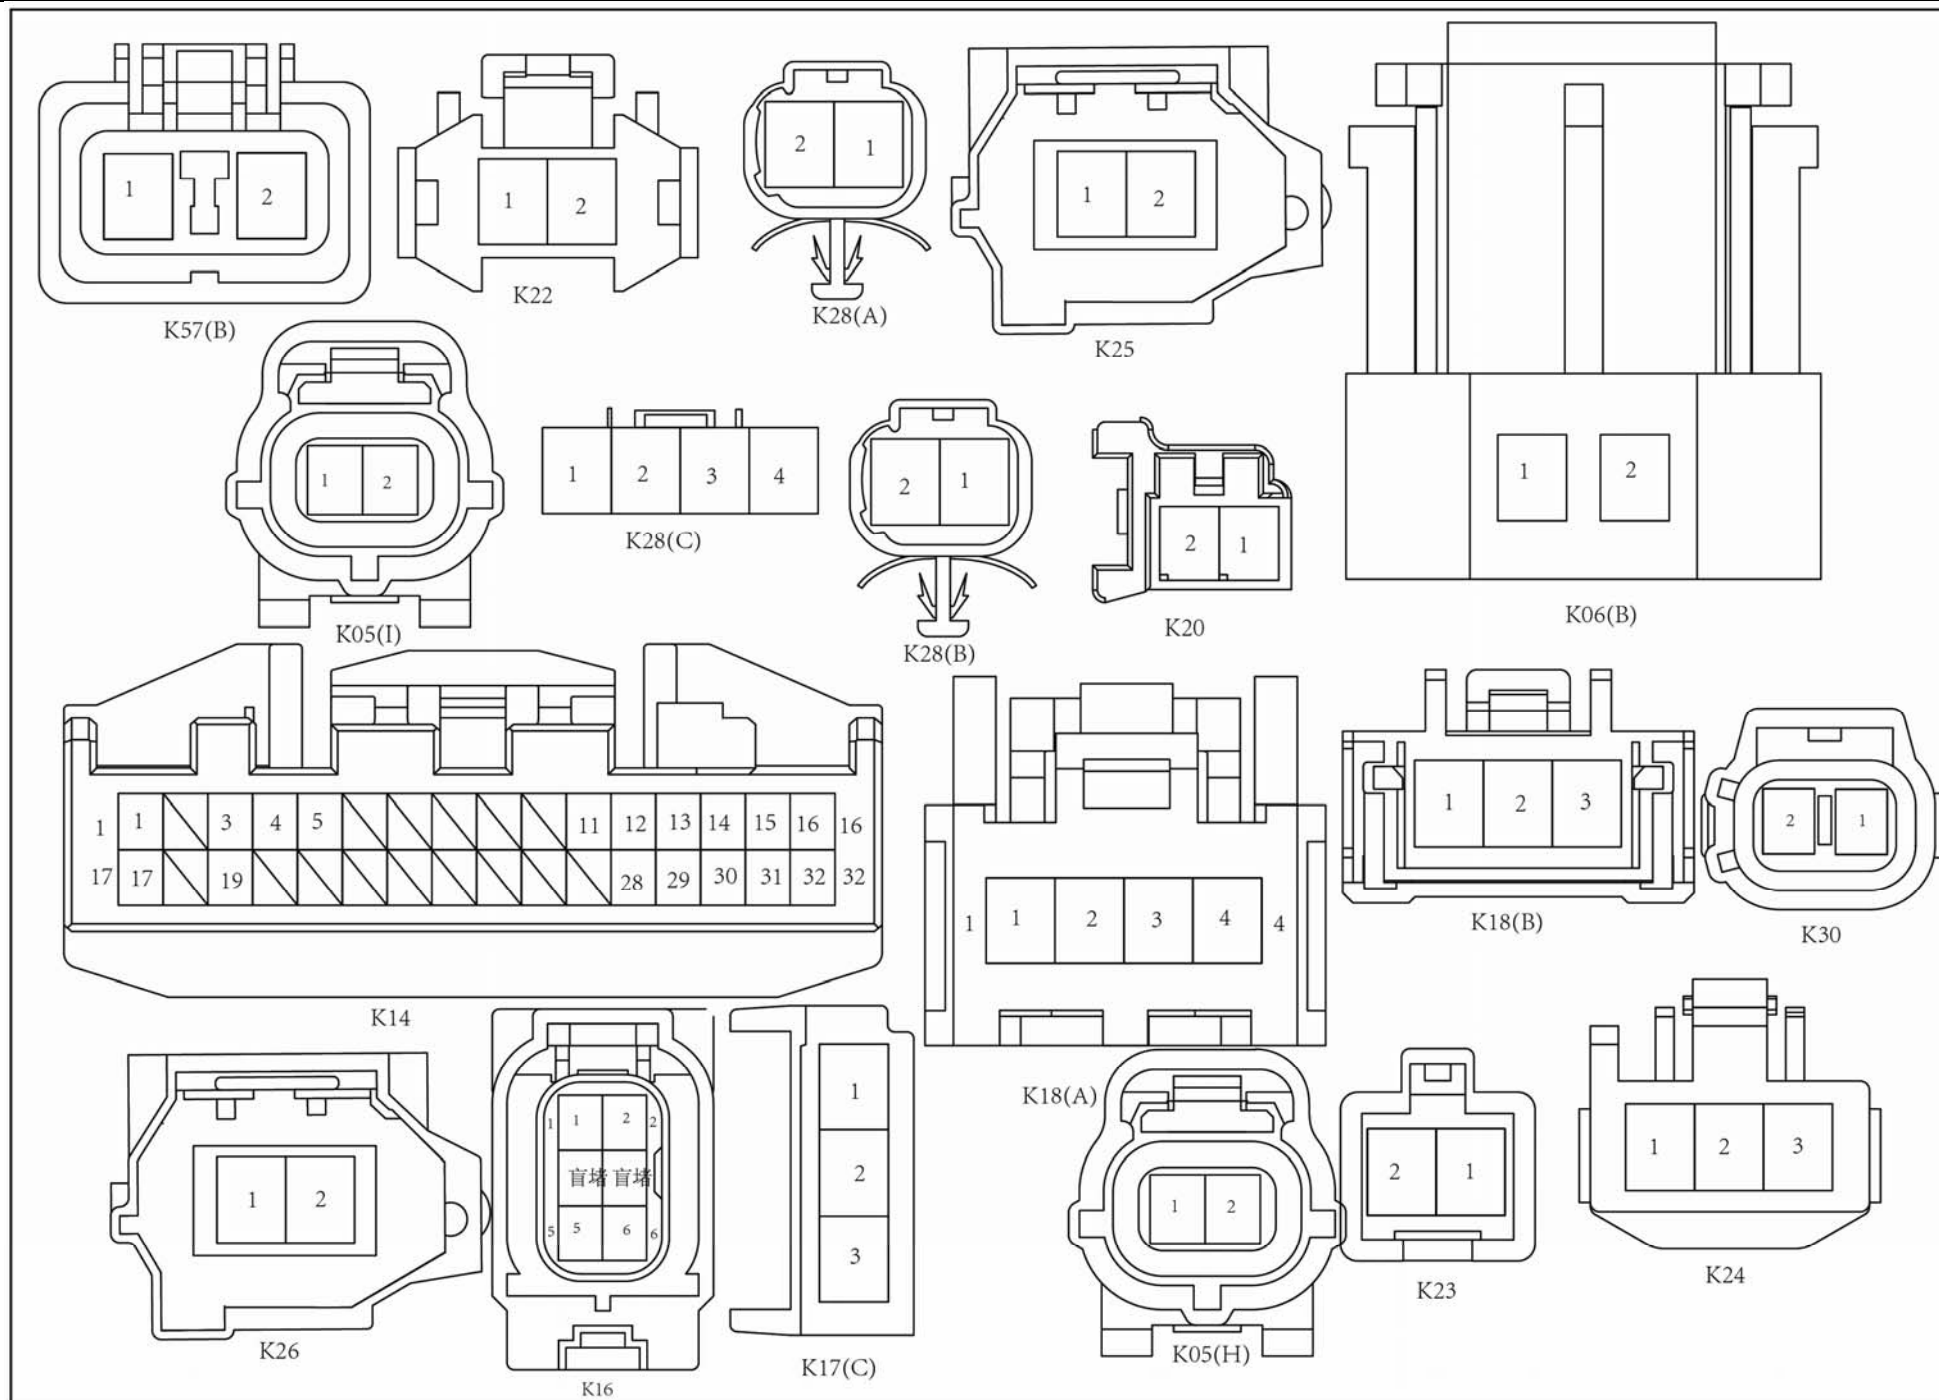


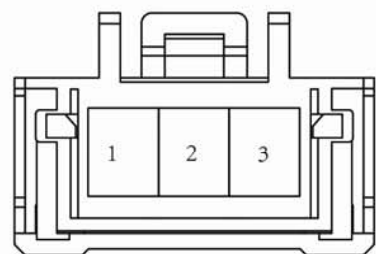

K17(B)

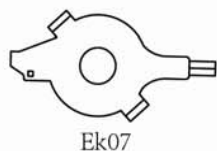


Ek07

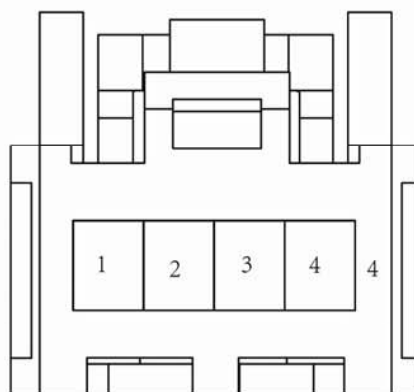


K17(A)




KJR01

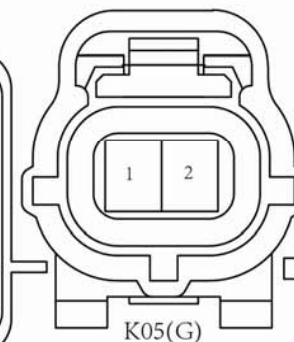

K05(G)

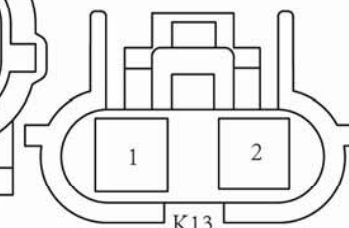


K13

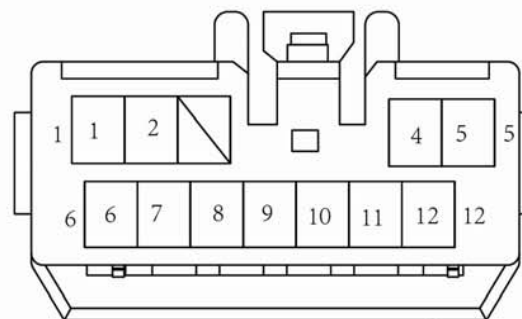


K11(A)




Ek10

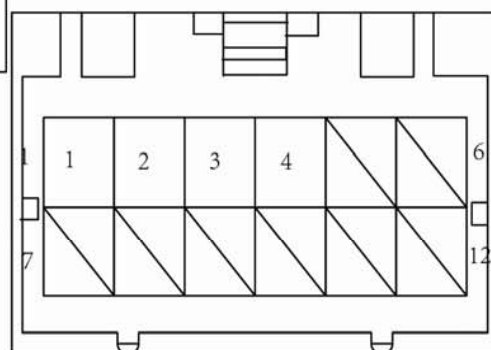


K11(C)

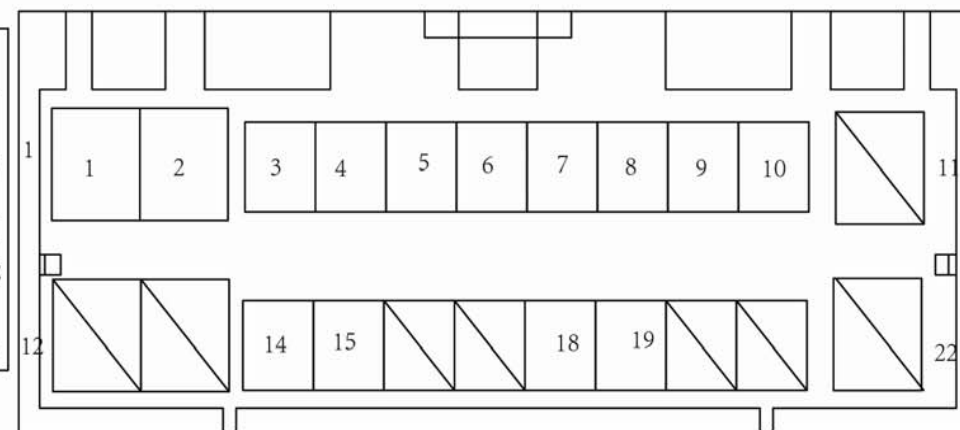


K11(B)

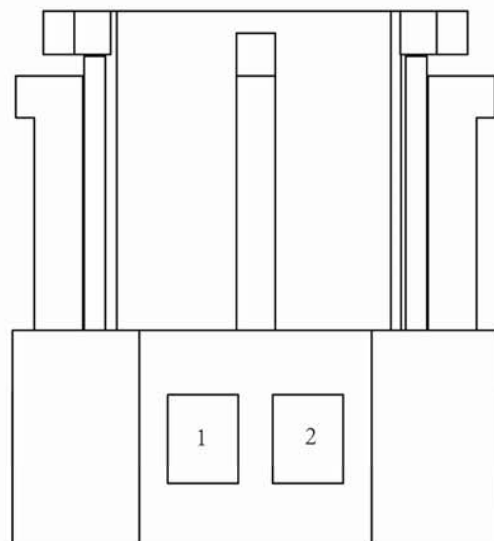

K06(A)

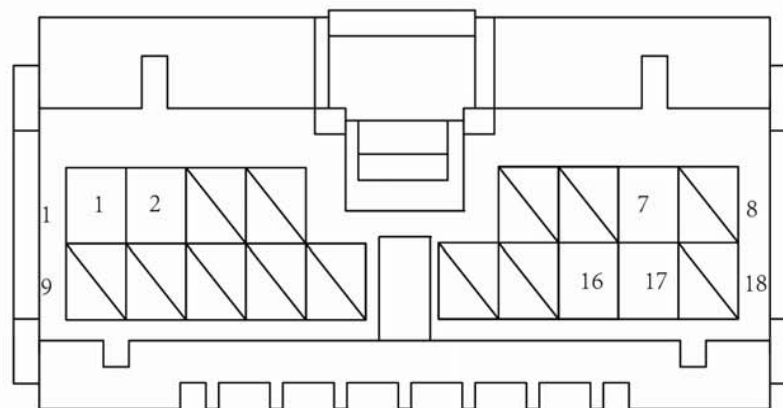

K11(D)

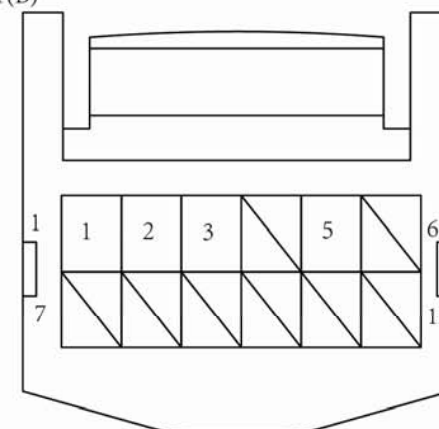

K12

