


## 空调压缩机拆装 拆卸

1. 将电源档位退至 OFF 档。
2. 拨下紧急维修开关。
3. 断开蓄电池负极。
4. 回收压缩机及制冷管路里的制冷剂。
5. 断开压缩机上管路。
6. 拆卸压缩机。
  - (a) 断开压缩机接插件。
  - (b) 用 10#棘轮扳手拆卸 3 各固定螺栓，取下压缩机。

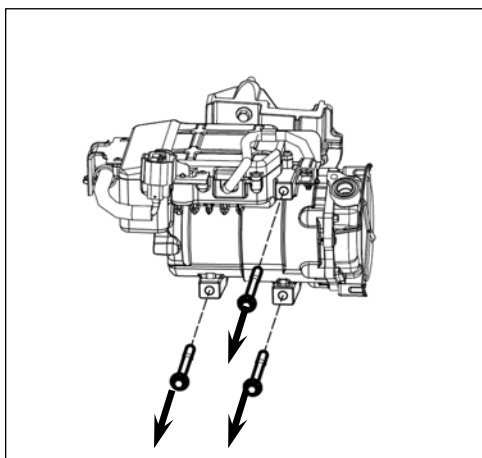

## 安装

1. 安装压缩机
  - (a) 将压缩机放置与固定位置
  - (b) 用 10#扳手安装 3 个固定螺栓
  - (c) 接上压缩机接插件
2. 装上压缩机上管路。
3. 充注制冷剂。
4. 接上蓄电池负极。
5. 连接紧急维修开关。