

## 拆装

### 驾驶员侧安全气囊（DAB）拆装

#### 拆卸

1. 断开蓄电池负极。
2. 拆卸驾驶员侧安全气囊
  - (a) 将方向盘两侧的小圆孔捅破。
  - (b) 用内六花或内六角扳手等头部较为平整的工具，沿着喇叭支架的导向槽，将弹性钢条从位置 1 顶到位置 2（图示），DAB 底部两侧的卡脚即可弹出（两侧同时用力）。

RS

- (c) 断开安全气囊连接器及电喇叭连接器，取下安全气囊。

#### 安装

##### 1. 安装驾驶员侧安全气囊

- (a) 接好安全气囊连接器及电喇叭连接器。
- (b) 将安全气囊底部两侧的卡脚，置于喇叭支架两侧的弹性钢条处，向下用力使 DAB 两个卡脚在弹性钢条上。

- (c) 装好两个装饰盖。


##### 2. 搭好蓄电池负极。

## ECU 拆装

#### 拆卸

1. 断开蓄电池负极。
2. 拆卸仪表台中右下护板。
3. 拆卸仪表台中左下护板。
4. 拆卸 ECU 支架与管梁连接的两个固定螺母。

5. 拆卸空调中出风口。
6. 拆卸乘客侧安全带未系告警预留盖板。
7. 拆卸换挡手柄盖板。
8. 拆卸中控置物盒。
9. 拆卸多媒体主机。
10. 拆卸 SRS ECU。
- (a) 断开连接器。
- (b) 用内六角扳手拆卸三个固定螺栓。

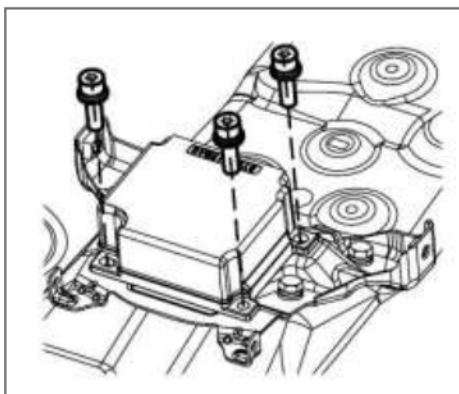


- (c) 取下 SRS ECU。

## 安装

### 1. 安装 SRS ECU

- (a) 将 SRS ECU 置于安装位置。
- (b) 安装三个固定螺栓。

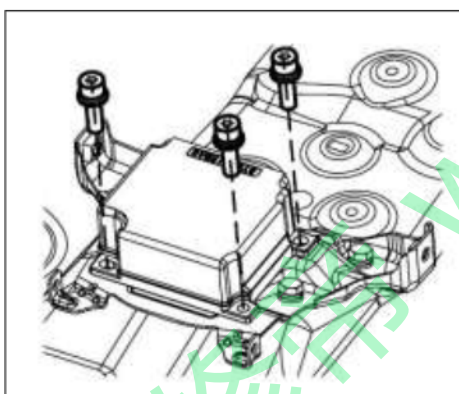


- (c) 接好连接器。

2. 安装多媒体主机。
3. 安装中控置物盒。
4. 安装换挡盖板。
5. 安装中出风口。
6. 安装中左右下护板。
7. 搭好蓄电池负极。



## 乘客侧安全气囊（PAB）拆装

1. 断开蓄电池负极。
2. 拆卸乘客侧置物盒。
3. 拆卸乘客侧安全气囊。
- (a) 断开连接器。

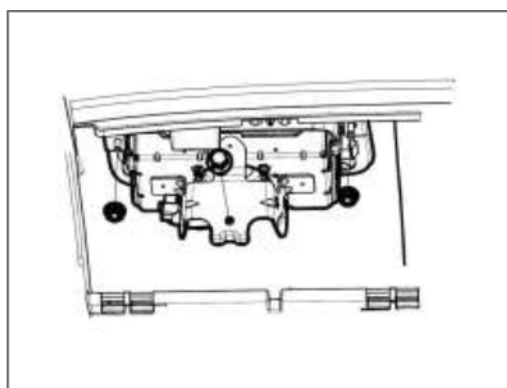

(b) 拆卸一个固定螺栓、二个固定螺母。

(c) 从仪表板本体内侧撬开乘客侧安全气囊卡扣，从外侧取下乘客侧安全气囊。

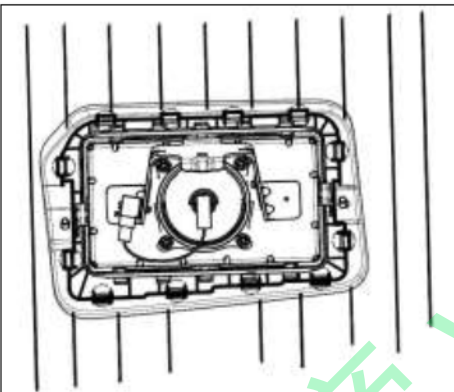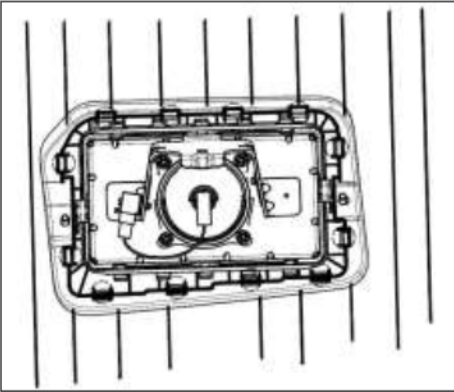

## 安装

### 1. 安装乘客侧安全气囊。

(a) 将安全气囊从仪表板本体外侧推入安装位置，并按图示卡扣位置按下至安装到位。

(b) 安装三个固定点。

(c) 接好连接器。


2. 装好乘客侧置物盒。

3. 搭好蓄电池负极。

## 驾驶员膝部安全气囊拆装

### 拆卸

1. 断开蓄电池负极。

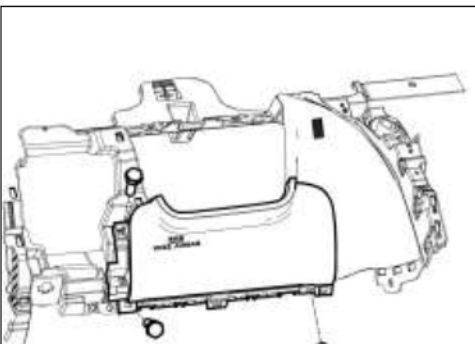


RS

2. 拆卸仪表板左下护板。
3. 拆卸仪表板左下隔音板总成。
  - (a) 断开连接器。
  - (b) 拆卸三个固定螺栓。
  - (c) 注意与管梁支架和仪表板下本体配合的卡扣，取下气囊模块

## 安装

### 1. 安装驾驶员膝部安全气囊。

- (a) 将安全气囊从仪表板下本体外侧推入安装位置，注意配合卡扣。
- (b) 连接连接器。
- (c) 安装三个固定螺栓。

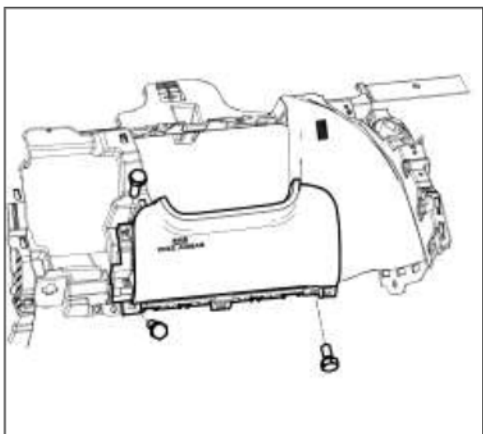


1. 安装仪表板左下隔音板总成。
2. 安装仪表板左下护板。
3. 搭上蓄电池负极。

## 副驾驶员膝部安全气囊拆装

### 拆卸


1. 断开蓄电池负极。
2. 拆卸仪表板右端护板总成。
3. 拆卸仪表板右下隔音板总成。
  - (a) 断开连接器。
  - (b) 拆卸三个固定螺栓。
  - (c) 注意与杂物箱和仪表板下本体配合的卡扣，取下气囊模块

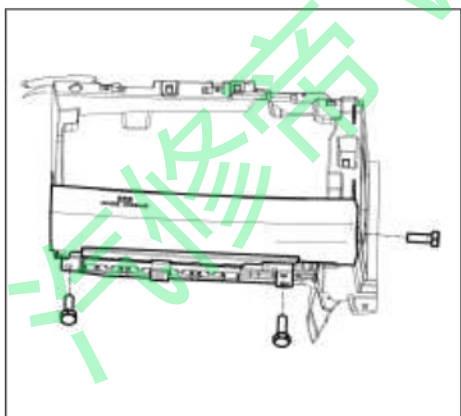

### 安装

#### 1. 安装副驾驶员膝部安全气囊。

- (a) 将安全气囊从仪表板下本体外侧推入安装位置，注意配合卡扣。
- (b) 连接连接器。
- (c) 安装三个固定螺栓。

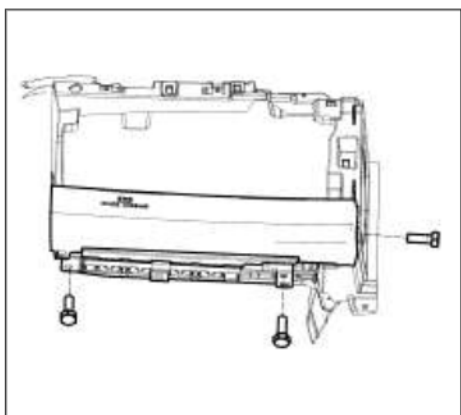

1. 安装仪表板右下隔音板总成。
2. 安装仪表板右端护板总成。
3. 搭上蓄电池负极。


RS

汽修帝 www.car60.com

## 帘式安全气囊拆装

### 拆卸

1. 断开蓄电池负极。
2. 拆卸 A 柱上护板。
3. 拆卸顶棚。
  - (a) 断开连接器。
  - (b) 拆卸四个固定螺栓。
  - (c) 注意与侧围钣金配合的卡扣，取下气囊模块

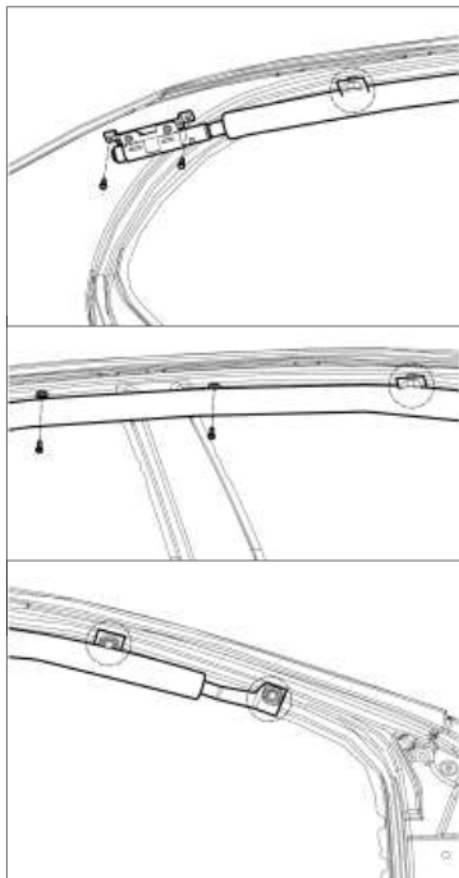

### 安装

1. 安装帘式安全气囊。
  - (a) 将安全气囊从侧围内侧推入安装位置，注意配合卡扣。
  - (b) 连接连接器。
  - (c) 安装四个固定螺栓。
1. 安装顶棚。
2. 安装 A 柱上护板。
3. 搭上蓄电池负极。