



四、正极保险盒 II 及后仓配电盒

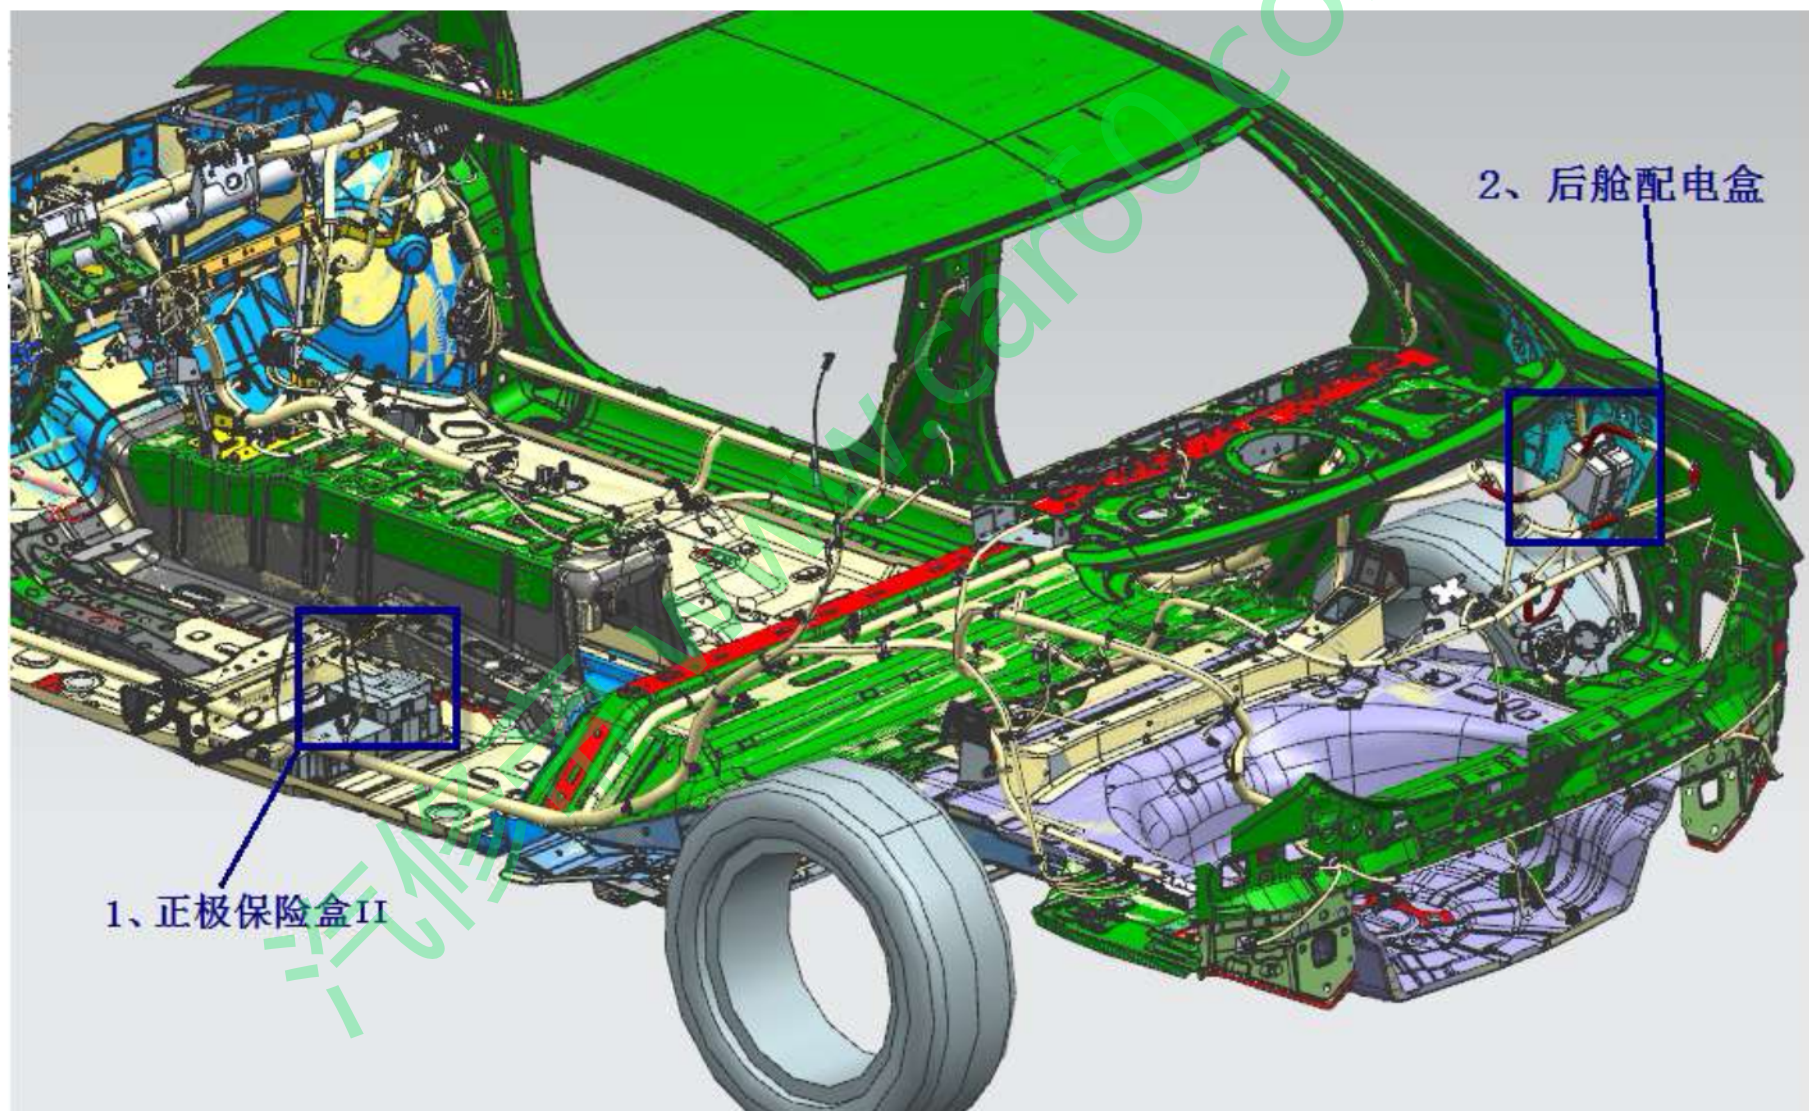

● 正极保险盒 II 及后仓配电盒位置示意图
2-后舱配电盒

1-正极保险盒 II


(1) 正极保险盒 II

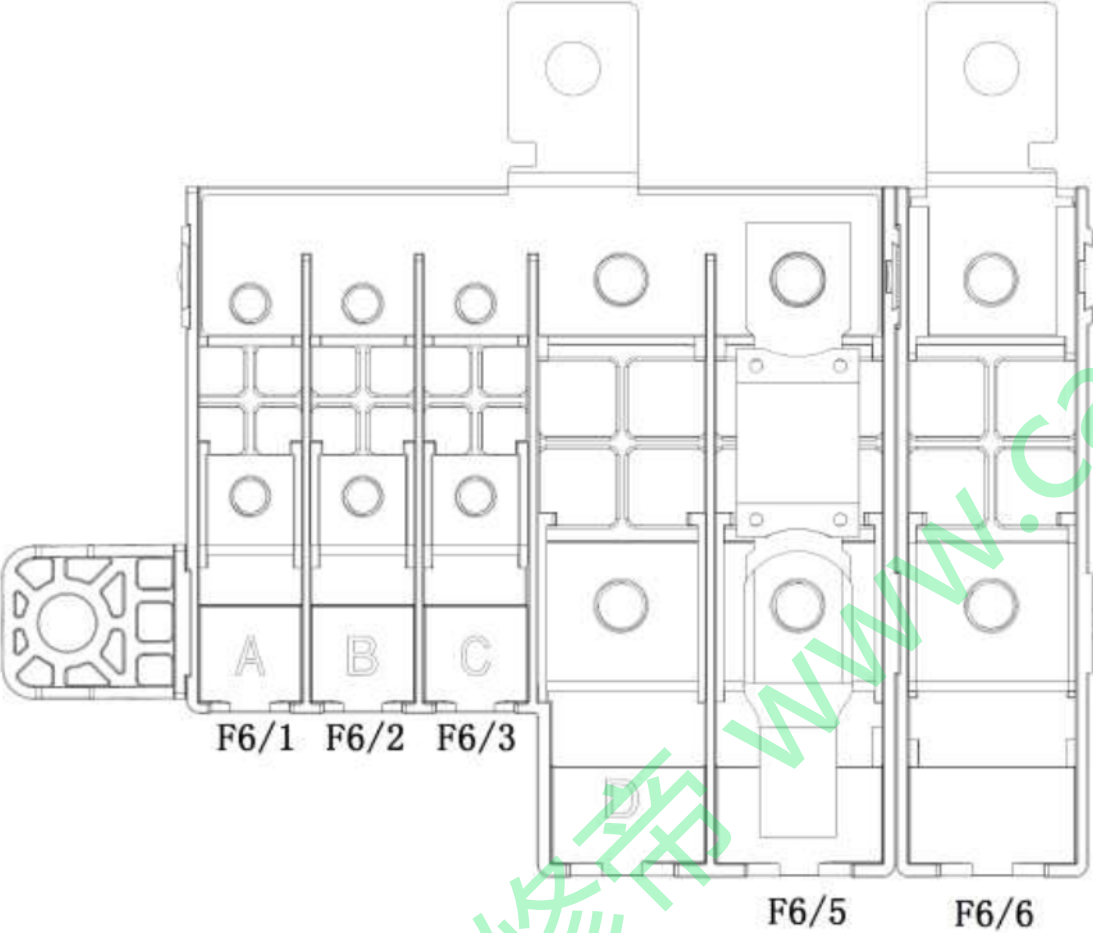

熔断器

F6/1	F6/2	F6/3	F6/5	F6/6
60A	60A	60A	175A	350A
后舱配电盒	仪表配电盒I-1	仪表配电盒I-2	正极保险盒I	起动机

(2) 后舱配电盒

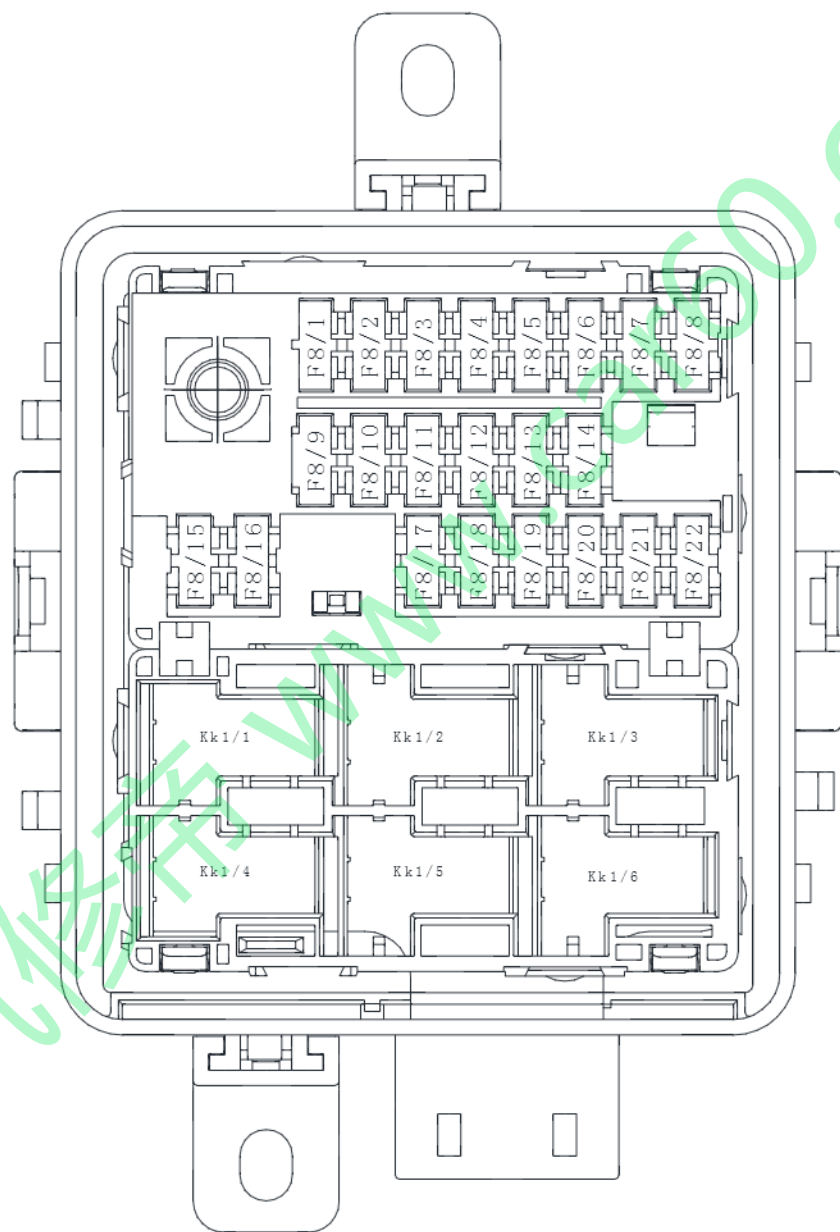

熔断器

编号	F8/1	F8/2	F8/3	F8/4	F8/5	F8/6	F8/7	F8/8	F8/9	F8/10	F8/11	F8/12
规格	15A	15A	30A	30A	30A	30A	15A	30A	10A	10A		
说明	外置功放	车载充电器	副驾电动座椅	左EPB	右EPB	常电	油泵	IG1-2	模块常电	车载冰箱(预留)	预留	预留
编号	F8/13	F8/14	F8/15	F8/16	F8/17	F8/18	F8/19	F8/20	F8/21	F8/22		
规格					10A	10A	7.5A	15A				
说明	预留	预留	预留	预留	模块IG1电	车载充电器	变道盲区	主、副驾驶座椅ECU	预留	预留		

继电器

编号	KK1-1	KK1-2	KK1-3	KK1-4	KK1-5	KK1-6
规格	30A	30A	30A	30A	30A	30A
说明	油泵继电器	IG1-2继电器	预留	预留	预留	预留