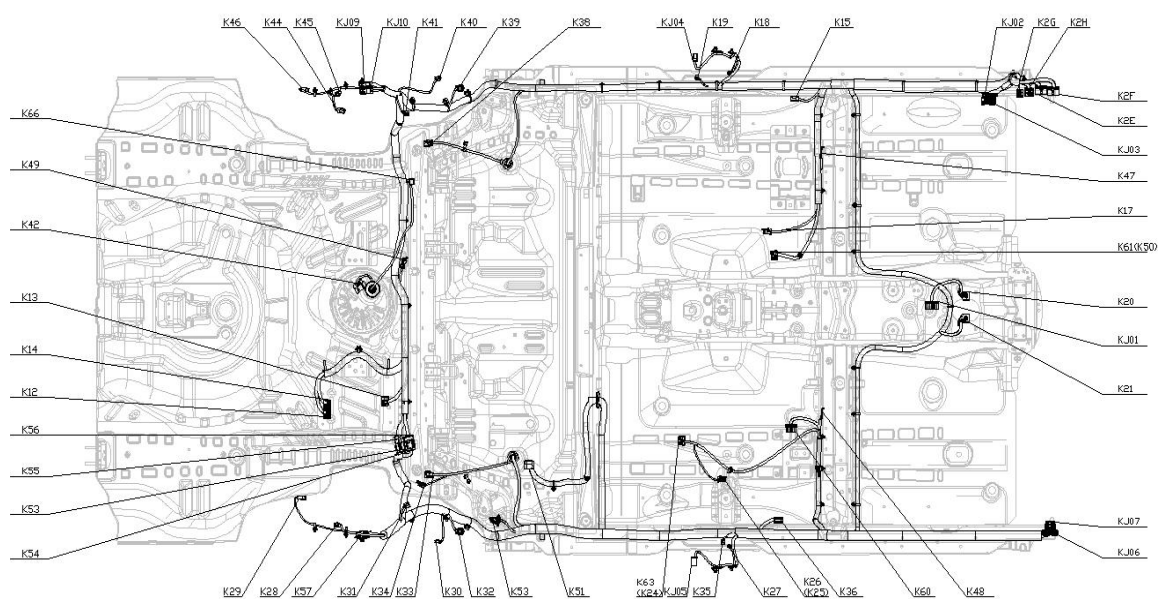
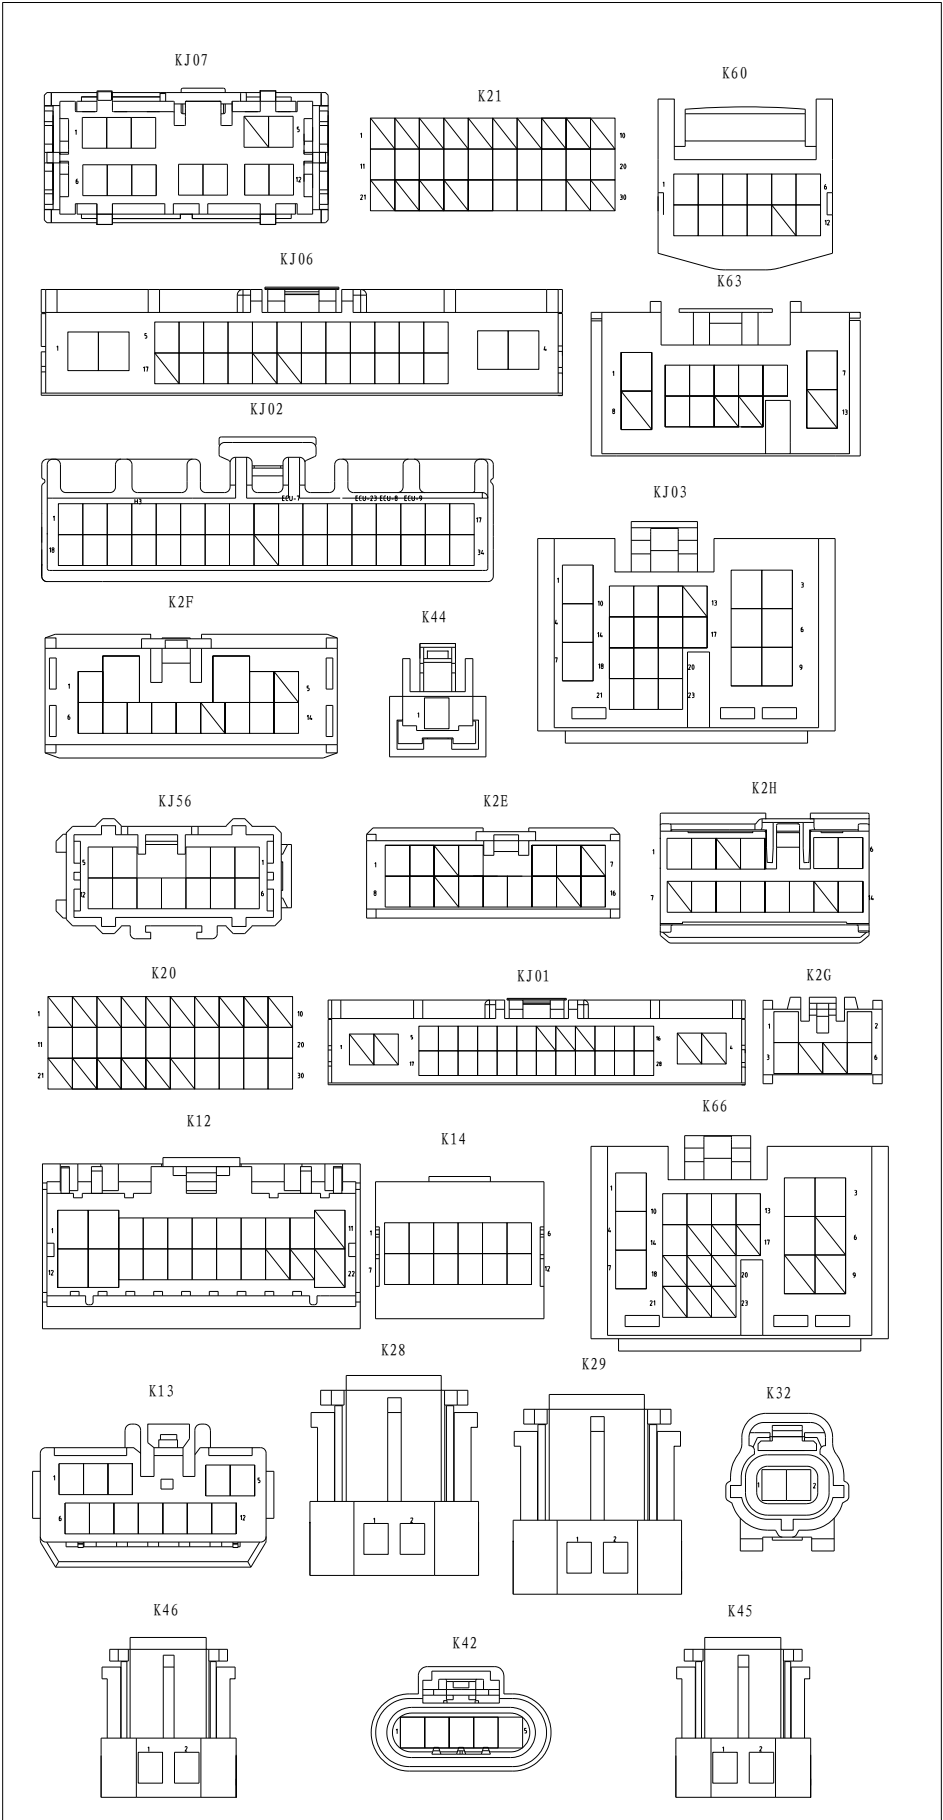


●线束布置图 4.8

——地板线束





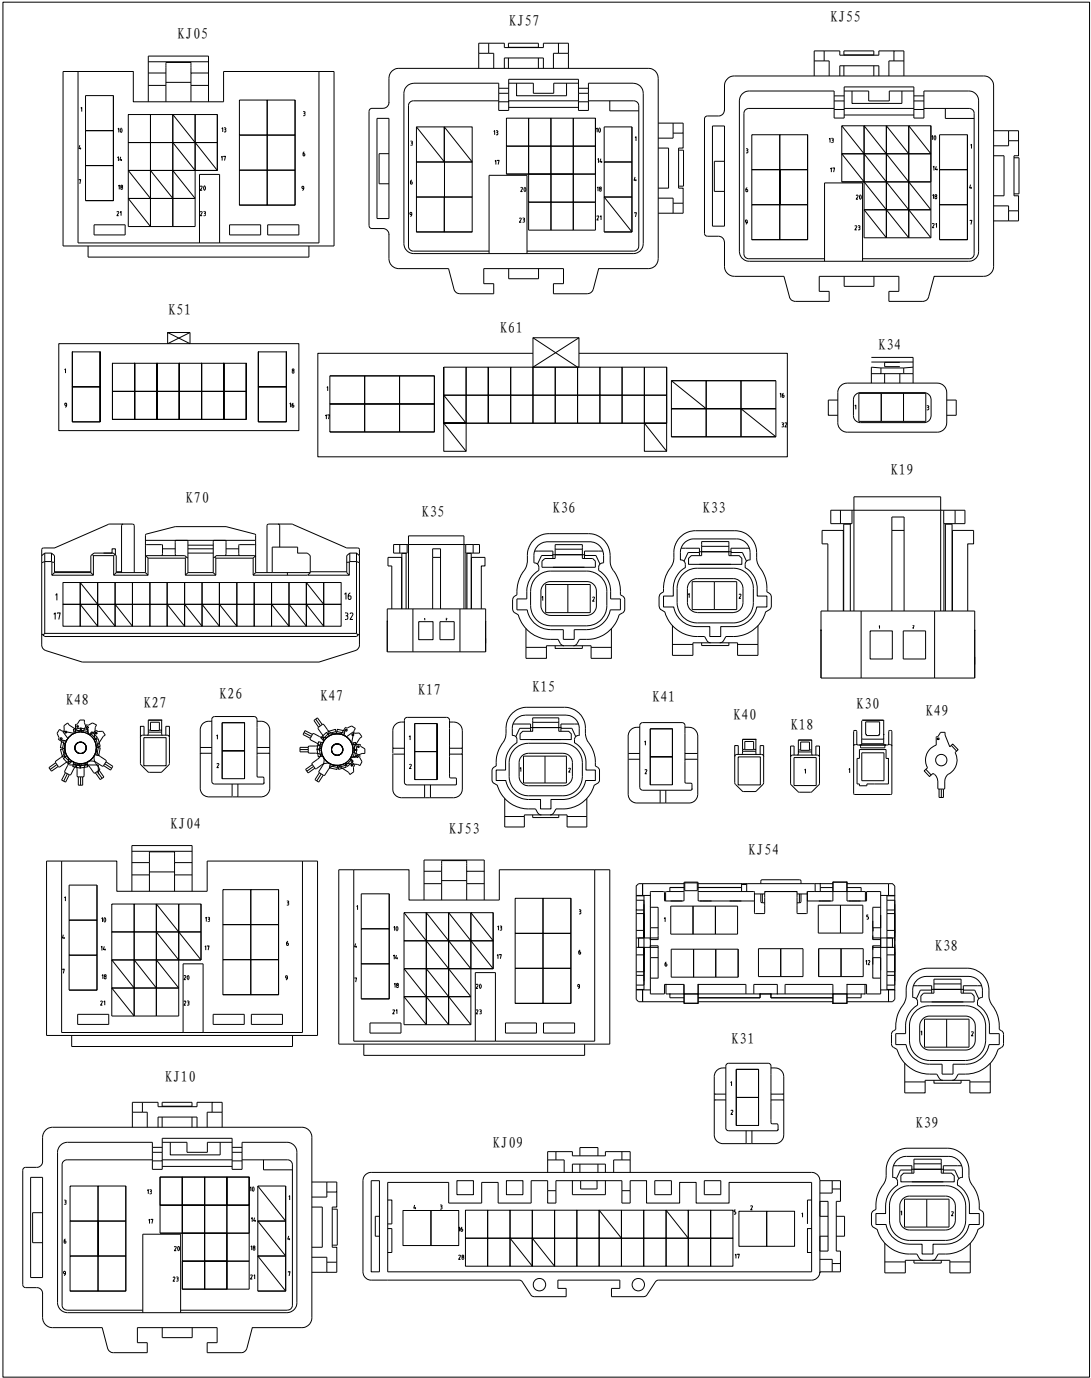


图 4.8 地板线束				
序 号	编码	名 称	数量	备注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
01	K2E	接仪表板配电盒 E	1	
02	K2F	接仪表板配电盒 F	1	
03	K2G	接仪表板配电盒 G	1	
04	K2H	接仪表板配电盒 H	1	
05	KJ01	接仪表板线束 GJ03	1	
06	KJ02	接仪表板线束 GJ04	1	
07	KJ03	接仪表板线束 GJ05	1	
08	KJ04	接左后门线束 VG01	1	
09	KJ05	接右后门线束 WJ01	1	
10	KJ06	接仪表板线束 GJ10	1	
11	KJ07	接仪表板线束GJ11	1	
12	KJ09	接后行李箱线束 QJ01	1	
13	KJ10	接后行李箱线束 QJ02	1	
14	K12	接外置功放（扬声器）	1	
15	K13	接外置功放（电源）	1	
16	K14	接外置功放（扬声器）	1	
17	K15	接左侧碰撞传感器	1	
18	K17	接左前座椅侧安全气囊	1	
19	K18	接左前门灯开关	1	
20	K19	接左前安全带预紧器	1	
21	K20	接安全气囊 ECU-A	1	
22	K21	接安全气囊 ECU-C	1	
23	K24	接副驾座椅配线	1	

图 4.8 地板线束				
序 号	编码	名 称	数量	备注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
24	K25	接副驾安全带报警传感器	1	
25	K26	接右前座椅侧安全气囊	1	
26	K27	接右前门灯开关	1	
27	K28	接右侧帘式安全气囊	1	

28	K29	接右后安全带预警器	1	
29	K30	接右后门灯开关	1	
30	K31	接右后排座椅安全气囊	1	
31	K32	接右后侧碰撞传感器	1	
32	K33	接右后轮速传感器	1	
33	K34	接后高度传感器	1	
34	K35	接右前安全带预紧器	1	
35	K36	接右侧碰撞传感器	1	
36	K38	接左后轮速传感器	1	
37	K39	接左后侧碰撞传感器	1	
38	K40	接左后门灯开关	1	
39	K41	接左后排座椅安全气囊	1	
40	K42	接油泵电机	1	
41	K44	接天线放大器	1	
42	K45	接左侧帘式安全气囊	1	
43	K46	接左后安全带预紧器	1	
44	K47	接1#搭铁	1	
45	K48	接 2#搭铁	1	
46	K49	接 3#搭铁	1	
47	K50	接主驾座椅配线	1	
48	K51	接 EPB ECU	1	
49	K53	接 4#搭铁	1	
50	K60	接网关控制器	1	
51	K61	接座椅小线	1	
52	K63	接副驾座椅小线	1	
53	K66	接后排控制面板小线	1	
54	KJ53	接地板线束 KJ55	1	
55	KJ54	接地板线束 KJ56	1	
56	KJ55	接地板线束 KJ53	1	
57	KJ56	接地板线束 KJ54	1	
58	KJ57	接后行李箱线束 QJ04	1	