

### 第三节 前门护板总成

#### 4.3.1 组件位置索引

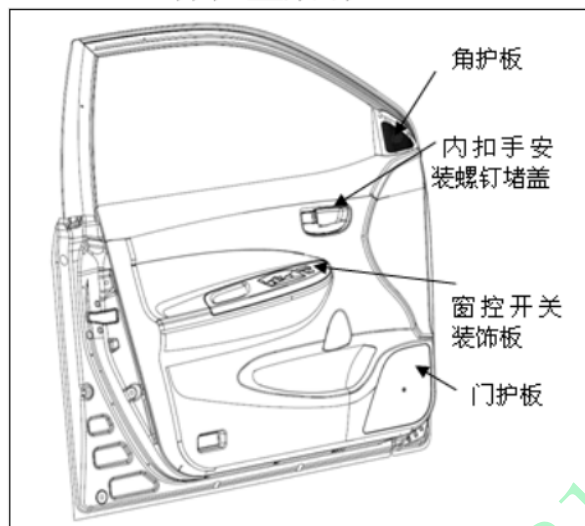


图4-3-1-1 前门护板总成组件

如图1-1-1所示：前门护板总成包括以下一些组件：角护板、内扣手安装螺钉堵盖、窗控开关装饰板、门护板等。

#### 4.3.2 前门护板总成相关组件的拆卸/安装

注意：

- (1) 所有拆装人员必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- (2) 所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面；
- (3) 在拆卸前需要保证所有与之相连的线束都已松开。

##### 4.3.2.1 角护板拆卸/安装

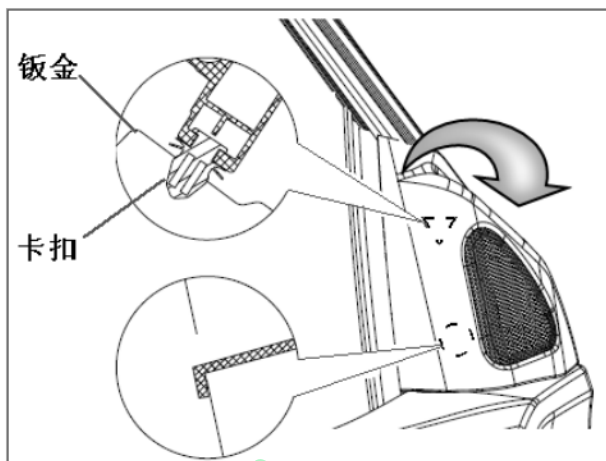


图4-3-2-1 角护板的拆卸

- (1) 用手捏住角护板上端，沿图示方向向外拉出，直到卡扣脱离钣金孔。
- (2) 向上提角护板，使卡脚脱离钣金。
- (3) 角护板的安装过程与以上拆卸顺序相反。

##### 4.3.2.2 窗控开关装饰板的拆卸/安装

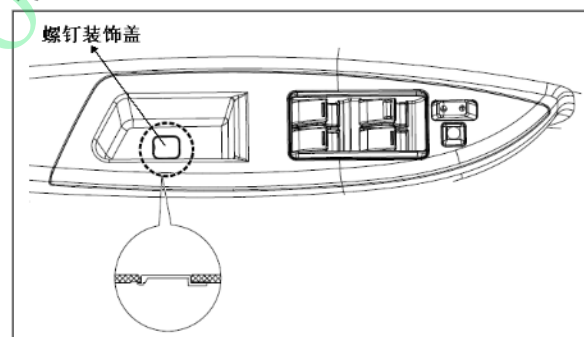


图4-3-2-2 螺钉装饰盖的拆卸

- (1) 用一字螺丝刀翘起螺钉装饰盖开口端，捏住螺钉装饰盖翘起端，拉出螺钉装饰盖。

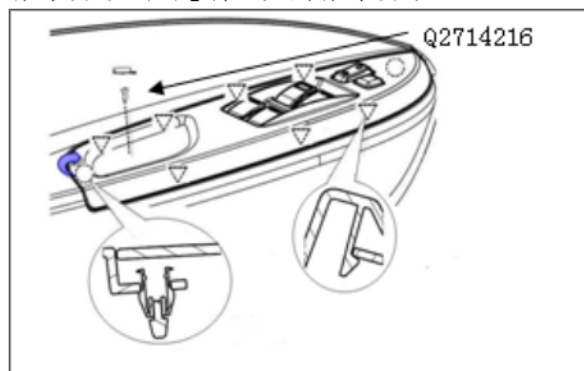


图4-3-2-3 螺钉以及装饰板的拆卸

- (2) 用十字螺丝刀拆下螺钉，再用一字螺丝刀依

次撬开图中所示卡脚。

(3) 向上抬起窗控开关装饰板。

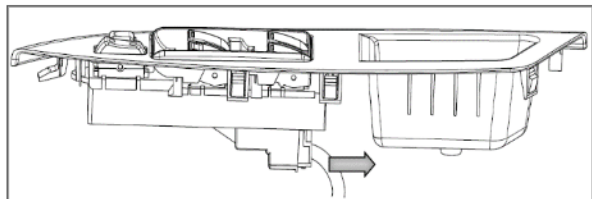


图4-3-2-4 电器线束拆卸

(4) 如图示方向拔掉线束，拆下窗控开关装饰板。

(5) 窗控开关装饰板的安装过程与以上拆卸顺序相反。

#### 4.3.2.3 内扣手安装螺钉堵盖及螺钉的拆卸/安装

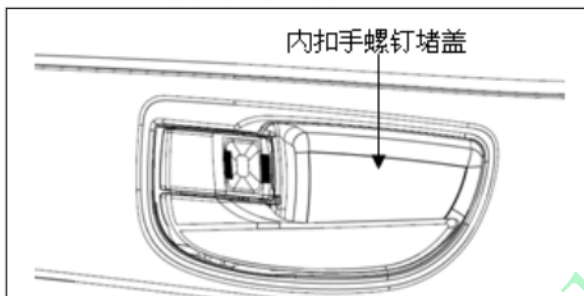


图4-3-2-5 内扣手安装螺钉堵盖的拆卸

(1) 拉开内扣手柄使其至极限位置，沿着边缘均匀撕下堵盖。

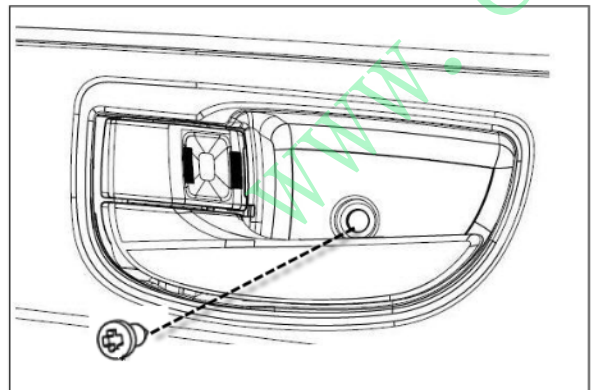


图4-3-2-6 螺钉的拆卸

(2) 用十字螺丝刀拆下螺钉，放下内扣手柄。

(3) 内扣手安装螺钉堵盖及螺钉安装过程与以上拆卸顺序相反。

#### 4.3.2.4 门护板的拆卸/安装

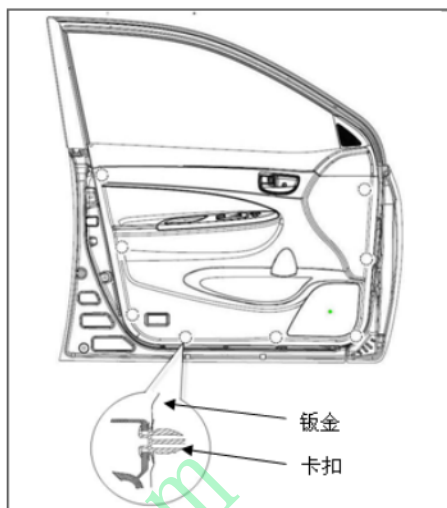


图4-3-2-7 门护板的拆卸

(1) 用一字螺丝刀依次撬开门护板的卡扣，向上竖直抬起门护板。

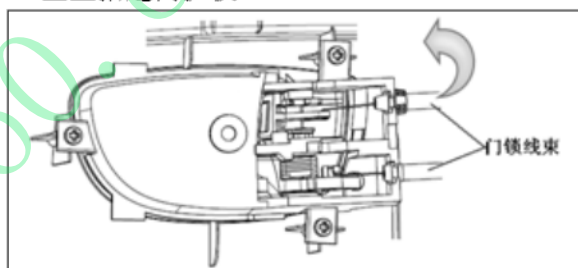


图4-3-2-8 门锁线束的拆卸

(2) 用手伸入门护板背面，卸下门锁线束与扣手座的连接，拆下门护板。

(3) 门护板的安装过程与以上拆卸顺序相反。

#### 4.3.2.5 前门防水薄膜的拆卸/安装

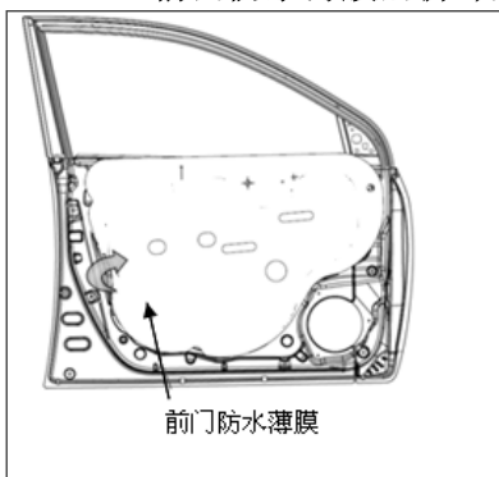


图4-3-2-9 防水薄膜的拆卸

(1) 沿边缘均匀撕下防水薄膜。

(2) 安装时需重新涂胶，并按原位置贴好，以保