

## 准备工具


手套	一副
扳手（150 件）	一套
扭矩扳手	一把

## 拆卸安装

### 空调控制器

#### 拆卸

1. 拆卸仪表台左下护板
2. 拆卸空调控制器
  - (a) 用 10#套筒拆卸 2 个螺母。
  - (b) 断开接插件，并取下空调控制器。

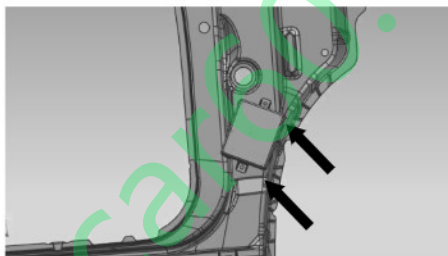


#### 安装

1. 安装空调控制器
  - (a) 接回接插件。
  - (b) 将空调控制器对准安装孔，并装上 2 个螺母。
2. 安装仪表台左下护板


### 室内温度传感器

1. 拆卸仪表板左下护板
2. 拆卸室内温度传感器
  - (a) 断开接插件。
  - (b) 用一字起撬出室内温度传感器。

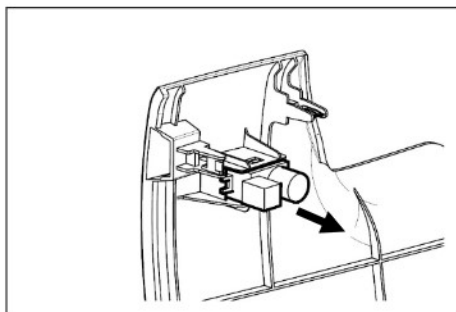

### 安装


1. 安装室内温度传感器
  - (a) 将室内温度传感器卡入仪表板左下护板。
  - (b) 接回接插件。

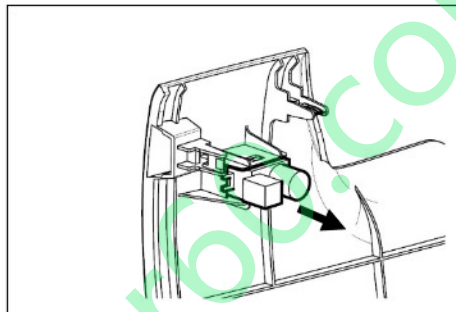

2. 安装仪表板下护板


### 日光照射传感器

1. 拆卸仪表板上护板
2. 拆卸日光照射传感器
  - (a) 断开接插件。
  - (b) 如右图，用手将传感器向外侧挤出。

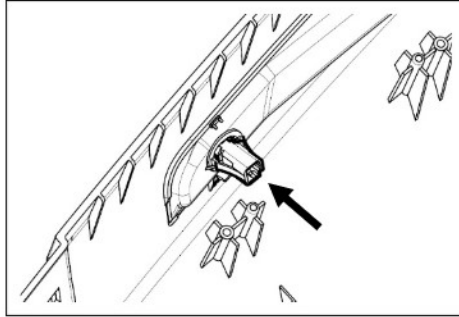


### 安装

1. 安装日光照射传感器
  - (a) 接上接插件。
  - (b) 将日光照射传感器卡入仪表板。

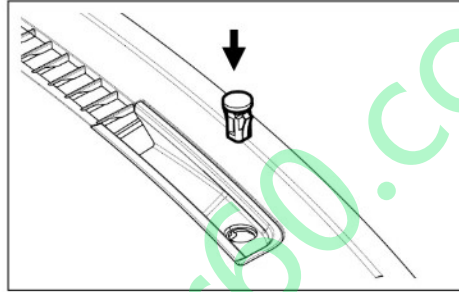


### 室外温度传感器

1. 拆卸前保险杠
2. 拆卸室外温度传感器
  - (a) 断开接插件。
  - (b) 用一字起将室外温度传感器撬下。

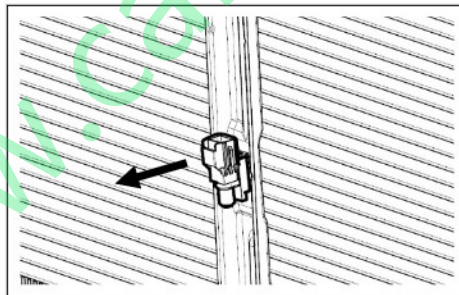

### 安装

1. 安装室外温度传感器
  - (a) 将室外温度传感器卡入水箱上横梁中立柱。
  - (b) 接回接插件。

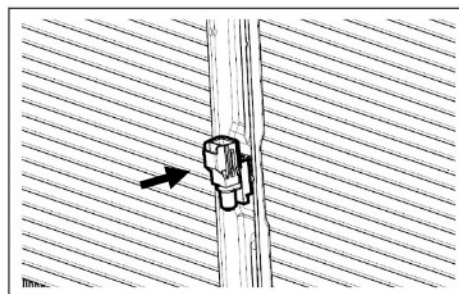


2. 安装前保险杠

## HVAC 总成

### 拆卸

1. 拆卸仪表板上护板
2. 拆卸 HVAC 总成
  - (a) 用 10#套筒拆卸室内 3 个螺母，2 个螺栓。
  - (b) 用 13#套筒拆卸前舱 1 个螺母。
  - (c) 断开制冷管路。
  - (d) 断开制热管路。
  - (e) 取下 HVAC 总成。

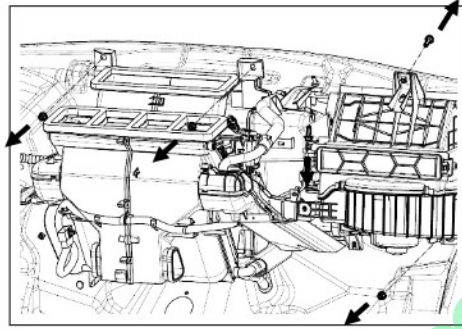

### 安装

1. 安装 HVAC 总成
  - (a) 将 HVAC 总成置于仪表台合适位置处。
  - (b) 用 13#套筒安装前舱 1 个螺母。
  - (c) 用 10#套筒安装室内 3 个螺母，2 个螺栓。
  - (d) 装上制冷管路。
  - (e) 装上制热管路。
2. 安装仪表板上护板

