


- 2、 拔出进气导流管总成 (2)。
- 3、 与拆卸相反顺序安装各零部件。

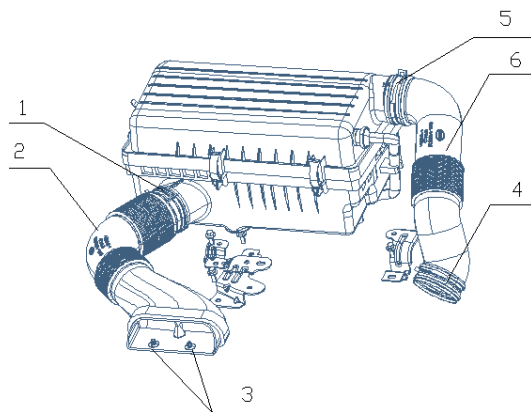

进气系统空气滤清器滤芯更换

1.4 进气系统进气导流管的拆卸与安装


- 1、 松开钢带型弹性环箍 (1)，拔出子母扣 (3)；

第二节 排气系统

2.1 组件位置索引

1.5 进气导流管的拆卸与安装

- 1、 松开钢带弹性环箍（4），（5）；
 - 2、 拔出进气软管总成（6）；
- 与拆卸相反顺序安装各零部件

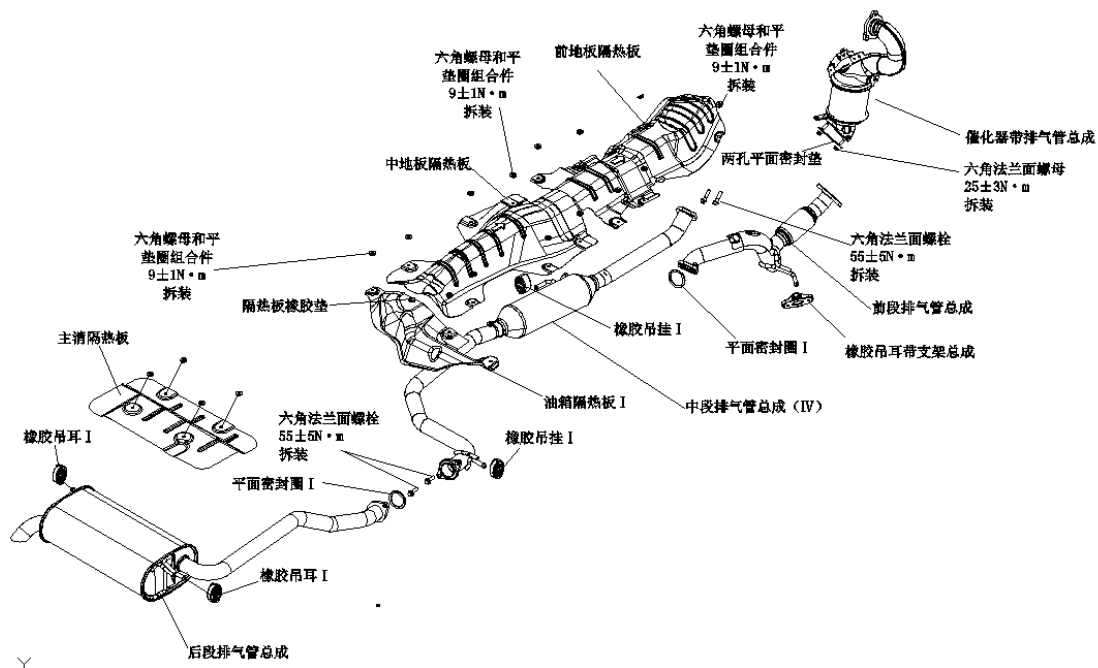

SCE-1200001A